Gree légkondicionálók

Oldalfali



Kezelési kézikönyv és jótállási jegy



Köszönjük, hogy GREE légkondicionáló berendezést választott.

Kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.



Gree légkondicionálók

Tartalom

Első lépések	06
Figyelmeztetések	08
Részegységek	10
Tisztítás és karbantartás	12
A távirányító működése	18
Üzemeltetési információk	36
Üzemmódok	38
Az elem cseréjének folyamata	40
Műszaki adatok	42
Hibaelhárítás	43

Első lépések

A LÉGKONDICIONÁLÓ KÉSZÜLÉKET CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK - BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS - CSAK FELNŐTT FELÜGYELET MELLETT VAGY MÁR A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁBAN JÁRTAS SZEMÉLYEK JELENLÉTÉBEN HASZNÁLHATJÁK.

A légkondicionáló telepítését csak képesített személy végezheti, vegye fel a kapcsolatot a helyi Gree klímakereskedővel. A légkondicionáló karbantartását szintén a megbízott kivitelező cég szakembere által szükséges végrehajtani. Ellenkező esetben súlyos károk, személyi sérülés vagy halál is előfordulhat.

A rádióhullámú egység által használt frekvenciasávok 2401MHz-2483MHz.

A maximális rádiófrekvencia-átvitel azokban a frekvenciasávokban, amelyben a rádióberendezés működik 20dBm.

Gree légkondicionálók





Figyelmeztetések



Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasználódott elektromos, elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni. Az elhasználódott termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és újrahasznosításának érdekében azokat az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre vigye az Ön nemzeti előírásai és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.

R32: 675

Működés közben ne áramtalanítsa a készüléket.

Ne érjen nedves kézzel a feszültség alatt levő berendezéshez.

Ne nyúljon bele és ne dugjon semmit a berendezés levegő befúvó nyílásaiba.

Ne irányítsa a hideg levegőt sokáig a testére.

Ha égett szagot vagy füstöt érez, kapcsolja ki a légkondicionálót, áramtalanítsa és értesítse valamely szakszervizt.

Csak szakemberre bízza a légkondicionáló javítását.

Csak a már meglévő beépített biztosítékokat használja.

Ha sokáig nem használja a légkondicionálót, válassza le a hálózatról.

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést, és áramtalanítsa. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

A légkondicionáló közelébe ne helyezzen tűzhelyet.

Ne tartson semmilyen gyúlékony anyagot, spray-t a készülék közelében.

Ne álljon a berendezés kültéri egységére. Könnyen leeshet róla, és sérülést szenvedhet.

Ne tegyen semmit sem a beltéri, sem a kültéri egység elé, blokkolva ezzel a levegő szabad áramlását. Ez csökkentheti a berendezés teljesítményét vagy meghibásodást okozhat.

A légkondicionáló közelébe ne helyezzen olyan tárgyakat, melyek által kibocsátott illatanyagok a berendezés lamelláin megtapadhatnak és az esetleges lerakódás hosszú távon kellemetlen szagokat kelthet. (Pl. illóolajok, spray-k, kisállat alom)



Auto üzemmód

Ha a távirányító elvész vagy megsérül, használja az auto gombot a légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához. A művelet részletesebben a következő:
Az ábrán látható módon nyissa fel a panelt, nyomja meg az auto gombot a légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához. Amikor a berendezést bekapcsoljuk, mindig automata üzemmódban fog működni.


FIGYELEM:
Szigetelt tárgyat használjon a gomb megnyomásához.



Gree légkondicionálók


Részegységek

BELTÉRI EGYSÉG

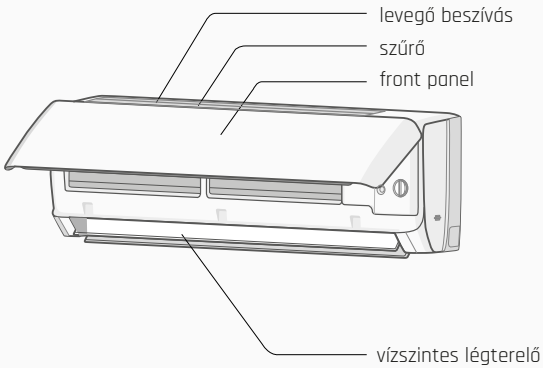

(A beltéri egység kinézete eltérő lehet.)

KÜLTÉRI EGYSÉG

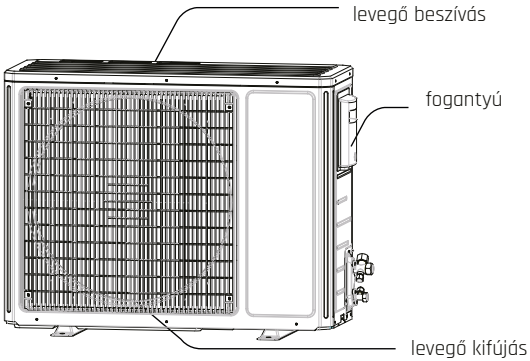

(A kültéri egység kinézete eltérő lehet.)



FIGYELMEZTETÉS

A légkondicionáló tisztítása előtt áramtalanítsa a készüléket.

A beltéri egység magasan van, ezért olyan állványt vagy létrát használjon, amelyen biztosan áll.

Szétszerelés közben ne álljon a beltéri egység alá.

Ne érjen hozzá puszta kézzel a hőcserélő fém lamelláihoz, mert vágási sérülést szenvedhet.

Ne tisztítsa meg nedves ruhával az elektromos alkatrészeket.

Gree légkondicionálók

Tisztítás és karbantartás[1]

BELTÉRI EGYSÉG TISZTÍTÁSA



A légkondicionáló tisztításához ne használjon illékony folyadékokat (pl. hígítókat, benzint, ...stb.). Ellenkező esetben a légkondicionáló elemei megsérülhetnek.



Használjon tiszta és puha törlőruhát, hogy ne sértse meg a beltéri egység felületét.



Ne használjon folyékony vagy maró hatású tisztítószert. A beltéri egység tisztítása közben az elektromos alkatrészek ne érintkezzenek vízzel vagy más folyadékkal, különben megsértheti az alkatrészeket és áramütést is szenvedhet.



KÜLSŐ BURKOLAT TISZTÍTÁSA

Amennyiben enyhén poros a beltéri egység, törölje át puha törlőruhával. Ha a felület szennyezett (pl. zsíros) merítse a törlőruhát meleg vízbe (45°C), majd jól csavarja ki és törölje le a felületet. Amennyiben szükséges, használhat egy kevés semleges mosószert is.


Gree légkondicionálók

Tisztítás és karbantartás[2]

SZŰRŐTISZTÍTÁS


01

Panel felnyitása
Fogja meg az előlap két oldalát és a képen látható módon a nyilakkal jelölt irányba nyissa fel azt.

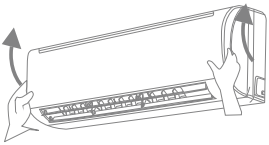


02

Szűrő kivétele
Fogja meg a szűrőt és a képen látható módon húzza ki.

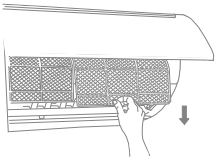


03

Szűrő tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a port vagy mossa le a szűrőt tiszta vízzel.
Ha a szűrő nagyon szennyezett (pl. zsír), használjon semleges tisztítószerrel feloldott meleg vizet (max. 45°C).

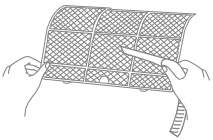

04

Szűrő visszahelyezése
Miután megszáradt, helyezze vissza a szűrőt és csukja vissza az előlapot.




Vigyázat
Ne használjon forró vizet (több mint 45 °C) a szűrő tisztításához, hogy elkerülje az anyag deformitását vagy színének elvesztését.
Ne szárítsa meg a szűrőt nyílt láng vagy hajszárító segítségével. Egyéb esetben tüzet vagy deformitást okozhat.

Emlékeztető
A tisztítási periódust és annak mértékét a felhasználási szokások, a környezeti tényezők és üzemeltetési körülmények szerint válassza meg.

Tisztítás és karbantartás[3]


01

Fogja meg egyidejűleg a két műanyag fülecskét és húzza felfelé a szűrőt a kiemeléshez.

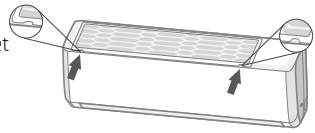


02

Használjon tiszta vizet és mossa le a port a szűrőről. Ha a szűrő nagyon szennyezett (pl. zsír), használjon semleges tisztítószerrel feloldott meleg vizet (max. 45°C). Ezután helyezze árnyékos helyre a szűrőt, hogy megszáradjon.



03

Miután megszáradt a szűrő, a képen látható módon pattintsa vissza a helyére.

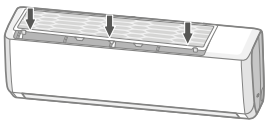



A távirányító működése[1]




MEGJEGYZÉS

Ezek általános felhasználású távirányítók, melyek az összes elérhető funkció vezérlésére alkalmasak. Az adott modell felszereltségei eltérőek lehetnek. Emiatt lehetséges, hogy nem működik minden funkció, melynek gombja a távirányítókon megtalálható. Ezen gombok megnyomásakor a berendezés az előző beállítások szerint üzemel tovább és nem hajtja végre a parancsot.
Helyezze áram alá a készüléket, a piros ⏻ ikon jelzi a kijelzőn, hogy a berendezés készenléti állapotban van.
Készenléti állapotban használhatja a távirányító gombjait. A jel elküldésekor a ikon (oper felirat) felvillan a távirányítón, a beltéri egység pedig „csippanó" hangot ad, amely nem kapcsolható ki.



1. ON/OFF gomb
2. FAN gomb
3. MODE gomb
4. + / - gomb
5. TURBO gomb
6. gomb
7. gomb
8. CLOCK gomb
9. Időzítő ON/OFF
10. TEMP gomb
11. / gomb
12. I-FEEL gomb
13. LIGHT gomb
14. Wi-Fi gomb
15. QUIET gomb
16. SLEEP gomb

A TÁVIRÁNYÍTÓN MEGJELENŐ IKONOK JELENTÉSE

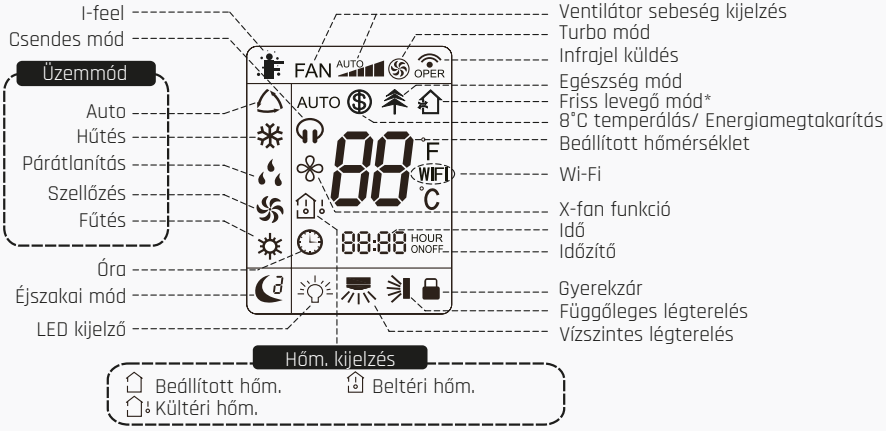


* A funkció oldalfali modelleknél nem elérhető.

A távirányító működése[2]




1 ON/OFF gomb
2 MODE gomb
3 FAN gomb
4 TURBO gomb
5 ▲/ ▼ gomb
6 gomb
7 gomb
8 SLEEP gomb
9 I-FEEL gomb
10 Időzítő ON/OFF
11 CLOCK gomb
12 QUIET gomb
13 Wi-Fi gomb
14 LIGHT gomb
15 / gomb
16 TEMP gomb

A TÁVIRÁNYÍTÓN MEGJELENŐ IKONOK JELENTÉSE

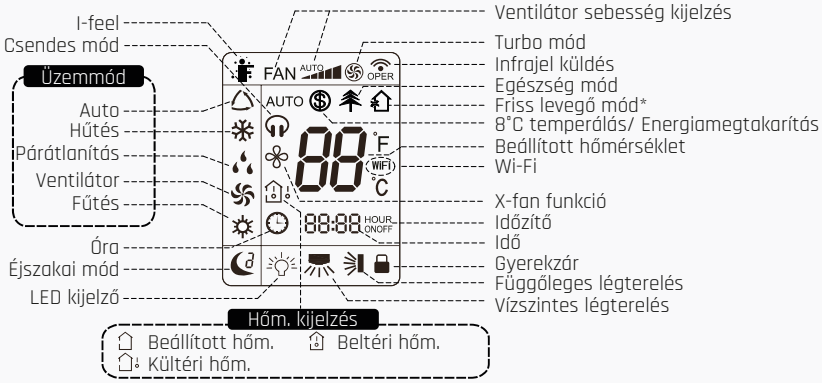

* A funkció oldalfali modelleknél nem elérhető.

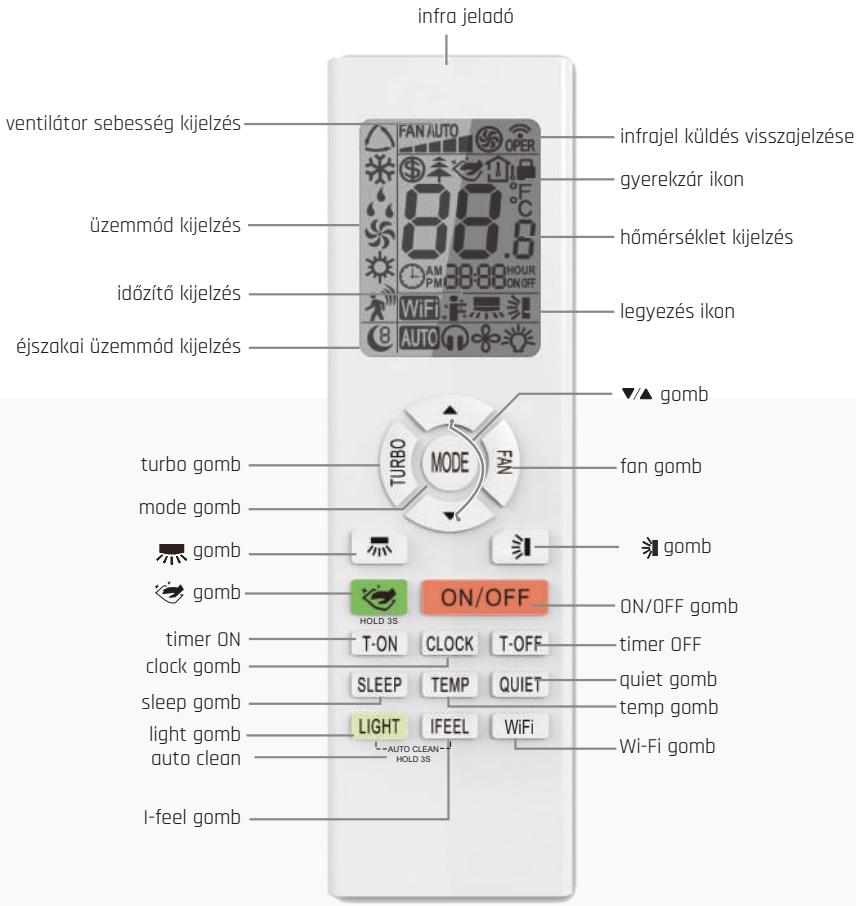
infra jeladó
ventilátor sebesség kijelzés
üzemmód kijelzés
időzítő kijelzés
éjszakai üzemmód kijelzés
infrajel küldés visszajelzése
gyerekzár ikon
hőmérséklet kijelzés
legyezés ikon
▼/▲ gomb
fan gomb
turbo gomb
mode gomb
gomb
gomb
gomb
ON/OFF gomb
timer ON
clock gomb
sleep gomb
light gomb
auto clean
timer OFF
quiet gomb
temp gomb
Wi-Fi gomb
I-feel gomb
FAN AUTO
OPER
WiFi
AUTO
TURBO
MODE
FAN
HOLD 3S
ON/OFF
T-ON
CLOCK
T-OFF
SLEEP
TEMP
QUIET
LIGHT
IFEEL
WiFi
AUTO CLEAN
HOLD 3S

A távirányító működése[3]



		I-feel
FAN AUTO		Ventilátor sebesség kijelzés
		Turbo mód
		Infrajel küldés
Üzemmódok		Auto
		Hűtés
		Párátlanítás
		Szellőzés
		Fűtés
		Éjszakai mód
		8°C temperálás / megtakarítás
		Áram limit
		Egészség mód
		Friss levegő mód*
		X-fan funkció
Hőm.		Beállított hőm.
		Beltéri hőm.
		Kültéri hőm.
		Óra
88		Beállított hőmérséklet
WIFI		Wi-Fi
88:88		Idő
ONOFF		Időzítő
		Vízszintes légterelés
		Függőleges légterelés
		Gyerekzár
		Csendes mód



		Csendes mód
FAN AUTO		Ventilátor sebesség
		Turbó mód
		Infrajel küldés
Üzemmódok		Auto
		Hűtés
		Párátlanítás
		Ventilátor
		Fűtés
		X-FAN funkció
		Áramfelvétel limit
		Beállított hőmérséklet
		Beltéri hőmérséklet
ONOFF		Időzítő ON/OFF
88:88		Beállított idő
		Vízszintes légterelés
		Függőleges légterelés
		Gyerekzár
		Gyors hűtés
		Cold Plasma és UV szűrők
WIFI		Wi-Fi
		Beltéri kijelző
		Auto beltéri kijelző
		I-FEEL
		Alvás üzemmód

A távirányító működése[4]



		Csendes mód
FAN AUTO		Ventilátor sebesség
		Turbó mód
		Infrajel küldés
Üzemmódok		Auto
		Hűtés
		Párátlanítás
		Ventilátor
		Fűtés
		X-FAN funkció
		Áramfelvétel limit
		Beállított hőmérséklet
		Beltéri hőmérséklet
ONOFF		Időzítő ON/OFF
		Beállított idő
		Vízszintes légterelés
		Függőleges légterelés
		Gyerekzár
		Gyors hűtés
		Cold Plasma és UV szűrők
WiFi		Wi-Fi
		Beltéri kijelző
		Auto beltéri kijelző
		I-FEEL
		Alvás üzemmód



		Csendes mód
FAN AUTO		Ventilátor sebesség
		Turbó mód
		Infrajel küldés
Üzemmódok		Auto
		Hűtés
		Párátlanítás
		Ventilátor
		Fűtés
		X-FAN funkció
		Páraszint szabályzás
		Áramfelvétel limit
		Beállított hőmérséklet
		Beltéri hőmérséklet
		Beltéri páratartalom
ONOFF		Időzítő ON/OFF
		Beállított időzítő
		Vízszintes légterelés
		Függőleges légterelés
		Gyerekzár
		Gyors hűtés
		Cold Plasma és UV szűrők
WIFI		Wi-Fi
		Beltéri kijelző
		Auto beltéri kijelző
		I-FEEL
		Alvás üzemmód
		Friss levegő csere

A távirányító működése[5]

ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a légkondicionáló ki - vagy bekapcsol.

A választott üzemmódtól függően előfordulhat, hogy több perc telik el, mire a beltéri egység elkezd levegőt fújni vagy leállni.

FAN gomb (QUIET Pulse modell)

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



FAN gomb (Cosmo ECO)



Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.

▲\▼ | +\− hőmérséklet állítás

(későbbiekben lásd "**fel**" és "**le**" gombok)

A „**le**" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A „**fel**" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlanítás, ventilátor, fűtés.

Üzemmódok közötti váltás esetén előfordulhat, hogy a berendezés pár percig várakozik, mire újra elindul.








függőleges légterelés

Megnyomásával a függőleges légterelő állásait, illetve legyezését tudja változtatni a következő ciklus szerint:



Nincs kijelzés, a lamella megáll az aktuális pozícióban.

: Légterelés funkció nem elérhető.

Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között.
Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor szeretné megállítani a légterelőt.

X-FAN

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva hosszan a „**FAN**" gombot. A beltéri egység a lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

Ha a berendedzést kikapcsoljuk hűtés vagy párátlanító üzemben, a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

vízszintes légterelés

Megnyomásával a vízszintes légterelő állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



Nincs kijelzés, a lamella megáll az aktuális pozícióban.

Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között. Ez csak bizonyos modelleknél elérhető.
Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor szeretné megállítani a terelőlapátot.

TURBO gomb

A gomb megnyomásával tudja a berendezést gyors hűtésre vagy gyors fűtésre kapcsolni. Ha nincs külön „**Turbo gomb**", akkor a „**FAN**" gomb segítségével tudja kiválasztani a funkciót.

QUIET gomb

Bekapcsolt állapotban a beltéri egység csendes üzemmódba kapcsol. (Legalacsonyabb ventilátor fokozat.)
AUTO QUIET módban csak akkor vált a berendezés csendes üzembe, ha a beállított hőmérsékletet megközelíti.

QUIET üzemmód

A „**FAN**" gomb segítségével válassza ki a fejhallgató ikont. Bekapcsolt állapotban a beltéri egység csendes üzemmódba kapcsol.
(Legalacsonyabb ventilátor fokozat.)

TEMP gomb

A távirányító gombjának többszöri megnyomásával az alábbi értékek ikonjai jelennek meg a beltéri egység kijelzőjén:
- beállított hőmérséklet
- szobahőmérséklet
- kültéri hőmérséklet

A kültéri hőmérséklet csak a U-Crown modellnél jeleníthető meg.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM kijelzés (opcionális)

Az „**ON/OFF**" és „ " gombok együttes megnyomásával tudja megjeleníteni a beltéri szobahőmérsékletet, majd újra megnyomva a páratartalmat. Az érték néhány másodpercre megjelenik a beltéri egység kijelzőjén. (Csak bizonyos modelleknél.)

I-FEEL gomb

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét. Ügyeljen rá, hogy a távirányítóból 10 percenként küldött infrajel akadály nélkül eljuthasson a beltéri egység jelvevőig. Cosmo ECO modellnél nyomja meg egyszerre a „**Fel**" és „**MODE**" gombokat a funkció bekapcsolásához.

I-FEEL funkció

A „**HEALTH**" és „**+**" gombok megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szobahőmérsékletét.

A távirányító működése[6]

CLOCK gomb

Megnyomásával az órát állíthatja be. Az jelzés villogni fog. 5 másodpercen belül állítsa be a „**fel-le**" nyilakkal az időt, majd a „**CLOCK**" gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

T-ON/T-OFF

A „**T-ON**" gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a „**T-OFF**" gombbal a kikapcsolást. A gomb egyszeri megnyomásával megjelenik az időzítő. Ekkor a „fel" és a „le" gomb segítségével állítható be a kívánt idő. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután a gomb további megnyomásával elmenthető a beállítás. A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás megszűnik. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

TIMER (IDŐZÍTŐ) gomb

Kikapcsolt állapotban ezzel tudja időzíteni a bekapcsolást, bekapcsolt állapotban pedig a kikapcsolást.

Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „**+**" és a „**—**" gombok segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) A beállítási tartomány 0.5 és 24 óra között lehetséges. Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás megszűnik. A gomb újbóli megnyomásával tudja törölni az időzítést.

Friss levegő (opcionális)

Bekapcsolt állapotban a „**MODE**" és „**HEALTH**" gombok együttes lenyomásával be-, illetve ki tudja kapcsolni a friss levegő funkciót. A távirányítón megjelenik a ikon, a friss levegős modul jelző lámpája világítani kezd. A modul ventilátorának a sebessége a beállított ventilátor sebességhez igazodik.

Megjegyzés

A funkció használatához friss levegő modul szükséges.

LOCK (Zár)

Ki-, illetve bekapcsolt állapotban a „**fel**" , valamint a „**le**" gomb egyidejű megnyomásával lezárhatjuk/feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn megjelenik egy ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés után a feloldott állapot válik alapértelmezetté. Egyes modelleknél ki-, illetve bekapcsolt állapotban az „**ON/OFF**", valamint a „**—**" gomb egyidejű lenyomásával kapcsolható a billentyűzár.

C˚/F˚

Kikapcsolt állapotban a „**MODE**" és a „**le**" gomb együttes lenyomásával tud váltani a °C és a °F mértékegységek között.



A távirányító működése[7]



SLEEP gomb (opcionális a Sleep2, Sleep3 funkció)

A gomb megnyomásával három beállítás közül választhat. Sleep 1 [1], Sleep 2 [2], Sleep 3 [3]

Sleep 1 : Hűtés vagy szárítás üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal növekszik, 2 órán belül pedig 2°C-kal. Fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal lecsökken.


Sleep 2 : A berendezés előre beállított gyári értékek szerint működik.

Sleep 3 : A berendezés a felhasználó által beállított értékek szerint működik. Miután kiválasztotta a „Sleep 3" opciót, nyomja meg hosszan a „**TURBO**" (ha nincs TURBO gomb, akkor a HEALTH gombot). Ekkor a távirányítón megjelenik az „**1 hour**" felirat, és villogni kezd a beállítható 1 órán belüli célhőmérséklet értéke. A „**fel-le**" nyilak segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a „**TURBO**" (**HEALTH**) gombot a mentéshez. A távirányító kijelzője automatikusan átugrik a következő órák célhőmérsékleteinek beállításához. Ismételje a beállításokat (2 hours - 8 hours) addig, amíg a távirányító kijelzője visszaáll alaphelyzetbe. Bekapcsolt funkció esetén a kijelzőn és a távirányítón sem változik a hőmérsékletérték.



WI-FI gomb

A gomb megnyomásával a berendezésben lévő Wi-Fi egység ki- vagy bekapcsol. Kikapcsolt állapotban a „**MODE**" és „**Wi-Fi**" gomb együttes megnyomásával a Wi-Fi egység alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678. Az Android és iOS rendszerre letölthető „GREE+" alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

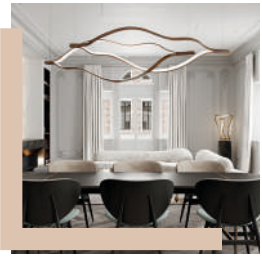

gomb

Kikapcsolt berendezés esetében tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot a lamella lenyitásához. Amíg teljesen lenyílik, a kijelzőn a ikon jelenik meg, a folyamat végén pedig eltűnik. Ekkor áramtalanítsa a készüléket, ezután elkezdheti a beltéri egység megtisztítását. Miután újra áram alá helyezi a készüléket, a kijelző visszaszámol 99-től, közben a ventilátor segítségével leszárítja magáról a nedvességet. Kérjük ezt várja meg. A funkció törléséhez tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot.



Gree légkondicionálók

A távirányító működése[8]

8˚C-os temperálás/ Energiamegtakarítás

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a „**TEMP**" és „**CLOCK**" gombok együttes lenyomásával 8°C-os hőtartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható. A távirányítón a „**$**" szimbólum jelenik meg.
Bizonyos modelleknél nem a két gomb kapcsolja a funkciót, hanem a „le" gomb segítségével léptessen le egészen 8°C-ig.
Hűtés üzemben a gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ekkor a kijelzőn az „**SE**" felirat jelenik meg. Bizonyos modelleknél a „**MODE**" és „" gombbal tudja bekapcsolni a funkciót.
A hőmérséklet és a ventilátor sebessége ekkor nem állítható. A „**sleep**" és a „**temperálás**" egyszerre nem kapcsolható be, a gomb nyomásakor a legutóbbi felülírja a másikat.

Auto CLEAN (öntisztítás) (opcionális)

A berendezés kikapcsolt állapotában tartsa nyomva 3 mp-ig a „MODE" és „FAN" vagy a „**LIGHT**" és „**I-FEEL**" vagy a „**MODE**" és „ " gombokat. A kijelzőn és a távirányítón megjelenik a „**CL**" felirat. A folyamat kb. 20 percet vesz igénybe, a beltéri egység hőcserélője előbb lejegesedik, majd ezután leolvad. Eközben kevés hideg levegő áramlik át rajta. A funkció törléséhez nyomja meg egyidejűleg újra a gombokat vagy az ON/OFF gombot és várja meg, amíg a „**CL**" felirat eltűnik.

Hideg levegő befúvás elleni védelem

Amikor a berendezés „**HEAT**" vagy „**AUTO HEAT**" módban van, a kompresszor és a külső ventilátor elindul. A beltéri ventilátor mindaddig nem kapcsol be, amíg a befúvott levegő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.

Light gomb

Megnyomásával a beltéri egység kijelzőjének világítása kapcsolható ki-, illetve be. Bekapcsolt állapotát az ikon jelzi.

Health/Friss levegő (opcionális)

A gombbal ki- és bekapcsolható a friss levegő funkció, a Cold-Plasma generátor és az UV szűrők. *(A felszereltség modellenként eltérő lehet.)*

A **Cold Plasma** negatív ionokat bocsát ki magából, amelyek rátapadnak a levegőben található ártalmas részecskékre, így azok túl nehezek lesznek ahhoz, hogy a levegőben szálljanak, így fennakadnak a légszűrőkön. Az UV szűrő ultraibolya fényt bocsájt ki magából. A két technológiának köszönhetően elérhető, hogy a helyiség levegője már pár óra használat után sokkal tisztább legyen és jelentősen csökkenjen a benne található vírusok és baktériumok mennyisége.

Megjegyzés
Friss levegő funkció az oldalfali modelleknél csak bizonyos típusokhoz elérhető modul segítségével kapcsolható.

A távirányító működése[9]

Hangjelzés (csipogás)
(opcionális)

A „**MODE**" és „" gombok együttes megnyomásával csökkentheti a berendezés jelzését adó csipogás hangerejét.

Gyors hűtés
(opcionális)

Az „**ON/OFF**" és „**+**" gombok vagy az „" és „**+**" együttes lenyomásával tudja bekapcsolni a gyors hűtés funkciót hűtés üzemmódban. Az előre beállított gyorshűtés értéke 25°C, ha újra megnyomja a gombokat, az érték 16°C-ra csökken. A beltéri ventilátor sebessége automata üzemmódra vált.
A beállított érték 5 másodpercig villog, ekkor még a „**+**" és „**—**" gombok segítségével módosítható a célhőmérséklet, a „**FAN**" gomb megnyomásával pedig a ventilátor sebességet lehet beállítani. Ha a villogás megszűnik, az előző gombok nyomása által kilép a funkcióból.

20 perc működés után a berendezés kilép ebből a funkcióból és az ezt megelőző beállítások szerint működik tovább.

funkció
(opcionális)

A „**MODE**" és „**SLEEP**" gombok vagy a „**MODE**" és „**LIGHT**" együttes lenyomásával be-, illetve ki tudja kapcsolni az alacsony áramfelvétel funkciót. A maximum teljesítmény 75% alá csökken az 1. üzemmódban, és 50% alá a 2. üzemmódban. A berendezés kikapcsolásakor a funkció törlődik.
A beállítás a következő lehet:



Éjszakai üzemmód
(opcionális)

Amikor hűtés vagy fűtés üzemmódban bekapcsolja valamelyik „**SLEEP**" funkciót, a ventilátor sebességet pedig a legalacsonyabbra vagy a „**QUIET**" sebességre állítja, a kültéri egység éjszakai üzemmódba lép. Amennyiben úgy érzi, hogy a berendezés teljesítménye nem elégséges, kapcsolja ki a funkciót. A kilépéshez nyomja meg a „**FAN**" vagy a „**SLEEP**" gombot. *(Bizonyos modelleknél elérhető.)*



Üzemeltetési információk

Tanácsok és tudnivalók klímás fűtés esetén

Kizárólag **fűtésre optimalizált berendezést válasszon,** ha azt a teljes fűtési idényben használni szeretné.
A helyiség méretének megfelelő készüléket használjon, a méretezést, a beltéri és a kültéri egység telepítési helyének kiválasztását bízza szakemberre, a megfelelően elhelyezett beltéri egység elengedhetetlen a helyes működéshez.
Mint minden fűtési megoldásnál, a klímával fűtött terek esetében is **szükséges helyiségenként az egyedi fűtés biztosítása,** nagyobb tér esetén akár több klímaberendezés is javasolt az egyenletesebb hőelosztás érdekében.

A meleg levegő eloszlása a helyiség adottságaitól függően nem mindig egyenletes, a nagyobb ventilátor fokozat segíti ennek kiegyenlítését. A készülék nem sugárzó hőt állít elő, hanem légkeringtetéssel fűt, ezért ha leáll, gyorsabb hőmérsékletesést produkál, mint a vizes fűtési rendszerek, illetve más jellegű komfortérzetet is biztosít.
Javasolt a berendezés folyamatos üzemeltetése, a pontosabb hőmérsékletszabályozás és a helyiség hővisszaesésének megelőzése érdekében. A legnagyobb fűtési teljesítmény a legmagasabb ventilátor fokozaton érhető el, alacsonyabb fokozatokon a leadott teljesítmény is alacsonyabb.



Fűtés során az időjárási viszonyoknak megfelelően a kültéri egységen jég képződhet, melyet az **bizonyos időközönként leolvaszt.** Ez idő alatt az egység átmenetileg magasabb zajszinten működik, eközben a fűtés üzemmód (☼) szünetel.
Fűtési üzemmód használata esetén próbáljon ki különböző beállítási lehetőségeket annak érdekében, hogy kitapasztalja, a készülék miként biztosítja a legnagyobb komfortszintet. (Pl. I-Feel, fali vezérlőbe épített hőmérő, stb.)

Ha több berendezést telepít, az növeli a fűtés üzembiztonságát.
Az általánosan előírt karbantartások betartásán túl, **a beltéri egység szűrőjét gyakrabban ajánlatos tisztítani.** Folyamatos használat esetén javasolt a szűrők állapotát 1-2 hetente ellenőrizni, szükség esetén tisztítani.

A fűtésre optimalizált légkondicionálók csepptálca és kompresszor fűtéssel rendelkeznek, a berendezés megfelelő működése érdekében ezek a funkciók bizonyos üzemállapotokban bekapcsolhatnak. **Ha nem használja fűtésre a klímát, válassza le az elektromos hálózatról.**

A légkondicionáló használatakor fellépő hanghatások

A klímaberendezések technológiájából adódóan általánosan jellemző, hogy a készülékek üzeme bizonyos mértékű zajjal jár. A berendezés által keltett hangok többfélék is lehetnek, az üzemmódtól és az üzemi kondícióktól (hőmérséklet, páratartalom stb.) függően, a következő hanghatásokat lehet megkülönböztetni egymástól:

Légáramlás

A kültéri és a beltéri egységnél is jelentkezik. A ventilátorok által biztosított légszállítás, a berendezés működésének alapfeltétele. Nagyobb teljesítményigényhez, magasabb ventilátor fordulat, így erősebb hang társul.

Kompresszor működés

A kompresszor hangcsillapító burkolattal van ellátva, ezért a működés közbeni zaj minimális, mértéke a kompresszor fordulatával arányos.

Hűtőközeg áramlás

Csendes környezetben előfordulhat, hogy beltérben hallhatóvá válik a hűtőközeg áramlásának moraja. Ez különösen akkor ismerhető fel, ha a beltéri egység alacsony fordulaton működik és nincs egyéb környezeti hang. (pl. éjszaka)

Leolvasztás

Hőszivattyú üzemben a berendezés az üzemi kondíciók alapján időnként a kültéri egység leolvasztását végezheti. Ennek az üzemállapotnak hatása van a beltéri egységre is, amelyből ilyenkor a normál szintet meghaladó zaj szűrődhet ki.

Hőtágulás

Üzemmód váltásoknál és leolvasztás esetén a hirtelen hőmérsékletváltozás a beltéri egység egyes alkatrészeinek fokozott hőtágulását válthatja ki, amely alkalmanként recsegő hangot okozhat.

Mechanikus hang

A légterelő lamella mozgása, olykor mechanikus eredetű neszeket kelthet, melyek az apró műanyag alkatrészek súrlódásából adódnak.

Rezonancia

A kültéri egység alapvetően minimálisan rezeg, mértéke a kompresszor fordulatával arányos. A rezgés elnyelésében vagy az épületre történő átvitelében, jelentős szerepe van a megfelelő telepítésnek, az alkalmazott gumi rezgéscsillapító minőségének, valamint az épület szerkezetének és a kültéri – beltéri egység közötti távolságnak.



Üzemmódok

HŰTÉS

A helyiségben lévő hőmérséklet és a beállított, kívánt hőmérséklet közötti eltérés szerint vezérli a berendezés, hogy hűtsön vagy sem. Ha a helyiségben lévő hőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha alacsonyabb, akkor a kompresszor áll és csak a beltéri egység ventilátor motorja üzemel tovább. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az „ON/OFF" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki a hűtés üzemmódot.
3. A gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A „FAN" gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „fel-le" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

FŰTÉS

Ha a helyiségben lévő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha magasabb, akkor a kültéri ventilátor motor és a kompresszor áll, a beltéri egység ventilátor motorja üzemel tovább. A légterelő motor vízszintesre állítja a légterelő lemezeket. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az „ON/OFF" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki a fűtés üzemmódot.
3. A gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A „FAN" gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A „fel-le" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Hőszivattyú üzemben a berendezés az üzemi kondíciók alapján időnként a kültéri egység leolvasztását végezheti. Ennek az üzemállapotnak hatása van a beltéri egységre is, ami ilyenkor leáll, villog a kijelzője és a normál szintet meghaladó zaj szűrődhet ki belőle. Eközben a kültéri egység kompresszora a legnagyobb fordulatra kapcsol és akár nagyobb mennyiségű kondenzvíz is távozhat a kasztniból. A berendezés kb. 5-10 perc elteltével folytatja a fűtést.

VENTILÁTOR

Ventilátor üzemmódban a berendezés csak a szoba levegőjét keringteti, ilyenkor nem működik a kültéri egység; nem hűt és nem fűt a berendezés, csak a beltéri egység ventilátora forog a kiválasztott sebességen.

PÁRÁTLANÍTÁS

Ha a helyiségben lévő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor, a kültéri és a beltéri egység ventilátor motorja leáll. Ha a helyiségben lévő hőmérséklet +/- 2°C-kal a beállított hőmérséklet körül van, a légkondicionáló párátlanítja a levegőt. Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított, akkor a légkondicionáló hűtés üzemmódba kapcsol. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az „ON/OFF" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki a párátlanítás üzemmódot.
3. A gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A ventilátor sebességét a párátlanítás üzemmódban nem lehet állítani.
5. A „fel-le" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

AUTOMATA

Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba. Automata üzemmódban a kért hőmérséklet érték állítható, kivéve az Amber esetén.

1. Az „ON/OFF" gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A „MODE" gomb segítségével válassza ki az automata üzemmódot.
3. A hőmérséklet automatikusan változik, ventilátor sebessége állítható marad.



Az elem cseréjének folyamata

01

Nyomja meg a takarófedelet az " OPEN " jelnél, majd tolja lefelé.

02

Cserélje ki a régi elemeket újakra, a felrajzolt „+" és „-" polaritásokkal
megegyezően helyezze be őket.

03

Pattintsa vissza a takarófedelet a helyére.
(Az elemek típusa: 2 db AAA 1.5V)

Használat közben irányítsa a távirányító jeladóját a beltéri egység felé.


A jeladó és a beltéri egység közötti távolság nem lehet több, mint 8 m és közöttük nem lehet semmilyen akadály.

A jelet zavarhatják a távirányítóval egy helyiségben lévő fényforrások vagy vezeték nélküli telefonok. A távirányítónak használat közben a beltéri egység közelében kell lennie.

Ha szükséges, cserélje ki az elemeket azonos típusú új elemekre.

Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzése homályos vagy nem is látható a kijelző, cserélje ki az elemeket.

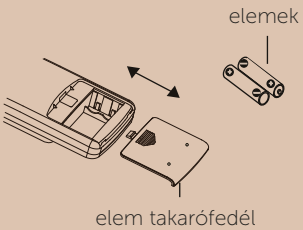



Műszaki adatok

Az alapvető műszaki adatok a berendezések oldalán található címkén láthatók.

A részletesebb műszaki specifikációk folyamatosan frissített változata megtalálható és letölthető honlapunkról:

www.gree-magyarorszag.hu

Gree légkondicionálók

Hibaelhárítás

HIBAKÓDOK

Amikor a légkondicionáló üzemszerű működése során valamilyen hiba lép fel, a beltéri egység kijelzőjén megjelenik egy hibakód üzenet. A lenti táblázatban néhány előforduló hibakód látható.

E1, E5, E8, H3, H6,

Áramtalanítsa néhány percre a légkondicionálót a hibakód törléséhez. Ellenőrizze, hogy a kültéri és beltéri egység nincs elkoszolódva vagy valamilyen tárgy nem blokkolja-e a levegő szabad átáramlását az egységeken. Amennyiben ezek után sem törlődik a hibakód, kérjük keresse fel a telepítő céget a hiba kijavításához.
Fűtés üzemmódban amíg a berendezés leolvasztást végez, a beltéri egység kijelzőjén modelltől függően az üzemmód jelző led villogni kezd, amíg a folyamat befejeződik, ez normális jelenség.

C5, E6, F3, F4, F0, F1, F2

Kérjük keresse fel a telepítő céget a hiba kijavításához.

JAVÍTÁS

A légkondicionáló berendezés egyedi abból a szempontból, hogy helyhez kötötten kerül telepítésre és a telepítő vállalkozások cégprofiljuktól függően eltérő szerviz ügyeletet tudnak biztosítani.
Meghibásodása esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a telepítést végző céggel vagy személlyel a javítás időpontjának leegyeztetése végett.
A készülékre a "Jótállás" pontban található garanciális feltételek vonatkoznak.

VIGYÁZAT

Ha a légkondicionáló működésében abnormális jelenséget tapasztal, kérjük áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel a telepítést végző céget.
A következő jelenségek esetén ne használja tovább a klímaberendezést:

- a betápkábel túlmelegedett vagy sérült,
- működés közben rendellenes zajok tapasztalhatók,
- a légkondicionáló kismegszakító-biztosító berendezése többször is leold,
- a berendezés égett szagot bocsájt ki.

Amennyiben hibát észlel, ne használja a légkondicionálót, mert ez komolyabb meghibásodást, sérülést és halált is okozhat.

www.gree-magyarorszag.hu

V04

COOL4U GROUP