A kézikönyv megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot.

KÉZIKÖNYV

# LÉGKONDICIONÁLÓ

A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

**MAGYAR**

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

# TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.


## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! ..... 3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK ..... 4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK ..... 9

## MŰKÖDTETÉS

Használat előtt ..... 12
Termék áttekintések ..... 13
Előkészítés a működés előtt ..... 14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése ..... 16
Működési módok használata ..... 19
A különleges funkciók használata ..... 24

## INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás ..... 37
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással ..... 41

## KARBANTARTÁS

Tisztítás ..... 43

## HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot ..... 54

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhetők legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

### Biztonsági üzenetek

⚠ A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.
Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**
Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**
Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

### Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.

| | |
|---|---|
|  | Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg kiszivárog vagy külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn. |
|  | Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet. |
|  | Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést. |
|  | Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található. |

## FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

### Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék

biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszassanak a berendezéssel.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.

- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

## Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

## Működtetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőelemet vagy egyéb fűtőberendezést a tápkábel közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.

- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

## Távirányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltse újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

## Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

## Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.

- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának javaslatai szerint lehet végrehajtani. Az olyan karbantartási és javítási munkálatokat, ahol további szakember segítsége szükséges, olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki kompetens a gyúlékony hűtőközegek használata és kezelése terén.
- A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez szükséges helyiség méretének.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

## ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

### ⚠ VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

## Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.
- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

## Működtetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

## Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

# MŰKÖDTETÉS

## Használat előtt

### Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

### Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségére, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

# Termék áttekintések

## Falra szerelt

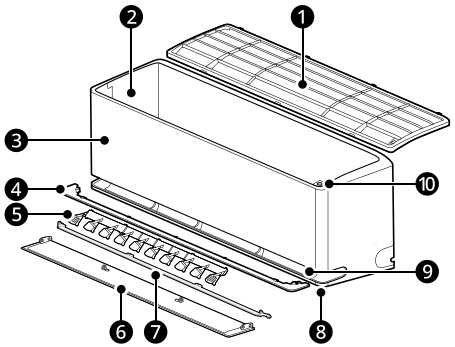


❶ Levegőszűrő

❷ Légbeszívó nyílások

❸ Előlap

❹ Légvezető

❺ Légterelő (bal-jobb terelőlap)

❻ Légterelő (Fel-le terelőlapát)

❼ Légterelő (belső lapát)

❽ Fő légkivezető szellőzőnyílások

❾ Lágy levegő kimeneti szellőzőnyílások

❿ Bekapcsológomb

**MEGJEGYZÉS**


- Kettős szárnyas: ❻ + ❼
- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

# Előkészítés a működés előtt


## Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.


**1** Távolítsa el az elemtartó fedelét.

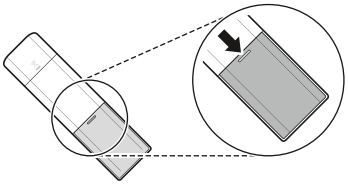

**2** Helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és – pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.

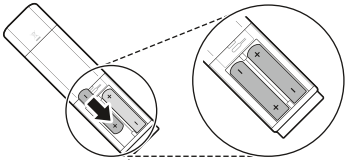

**3** Helyezze vissza a fedelet a helyére.

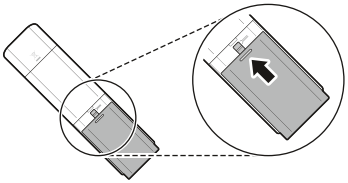

### MEGJEGYZÉS


- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.

## Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása


A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (℉) vagy Celsiusban (℃) jelenítse meg a hőmérsékletet.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

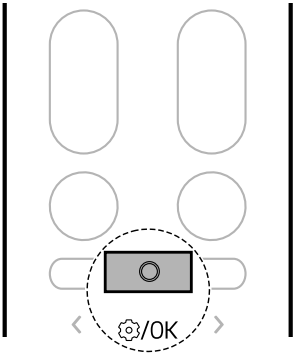

**3** Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg az alábbi ikon villogni nem kezd a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Function** gombot.

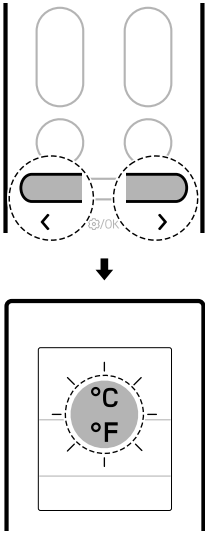


**4** Nyomja meg az < vagy az > gombot a hőmérséklet Fahrenheitben (℉) vagy Celsiusban (℃) való megjelenítéséhez.


- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: ℃ ↔ ℉


**5** Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

# A vezeték nélküli távirányító áttekintése

## Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

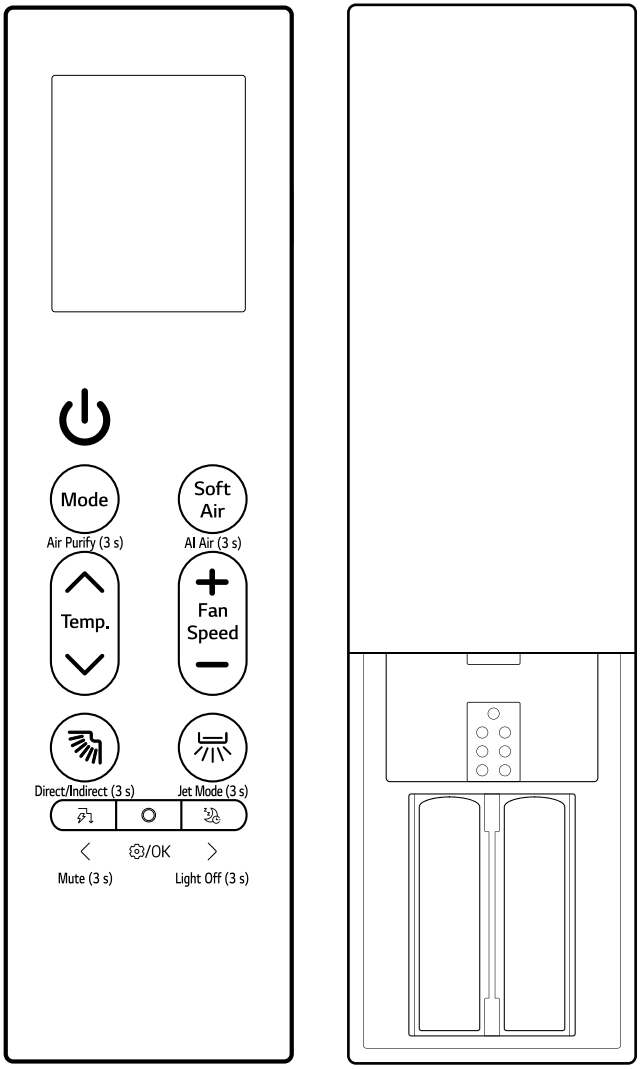


| Kép | Ismertetés |
|---|---|
|  | **Bekapcsolás**<br>Be- vagy kikapcsolja a készüléket. |
| | **Csatlakozás az LG ThinQ-hoz**<br>Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a **Bekapcsolás** gombot, hogy előkészítse az állapotot a készülék és a Wi-Fi összekapcsolásához. |
|  | **Mode**<br>Kiválasztja a kívánt üzemmódot.<br>• Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: **Hűtés ⟶ Automatikus működés ⟶ Páramentesítés ⟶ Fűtés ⟶ Ventilátor** |
| | **Air Purify (3 s)**<br>Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mode** gombot körülbelül 3 másodpercig, hogy tiszta, friss levegőt biztosítson ionrészecskékkel és a levegőszűrővel. |
|  | **Soft Air**<br>Hűsít anélkül, hogy huzatot érezne, |
| | **AI Air (3 s)**<br>Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Soft Air** gombot, hogy automatikusan működtesse a környezeti tényezők és a felhasználói jellemzők alapján. |
|  | **Temp. ∧, ∨**<br>Beállítja a kívánt szobahőmérsékletet. |
|  | **Fan Speed +, —**<br>Beállítja a ventilátor sebességét. |
|  | **(Fel-le mozgás)**<br>A légáramlás irányát felfelé és lefelé állítja. |
| | **Direct/Indirect (3 s)**<br>Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) gombot, hogy preferenciáinak megfelelően Közvetlen vagy Közvetett légáramlást állítson be. |
| | **Tisztítási mód**<br>A távirányító és a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy rögzítse a függőleges légterelőt a függőleges légterelő könnyű tisztításához. |

| Kép | Ismertetés |
|---|---|
|  | **(Jobbra-balra mozgás)**<br>A légáramlás irányát balra és jobbra állítja. |
| | **Jet Mode (3 s)**<br>Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 3 másodpercig a szobahőmérséklet gyors megváltoztatásához. |
|  | **(Eco fokozat)**<br>Csökkenti a bemeneti teljesítményt. Szabályozhatja az energiafogyasztást. |
| | **Mute (3 s)**<br>Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) gombot a sípoló hang kikapcsolásához. |
|  | **Funkció**<br>Kiválasztja a kívánt funkciót. |
|  | **(Alvás mód)**<br>Automatikusan kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban. Használja alvás előtt. |
| | **Light Off (3 s)**<br>Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig a fény kikapcsolása funkció beállításához. |

# Működési módok használata

## A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelvevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.

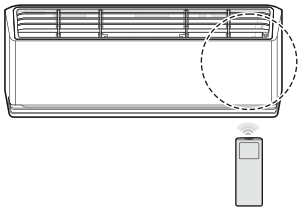

### MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelvevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelvevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciókat a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy a készülék ezt nem jelzi berregéssel.

## Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.


**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg ismételten a **Mode** gombot az üzemmód megváltoztatásához.

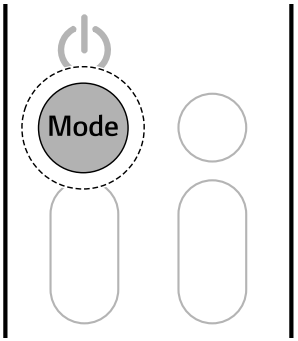


| | |
|---|---|
| ❄ | **Hűtés** mód |
| A *1 | **Automata működés** mód / **Automata váltás** mód<br>*1 Automatizálja a térnek megfelelő beállítások kiválasztásának folyamatát. |
| 💧 | **Páramentesítés** mód |
| ☼ | **Fűtés** mód |
| 🌀 | **Ventilátor** mód |

**3** A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

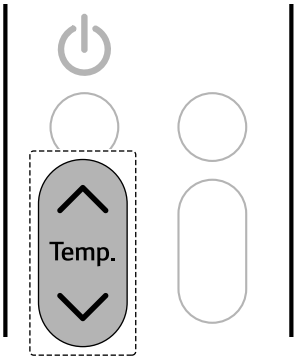

## Megjegyzések az egyes működési módokhoz

**Páramentesítés mód**

- A ventilátor sebességét nem lehet beállítani.
- A **Páramentesítés** módban előfordulhat, hogy a kompresszor és a beltéri ventilátor nem működik a túlzott lehűlés elkerülése érdekében.

**Ventilátor mód**

- A beltéri egységeken megjelenik a(z) szimbólum.
- A hőmérsékletet nem lehet beállítani.


## Gyors mód

Gyorsan módosíthatja a szoba hőmérsékletét.


- A **Gyors** mód a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmódokban áll rendelkezésre.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

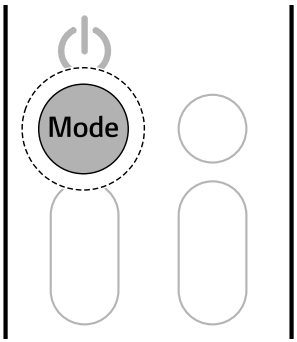


**3** Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) gombot.

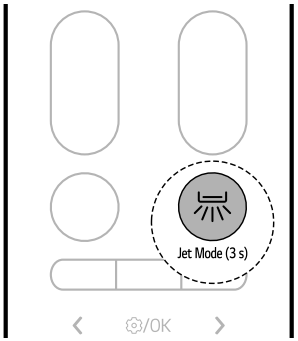


### MEGJEGYZÉS

- **Gyors hűtési mód**

  Ebben a módban 30 percen keresztül erős hűvös levegőt fúj.

- **Gyors fűtési mód**


  Ebben a módban 30 percen keresztül erős meleg levegőt fúj.

  - A **Gyors hűtés** mód egyes modelleken nem érhető el.

- A **Gyors** mód 30 percig tart, utána visszaáll az előző beállításra.
- Előfordulhat, hogy a **Gyors** mód működése eltérhet a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén szereplőtől.

## A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor sebességét a(z) + vagy a(z) — gomb többszöri megnyomásával állíthatja be.

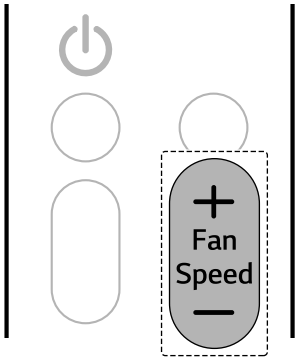


| Fordulatszám | Vezeték nélküli távirányító ikon | Beltéri egység ikon |
|---|---|---|
| Természetes szél | | - |
| Magas | | F5 |
| Közepes - magas | | F4 |
| Közepes | | F3 |
| Közepes - alacsony | | F2 |
| Alacsony | | F1 |

### MEGJEGYZÉS


- A Természetes szél ventilátor fordulatszáma automatikusan beáll.
- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

## A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

### Fel/le irány beállítása


- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.

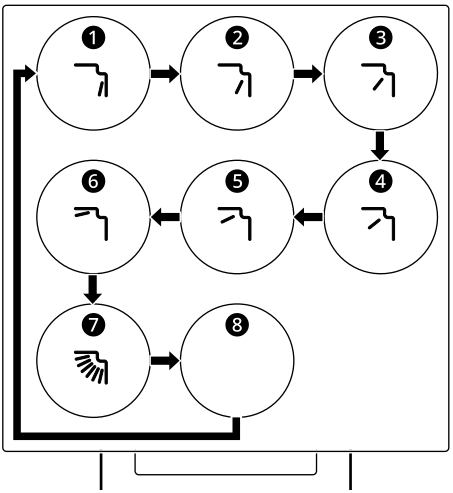


- A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

### A bal/jobb irány beállítása (bizonyos modelleken)

- Nyomja meg ismételten a gombot a légáramlás irányának beállításához.

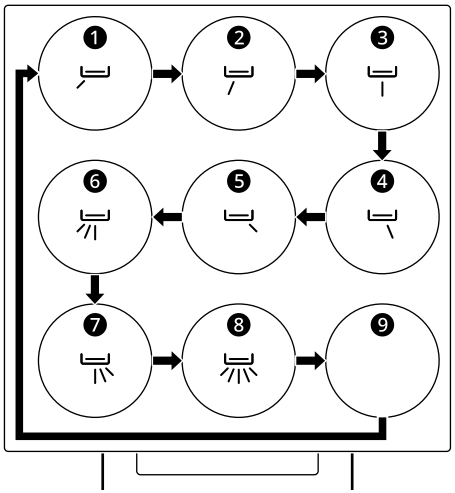


- A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.


### MEGJEGYZÉS

- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légterelő pozíciója nem egyezik a vezeték nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, állítsa be újra a légáramlás irányát.
- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.
- A modelltől függően lehetséges, hogy a bal/jobb irány beállítását nem támogatja a rendszer.

## Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **BEKAPCSOLÁS** gombjának ❶ megnyomásával be- és kikapcsolhatja a készüléket.

- Nyomja meg a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot.




### MEGJEGYZÉS

- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az ❶ **BEKAPCSOLÁS** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃ és 24 ℃ között van beállítva.

## Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

### Az automatikus újraindulás törlése


1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot.

2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

### Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot.

**2** Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.




## MEGJEGYZÉS


- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) ❶ **BEKAPCSOLÁS** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

# A különleges funkciók használata

## Légtisztítás funkciók (bizonyos modelleknél)

Friss levegőhöz juthat, ha ionrészecskéket és szűrőt használ.

- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Mode** gombot.

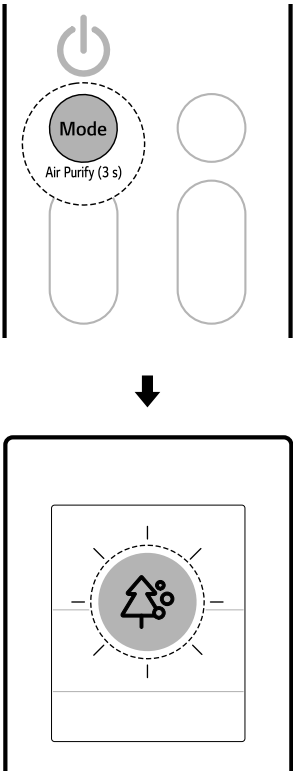


| Funkció | Ismertetés |
|---|---|
| Ionizáló | Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét. |

**⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- A működése során ne érjen az ionizálóhoz.

**MEGJEGYZÉS**


- Ez a funkció a berendezés bekapcsolása nélkül is használható.

## Eco fokozat funkció (bizonyos modelleknél)

A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

1 Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg ismételten a gombot a kívánt lépés kiválasztásához.

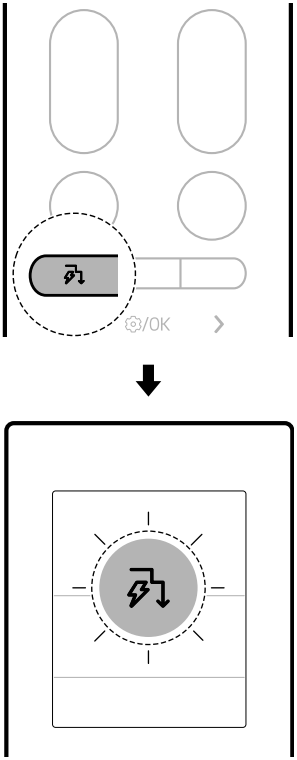


| Lépés | Kijelző képernyője | Ismertetés |
|---|---|---|
| 1 | 80% | A bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest. |
| 2 | 60% | A bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest. |
| 3 (bizonyos modellek esetében) | 40% | A bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken a névleges bemeneti teljesítményhez képest. |

## MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységek kijelzőjén megjelenik a(z) 80, 60, 40 vagy a(z) L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Eco fokozat** funkciót választja ki.
- A rendszer körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.
- A ventilátor sebessége körülbelül 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) + vagy a(z) — gombot.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.


## AI Air mód

A ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan változik a tanult használati szokások és a környezeti hőmérséklet változásai alapján.

Ha az **AI Air** módot választja, a légkondicionáló elemzi a környezetet, hogy gyorsan elérje a kívánt hőmérsékletet. A légáramlás iránya és a ventilátor sebessége automatikusan beállításra kerül a kényelmi beállítások eléréséhez.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **Soft Air** gombot.

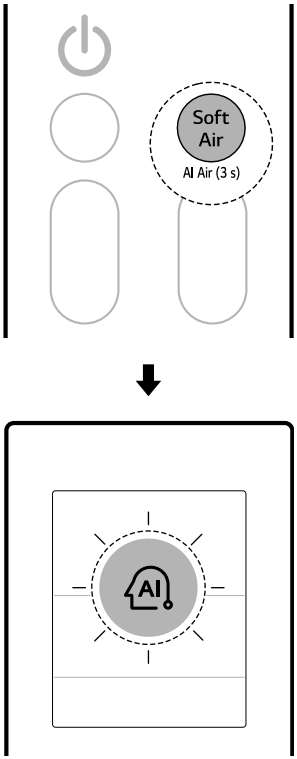



## MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** módokban érhető el.
- A(z) AI ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A kívánt hőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a **Hőmérséklet** ∧ vagy ∨ gombot.
- Az **AI Air** módban a **Mode** vagy **Jet** gombok megnyomásával az adott funkció aktiválódik.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

## Enyhe légáramlás

Ez a funkció enyhe légáramlatot irányít felfelé, hogy Ön anélkül hűsölhessen, hogy huzat érné.

Az **LG ThinQ** alkalmazással állíthat a légáramlás hőmérsékletén és erején.

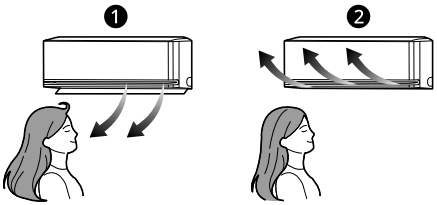



❶ Normál

❷ Enyhe légáramlás

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a(z) **Soft Air** gombot.

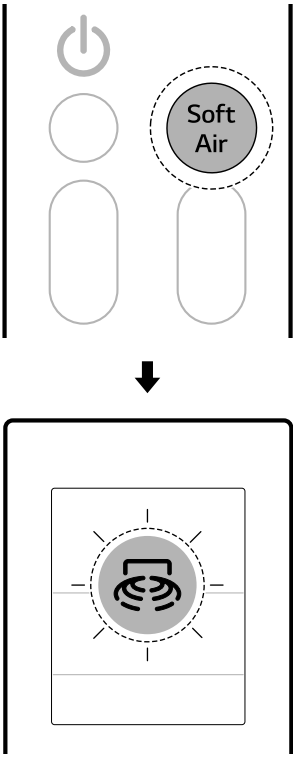


## MEGJEGYZÉS

- Az **Enyhe légáramlás** funkció aktiválása esetén a készülékből kiáramló levegő hőmérséklete megváltozik, a légáramlás felfelé irányul.
- Az **Enyhe légáramlás** funkció a **Hűtés** és a **Ventilátor** móddal együtt használható.
- A(z) Eco ikon jelenik meg a kijelzőn.
- A kívánt hőmérséklet módosításához nyomja meg a távirányítón a **Hőmérséklet** ∧ vagy ∨ gombot.
  - Az **Enyhe légáramlás** funkció használata közben a hőmérséklet-beállítási tartomány korlátozott lehet.
- Nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot a ventilátor sebességének beállításához.
- A beltéri és a kültéri hőmérsékleti értékektől függően előfordulhat, hogy a légáramlás hőmérséklete nem nő vagy csökken.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén a légáramlás hőmérséklete nem szabályozható.

## Jelenlétérzékelő (Bizonyos modellek esetében)

### Közvetett és közvetlen légáramlás


Ez a funkció észleli a jelenlévő személyeket, és az Ön preferenciáinak megfelelően **Közvetlen** vagy **Közvetett** légáramlást állít be.

- **Közvetlen légáramlás**

  Foglalt terület észlelését követően a foglalt terület felé irányítja a légáramlást.
- **Közvetett légáramlás**

  Foglalt terület észlelését követően egy üres terület felé irányítja a légáramlást.
- Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig a közvetlen vagy közvetett funkció beállításához.

- A funkció minden egyes gombnyomásra az alábbi sorrendben változik: Közvetlen ⟶ Közvetett ⟶ Ki

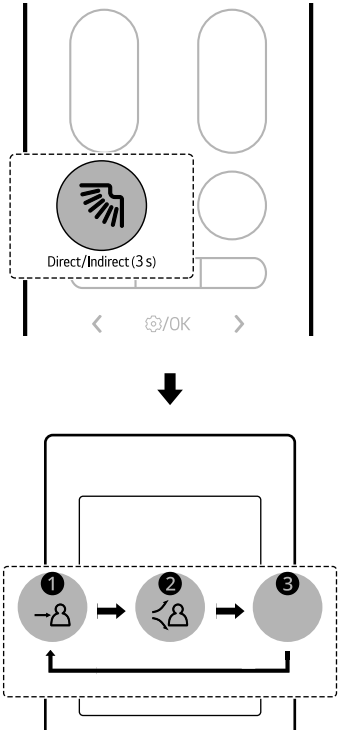


❶ Közvetlen

❷ Közvetett


❸ Ki

## Jelenléthiány-érzékelés


Ha senki sem tartózkodik a közelben, automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált át.

- Ha a készüléket bekapcsolva hagyja, miközben kint tartózkodik, a készülék automatikusan energiatakarékos hűtési műveletet végez vagy az energiaköltségek megtakarítása érdekében a jelenléthiány-érzékelés idejének lejártával kikapcsolja az áramellátást.

- Csatlakoztassa a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazáshoz a távollét érzékelési idő és a távollét érzékelési mód beállításához.

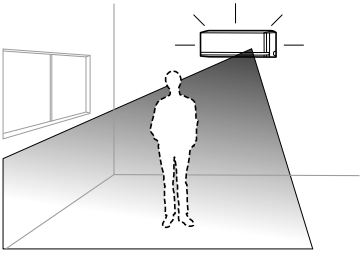


**1** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

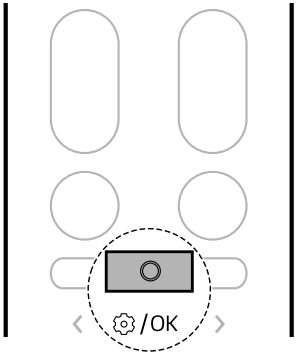


**2** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a beállításhoz az alábbi ikon villog a kijelző

képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

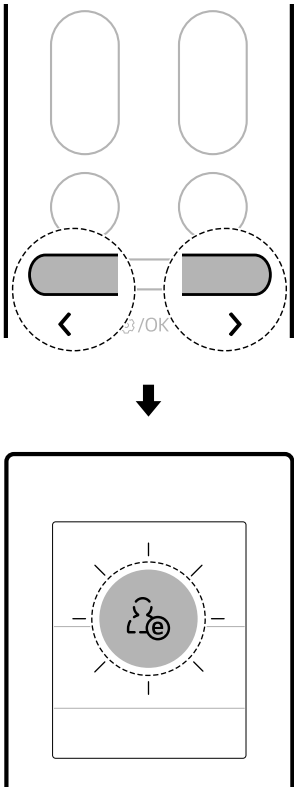


**3** A jelenléthiány-érzékelés beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

**4** Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- **A Közvetlen és Közvetett légáramlás** művelet a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A radar érzékelője eltérő érzékenységgel működhet a beltéri környezettől és az alábbi feltételektől függően:
  - ha kevés a mozgás, például a közelben tartózkodók tévéznek vagy alszanak
  - Ha Ön a padlón, a készülékhez közel ül
  - Ha Ön a készüléktől távol, legalább 5 méter (16 láb) távolságban van
- Előfordulhat, hogy a termék emberként érzékeli a mozgó tárgyakat, például a ventilátorokat, a robotporszívókat, illetve a házi kedvenceket.

## Alvás időzítő


A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten, a ventilátor fordulatszámán és a légáramlás irányán. Az alvás időzítőt kétféleképpen lehet beállítani.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.


### 1. módszer

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

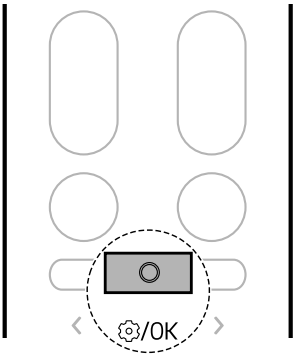

**3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

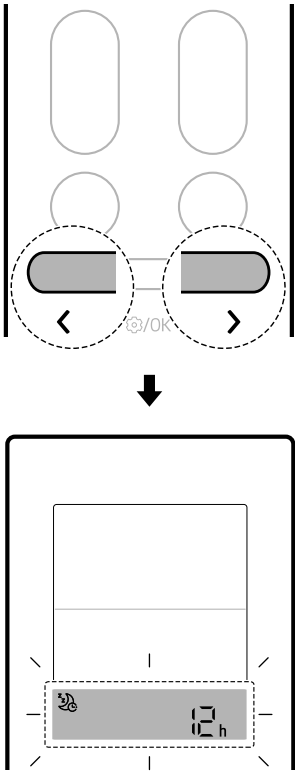



**4** A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

- Az Alvás időzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

## 2. módszer

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a(z) gombot.

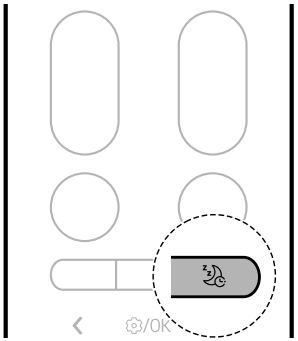


**3** A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

- Az Alvás időzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

## MEGJEGYZÉS

- Néhány modell esetében a beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 12 óra között beállított időt, majd eltűnik.
- A **Hűtés** és **Páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 ℃-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 ℃-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 ℃-ot, illetve 30 ℃-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.
- A **Fűtés** módban a hőmérséklet 1 óra elteltével 1 ℃-kot csökken, és további 1 óra elteltével még 1 ℃-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 ℃-ot csökken.
  - A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy a hőmérséklet nem változik automatikusan.

## Be- és kikapcsolás időzítő


A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.

A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.


### A bekapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

**1** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

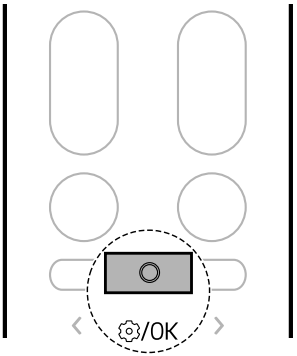


**2** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

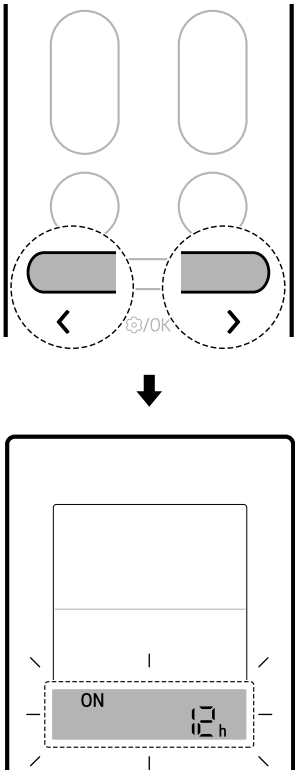



**3** A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.


### A kikapcsolás időzítő beállítása

A funkció beállítható vagy törölhető, függetlenül attól, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

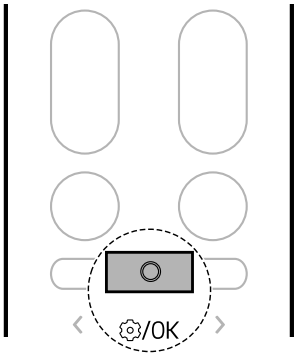


2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

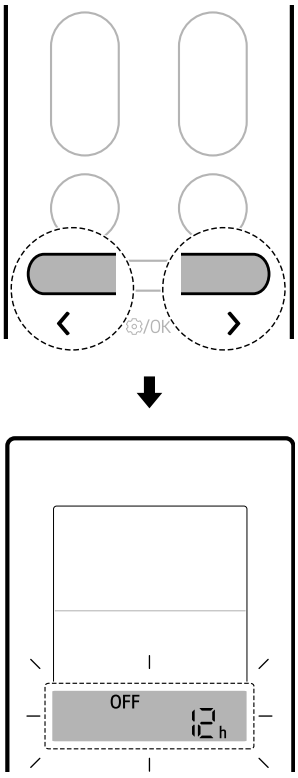



3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.
- A beállított idő maximálisan 24 óra lehet.


## Az időzítő beállításának törlése

Törölheti az összes időzítő beállítást.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

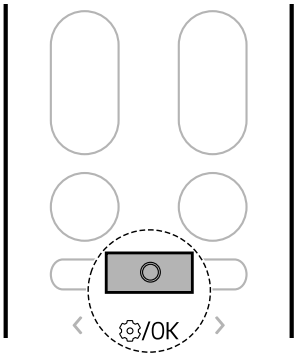


**2** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

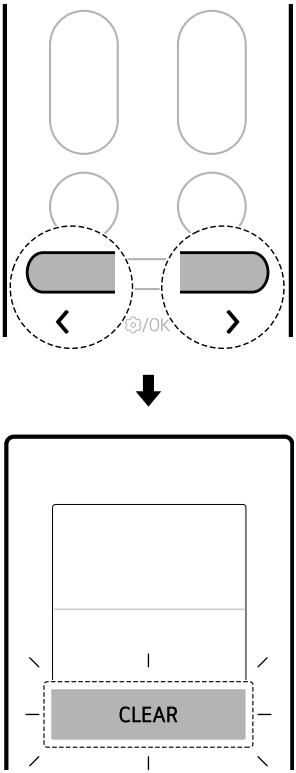


## Néma funkció

Be- vagy kikapcsolhatja a hangjelzést, amely értesíti Önt, ha beállítja vagy megváltoztatja a légkondicionáló funkcióját.

- Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) gombot a **Néma** funkció beállításához.

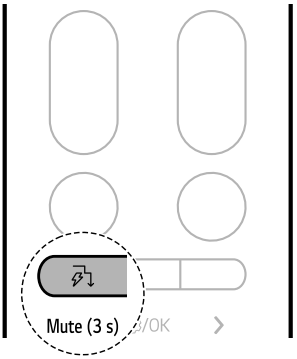



### MEGJEGYZÉS

- A funkció minden egyes átállítással be- vagy kikapcsol.
- A némítás beállításakor a beltéri egység kijelzőjén egy pillanatra megjelenik a(z) F szimbólum, és a hangjelző hangja kikapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

## Fény kikapcsolása funkció

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

- Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig a fény kikapcsolása funkció beállításához.

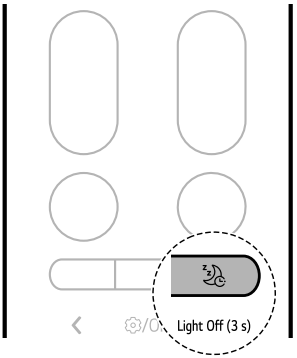

## MEGJEGYZÉS


- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

## Csendes funkció (bizonyos modelleken)


Lecsökkentheti a kültéri egységek hangját, így nem fogja zavarni a szomszédokat.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

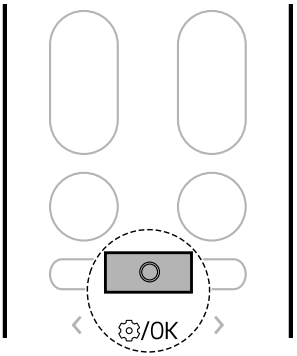


**3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

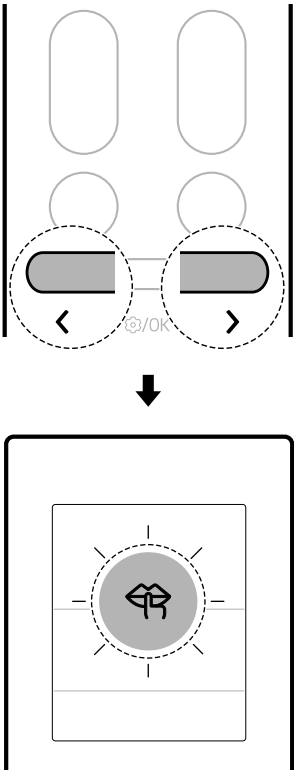


**4** A csendes funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

**5** Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A rendszer a(z) **Mode** vagy a(z) **Jet Mode** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A funkció a **Hűtés**, **Fűtés**, **Automata váltás** működési módok esetében áll rendelkezésre.


- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

## Temperálás funkció (bizonyos modelleknél)


Lehetséges úgy működtetni a fűtőrendszert, hogy az megtartsa a helyiség minimális hőmérsékletét és megakadályozza, hogy a helyiségben található tárgyak megfagyjanak.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

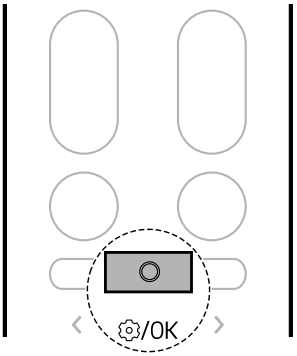


**3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

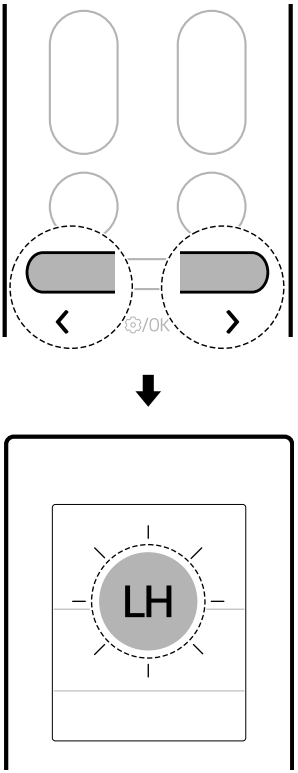


**4** A temperálás funkció beállításához nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot.

- Minden egyes gombnyomás esetén a funkció ebben a sorrendben változik: BE ↔ KI

**5** Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- A funkció a **fűtés** üzemmódban érhető el.
- A **fűtés** módhoz a **Hőmérséklet** ∧, ∨, a **Fan Speed** +, — vagy az **Mode** gomb megnyomásával térhet vissza.

## MEGJEGYZÉS


- Ha megnyomják a(z) **Jet Mode** gombot, miközben az **temperálás** funkció megy, a rendszer letiltja a funkciót, és azonnal bekapcsolja a **gyors fűtési** módot (a **gyors fűtési** funkcióval rendelkező modellen).
- Ha hiba történik, lehetséges, hogy félbeszakad a működés a berendezés károsodásának megelőzése érdekében.
- A **Soft Air** és gombok nem használhatók, amíg az **temperálás** funkció működik.
- A beltéri egységeken megjelenik a(z) LH szimbólum.
- A helyiség hőmérséklete 10 °C körüli értékre van szabályozva. A hőmérséklet a készüléknek megfelelően változik.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

## A szoba hőmérsékletének ellenőrzése


Ellenőrizheti a szoba aktuális hőmérsékletét.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

**2** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

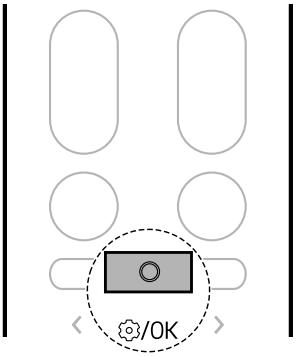


**3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

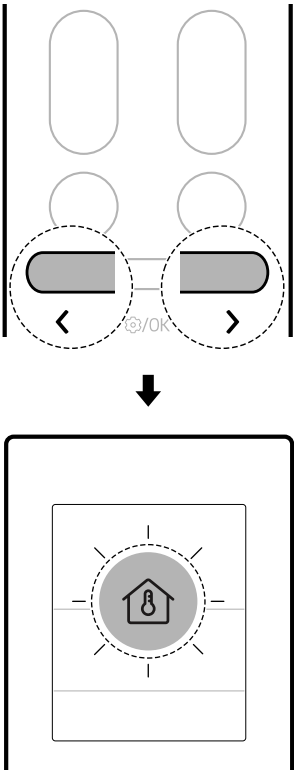


## MEGJEGYZÉS

- A szobahőmérséklet 5 másodpercig jelenik meg, mielőtt visszatérne az előző kijelzőre.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

# INTELLIGENS FUNKCIÓK

## LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

### Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

#### Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

- **Smart Diagnosis**
  - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

#### További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

- Beállítások
  - Lehetővé teszi a berendezés és az alkalmazás különböző opcióinak beállítását.


#### MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák** ⟶ **Beállítások** ⟶ **Hálózatváltás** menüpontjában.
  - a vezeték nélküli router megváltozott
  - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
  - az internetszolgáltató megváltozott
- Az alkalmazást a berendezés fejlesztése érdekében a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatjuk.
- A funkciók modellenként változhatnak.

### Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

#### QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.

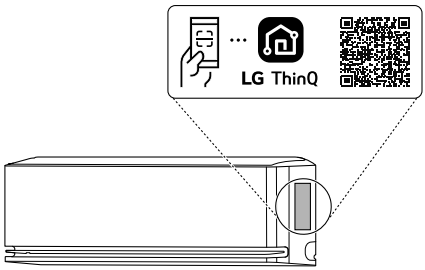


#### QR-kód nélküli modellek

1 Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd töltse le.

2 Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.

3 Érintse meg a(z) (+) gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

#### MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.


## MEGJEGYZÉS

- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A vezeték nélküli hálózati környezet miatt a vezeték nélküli szolgáltatás lassú lehet.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozás az internetszolgáltató miatt nem működik kellően.
- Az otthoni hálózati környezet miatt elképzelhető, hogy a WIFI nem csatlakozik, vagy megszakad.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a tűzfal, tiltsa le, vagy adja hozzá a kivételekhez.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobiltelefon operációs rendszerétől (OS) vagy a gyártótól függően eltérhet.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

## Frissítse készülékét

Az **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül új funkciókat tölthet le készülékéhez.

- Ha új funkciók válnak elérhetővé, a készülék bekapcsolásakor frissítési értesítés jelenik meg a kijelzőn az alábbiakban látható módon.

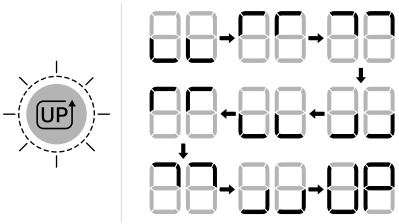


- A frissítés után a készülék működése eltérhet attól, ami a használati útmutatóban szerepel.

**1** Amint frissítési értesítést kap, az okostelefonján is érkezik egy frissítési értesítés.


**2** Érintse meg a frissítési értesítést a telefonján, hogy belépjen a **Funkciófrissítések** képernyőre az **LG ThinQ** alkalmazásban.

**3** Miután belépett a **Funkciófrissítések** képernyőre, válassza ki az új funkciókat, majd érintse meg a **frissítés** gombot.

- A frissítés előrehaladása a készülék vezérlőpaneljén ellenőrizhető.
- Ne húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a frissítés során, mert ezzel megszakíthatja a folyamatot.

**4** Frissítést követően a frissített funkciók részletes beállításainak módosításához tekintse meg az **LG ThinQ** alkalmazásban található útmutatót.

## Nyitott ablak észlelése (Bizonyos modellek esetében/ LG ThinQ)

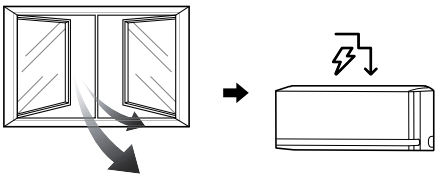

Ha ablakot nyitottak vagy bejut a kinti levegő, a hőmérsékletváltozás észlelhetővé válik és bekapcsol az **Eco fokozat** üzemmód.


A **Nyitott ablak észlelése** funkció használatához vagy a **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméter beállításához kösse össze a készüléket az **LG ThinQ** alkalmazással.

- Ablaknyitáskor 80, 60 vagy 40 szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.

### MEGJEGYZÉS

- A **Nyitott ablak észlelése** funkció a **Hűtés** és a **Fűtés** üzemmóddal együtt használható.
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben kerül visszavonásra.
  - A készülék észleli, hogy az ablakot bezárták
  - Ha az **Eco fokozat kikapcsolási ideje** paraméterben megadott idő letelt.
  - Üzemmódváltáskor
- A **Nyitott ablak észlelése** funkció az alábbi esetekben nem működik.
  - Ha a **Hűtés** és a **Fűtés** művelet a készülék bekapcsolását követően túl hamar beindul
  - Ha nincs nagy hőmérséklet-különbség a benti és a kinti hőmérséklet között
  - Ha az ablakokon keresztül nincs megfelelő szellőzés
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

## Összes tisztítás (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)



A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

Tisztítás után csökkenti a beltéri egységben lévő nedvességet.

Bizonyos beltéri egységek esetében az egység kijelzőjén AL látható.

### MEGJEGYZÉS


- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.
- Ha magas a helyiség páratartalma az **Összes tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párássá válhat.
- Az **Összes tisztítás** funkció beltéren 21 ℃ és 32 ℃ között, a szabadban pedig 21 ℃ és 37 ℃ között használható. Az **Összes tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha az **Összes tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, az **LG ThinQ** alkalmazásban riasztás jelenik meg, és a funkció nem működik.
- Az **Összes tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító ⏻ gombját az **Összes tisztítás** közben, az **Összes tisztítás** funkció leáll.
- Az **Összes tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágul vagy összehúzódik.
- Az **Összes tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy az **Összes tisztítás** funkció nem működik megfelelően.

## MEGJEGYZÉS

- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból az **Összes tisztítás** funkció bekapcsolásakor.

## kW Manager (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)

A légkondicionáló energiafogyasztása automatikusan a felhasználó által beállított ütemezéshez és célfogyasztáshoz igazodik.





EO szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén egyes terméktípusok esetén.

## MEGJEGYZÉS

- A **kW Manager** funkció használatakor a hideg levegő kibocsátása a fennmaradó célteljesítmény mennyiségétől függően csökkenhet.
- A célként meghatározott áramfogyasztás túllépése esetén a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A **Fűtés** és **Automata** módok használatakor a **kW Manager** funkció letiltásra kerül.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.
- Az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő energiafelhasználás eltérhet a tényleges (a közműszámlán feltüntetett) energiafelhasználástól.
- Az energiafogyasztási adatok a készüléktől függően változhatnak.
- Az energiafogyasztás eltérhet a más mérőeszközökkel mért eredményektől.
- A mért energiafogyasztás a készülék telepítési környezetétől függően változhat.
- A mért energiafogyasztás a háztartási készülék használati környezetétől vagy használat üzemmódjától függően változhat.
- A használati idő beállításakor a készülék nem kapcsol automatikusan be vagy ki.
- Még a **kW Manager** funkció működése esetén is a távirányítóval beállított funkció jelenik meg elsőként.
- A tényleges alkalmazás eltérhet ettől.

## Alvás+ (Bizonyos modellek esetében/LG ThinQ)

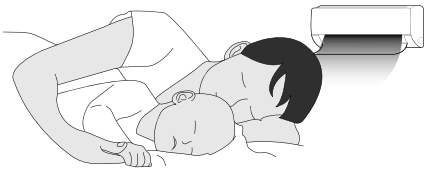

Elalvás előtt használja. A személyre szabottabb alvási feltételek megteremtéséhez a berendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot.

## MEGJEGYZÉS

- A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.
- A funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja

Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

## Rádiókészülék specifikáció

| Modul neve | LCWB-001 |
|---|---|
| Vezeték nélküli LAN frekvenciatartománya | 2412 MHz - 2472 MHz |
| Vezeték nélküli LAN kimeneti teljesítménye (max) | 18,14 dBm |
| Bluetooth frekvenciatartománya | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Bluetooth kimenő teljesítménye (max) | 7,03 dBm |

Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0

A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy ezt az eszközt a készülék és a test között legalább 20 cm távolságban kell felszerelni és működtetni.

## Radarmodul specifikációk

Ez a funkció csak a radarérzékelős modellek esetében áll rendelkezésre.

| Modell neve | Frekvenciatartomány | Kimeneti teljesítmény (max.) |
|---|---|---|
| RSM V2 | 61,0 GHz ~ 61,5 GHz | 6,27 dBm |

# Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

### MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruház szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

## Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

## Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén


A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.

1 Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.


2 Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.

**3** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

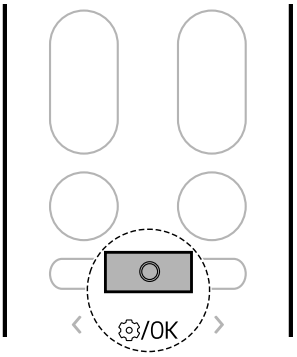


**4** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

- Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.

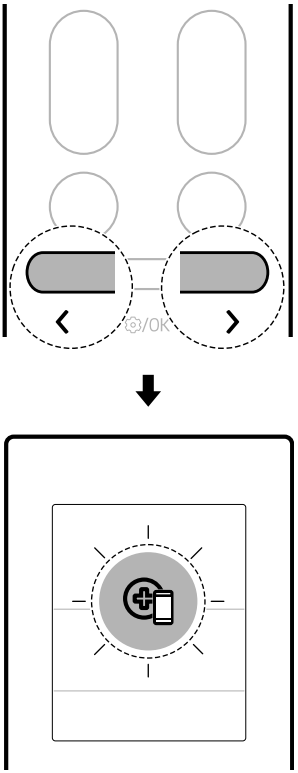


**5** Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

## MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
- A környezeti zajokat tartsa minimális szinten, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a telefon nem a megfelelő módon fogadja a beltéri egység hangjait.

# KARBANTARTÁS

## Tisztítás



### ⚠ FIGYELMEZTETÉS


- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

### Tisztítási intervallum

#### A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **Ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

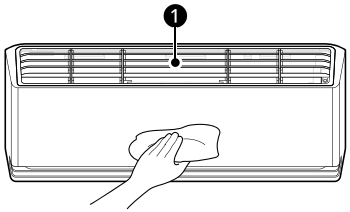


❶ Levegőszűrő

### MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

| Típus | Ismertetés | Intervallum |
|---|---|---|
| Beltéri egység | Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét. | Rendszeresen |
| | Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát. | Évente egyszer |
| | Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét. | 4 havonta |
| | Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit. | Évente egyszer |


| Típus | Ismertetés | Intervallum |
|---|---|---|
| Kültéri egység | Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.) | Évente egyszer |
| | Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort. | Évente egyszer |
| | Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát. | Évente egyszer |
| | Szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve. | Évente egyszer |
| | Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket. | Évente egyszer |

## A légterelő tisztítása

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 5 másodpercig a légterelő rögzítéséhez a könnyű tisztítás érdekében.

3 Tisztítsa meg a légterelőt puha, száraz ruhával.

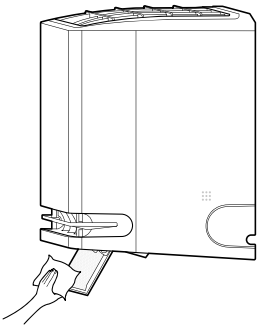

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 5 másodpercig a légterelő bezárásához.

### MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a ⏻ gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
  - Ha a ⏻ gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.

## A szűrő és egyéb alkatrészek tisztítása

| Típus | Ismertetés | Intervallum |
|---|---|---|
| Levegőszűrő | Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg. | 2 hetente |
| Allergia szűrő | Tisztítsa meg porszívóval vagy kefével. | 6 havonta |
| Ionizáló (bizonyos modelleknél) | Száraz fültisztító pálcika használatával távolítsa el a port. | 6 havonta |

### MEGJEGYZÉS

- Soha ne használjon 40 ℃ feletti vizet a szűrők tisztításához. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Soha ne használjon illékony anyagokat a szűrők tisztításakor. Károsíthatják a készülék felületét.


## MEGJEGYZÉS

- Ne mossa le vízzel az allergia szűrőt, mert a szűrő megsérülhet (bizonyos modelleknél).


## Az Automata tisztítás+ funkció használata

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

**1** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

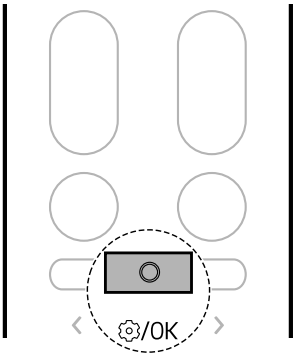


**2** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot, amíg az alábbi ikon villog a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.

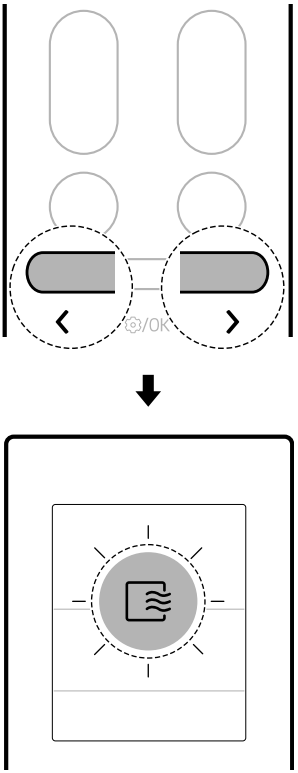


**3** Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot az **Automata tisztítás+** funkció kívánt állapotának beállításához.

- A funkció a gomb minden egyes megnyomása esetén az alábbi sorrendben változik: Sto ↔ BE↔ KI

**4** Ezután nyomja meg a **Funkció** gombot.


### MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítás+** funkciót a készülék vásárlásakor állította be. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kapcsolja ki.

## MEGJEGYZÉS

- Az **Automata tisztítás+** idő beállítása automatikus a készülék használati feltételeinek megfelelően, és az előrehaladás állapota a beltéri egység kijelzőjén a hátralévő percek formájában jelenik meg.
  - Az **Automata tisztítás+** idő 20 percig van beállítva.
- A készüléken belüli szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően eltérőek lehetnek.
  - A készülék belsejének megfelelő szárításához a készüléket 1 óránál hosszabb ideig üzemeltesse **Ventilátor** módban.
- Az **Automata tisztítás+** funkció beállítása után a készülék újbóli használatakor a korábban beállított **Automata tisztítás+** funkció megmarad.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt több mint 1 órán keresztül futtassa a **Ventilátor** módot, hogy a készülék belseje teljesen megszáradjon.
- Akkor is beállíthatja az **Automata tisztítás+** funkciót, amikor a készülék működése leállt.


## Fagyasztva tisztítás (Bizonyos modellek esetében)




A légkondicionáló hőcserélőjének többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződés, például a por kimosódik, így a készülék tiszta marad.

FC szimbólum jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén, a tisztítás állapotkijelzése pedig 0 szimbólumról 99 szimbólumra vált.

**1** Nyomja meg a **Funkció** gombot.

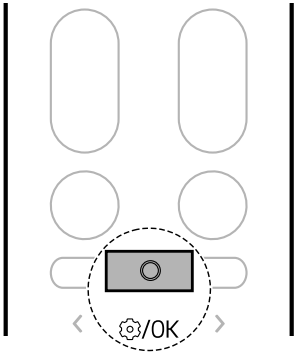


**2** Nyomja meg az < vagy az > gombot, amíg az alábbi ikon villogni nem kezd a kijelző képernyő alján. Ezután nyomja meg a **Function** gombot.

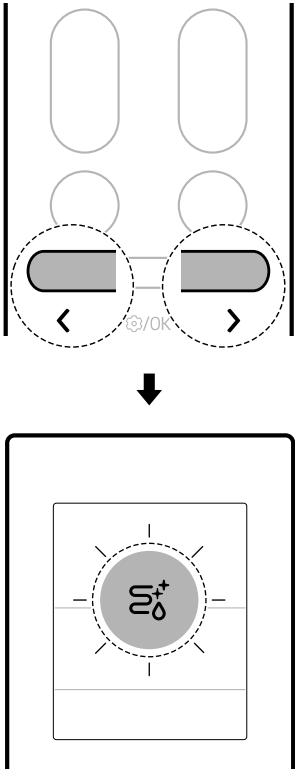

## MEGJEGYZÉS

- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék száradása után megszűnik.
- Ha magas a helyiség páratartalma a **Fagyasztva tisztítás** funkció működése közben, a beltéri egység környéke párássá válhat.
- A **Fagyasztva tisztítás** funkció beltéren 21 ℃ és 32 ℃ között, a szabadban pedig 21 ℃ és 37 ℃ között használható. A **Fagyasztva tisztítás** funkció higiéniai kezelési funkció, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha a **Fagyasztva tisztítás** funkciót a megengedhető tartományon kívül eső hőmérsékleten üzemelteti, a berendezés 5 alkalommal hangjelzést ad, és a funkció nem működik.
  - Az alábbi képen látható kód jelenik meg néhány beltéri egységen.




- A **Fagyasztva tisztítás** funkció a készülék működése közben is rendelkezésre áll.
- Ha megnyomja a készülék vagy a távirányító ⏻ gombját a **Fagyasztva tisztítás** közben, a **Fagyasztva tisztítás** funkció elindul.
- A **Fagyasztva tisztítás** közben kattogást hallhat, mivel a készülék tágul vagy összehúzódik.
- A **Fagyasztva tisztítás** után a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor a készüléket újra bekapcsolja, **Hűtés** üzemmódban fog működni.
- Ha az **Időzítő** funkció be van állítva, előfordulhat, hogy a **Fagyasztva tisztítás** funkció nem működik megfelelően.
- Hideg levegő áramlik a kivezető nyílásból a **Fagyasztva tisztítás** funkció bekapcsolásakor.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.


## A levegőszűrő eltávolítása és cseréje

### MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termékbe.
- A fülek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

**1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


**2** Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék felső elülső részén.

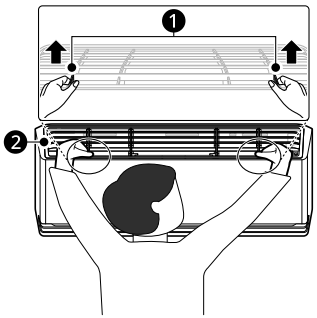



❶ Gombok

❷ Levegőszűrő


**3** Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

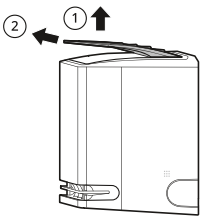



**4** Illessze a levegőszűrő füleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

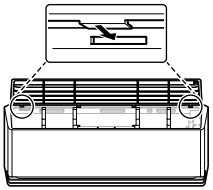

**5** Nyomja le a füleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

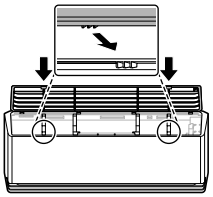

**6** Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

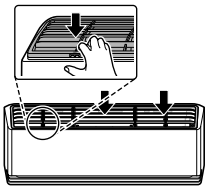


## A levegőszűrő megtisztítása


Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

**1** Távolítsa el a levegőszűrőt a készülékből.

2 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

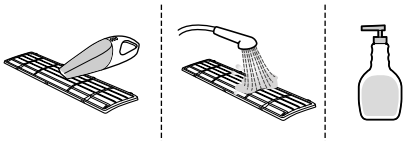

3 Árnyékos helyen szárítsa meg.

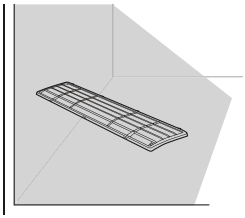

**MEGJEGYZÉS**

- Ne működtesse a készüléket a szűrő nélkül.

## Az allergénszűrő tisztítása (bizonyos modelleknél)


**MEGJEGYZÉS**

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.

2 Távolítsa el a légszűrőt a beltéri egységből.


3 Távolítsa el az allergia szűrőket a beltéri egységből.

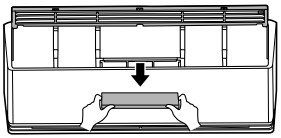

4 Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval.

- Ne mossa vízzel az allergénszűrőt.

5 Helyezze be az allergia szűrőt.

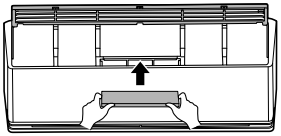

6 Szerelje össze a légszűrőt.

7 Ellenőrizze az előlap oldalát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a légszűrő megfelelően össze van szerelve.


## A légvezető eltávolítása és cseréje

**MEGJEGYZÉS**


- A fülek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Húzza ki a beltéri egység elején lévő légvezetőt.

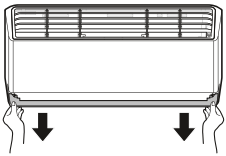

3 Helyezze be a légvezető horgait a nyílásokba.

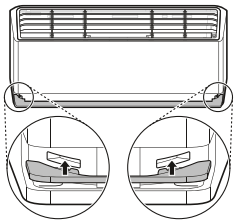


4 Nyomja le a horgokat, amíg azok a helyükre nem pattannak.

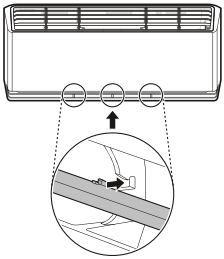

## A légvezető tisztítása

1 Távolítsa el a légvezetőt a készülékből.

2 Tisztítsa meg a légvezetőt puha vagy száraz ruhával.

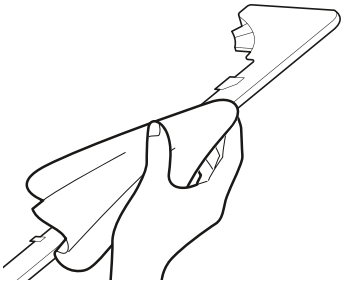


## Az ionizáló (bizonyos modelleknél)

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 5 másodpercig a légterelő kinyitásához.

3 Tisztítsa meg az ionizálót egy száraz fültisztító pálcikával.

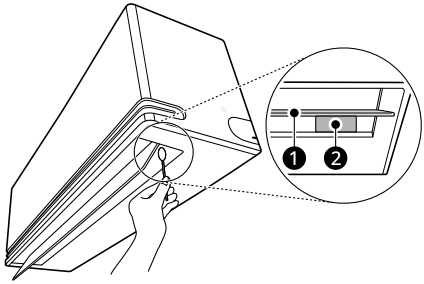


❶ Légterelő

❷ Ionizáló

4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z) gombot körülbelül 5 másodpercig a légterelő bezárásához.

## MEGJEGYZÉS

- Ha megnyomja a ⏻ gombot, miközben ez a funkció be van kapcsolva, nem tudja bekapcsolni a készüléket.
  - Ha a ⏻ gombot több alkalommal megnyomja, akkor a készülék bekapcsolható.

# HIBAELHÁRÍTÁS

## Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

### MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

### Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

### Működtetés

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **A berendezés nem a megszokott módon működik.** | **Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.**<br>• Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| | **Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.**<br>• Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| | **A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál.**<br>• Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| | **Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik.**<br>• Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| | **A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál.**<br>• Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| **A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.** | **A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva.**<br>• Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát. |

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.** | **A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.**<br>• Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet. |
| **A berendezés leáll az üzemelés során.** | **A berendezés hirtelen kikapcsolt.**<br>• Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait. |
| | **Áramszünet volt a berendezés üzemelése során.**<br>• Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését. |
| **A berendezés nem működik.** | **A készülék ki van húzva.**<br>• Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók. |
| | **Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás.**<br>• Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító. |
| | **Áramszünet történt.**<br>• Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést.<br>• Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést. |
| | **Túl magas vagy túl alacsony a feszültség.**<br>• Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító. |
| | **A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben.**<br>• Kapcsolja be a készüléket. |
| | **A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen.**<br>• Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba.<br>• Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra. |
| **A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.** | **A levegő nem kering megfelelően.**<br>• Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná. |
| | **A levegőszűrő szennyezett.**<br>• A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg.<br>• További tudnivalóért lásd a „Clevegőszűrő**Levegőszűrő megtisztítása**” című részt. |

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.** | **A helyiség hőmérséklete túl magas.**<br>• Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére. |
| | **A hideg levegő kiszökik a helyiségből.**<br>• Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül. |
| | **A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet.**<br>• Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél. |
| | **Fűtőforrás található a közelben.**<br>• Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő. |
| | **A Ventilátor mód van kiválasztva.**<br>• A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből.<br>• Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra. |
| | **A külső hőmérséklet túl magas.**<br>• Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő. |

## Teljesítmény

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.** | **Az Automata tisztítás+ funkció működik.**<br>• Hagyja működni az **Automata tisztítás+** funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet. |
| **A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.** | **A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.**<br>• Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik. |
| **Víz szivárog a kültéri egységből.** | **A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.**<br>• Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel. |

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.** | **A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.**<br>**Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.**<br>**Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.**<br>• A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést. |
| **A beltéri egységnek szaga van.** | **A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.**<br>• Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. |
| **A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.** | **Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.**<br>• Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül. |
| | **A kültéri egység fagymentesítés módban van.**<br>• A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le. |
| | **A külső hőmérséklet túl alacsony.**<br>• Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő. |

## Wi-Fi

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.** | **A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.**<br>• Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban. |
| | **A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva.**<br>• Kapcsolja ki okostelefonja **mobiladatait** és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést. |
| | **A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva.**<br>• A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.) |

| Tünetek | Lehetséges ok és megoldás |
|---|---|
| **Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.** | **Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.**<br>• A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerthez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg. |
| | **A berendezés és a router közötti távolság túl nagy.**<br>• Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez. |