VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben található összes kép csak az ismertetést szolgálja. A megvásárolt vezetékes távirányítótól némileg eltérhet (a modelltől függően). A tényleges forma az irányadó. A vezetékes távirányító telepítése vagy működtetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást.

Modell	KJR-120M(X4)/BGEF, KJR-120M(X4W)/BGEF, KJR-120M(X5)/BGEF, KJR-120M(X5W)/BGEF, KJR-120M(X6)/BGEF, KJR-120M(X6W)/BGEF, KJR-120M1(X4)/BGEF

1. Biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az egység telepítését bízza a forgalmazóra vagy szakemberre.
- A más személyek által történő telepítés nem megfelelő beszerelést eredményezhet, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tartsa be ezt a telepítési útmutatóban foglaltakat.
- A nem megfelelő telepítés áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az újbóli felszerelést szakemberek kell elvégeznie.

Körültekintően szerelje le a készüléket.
A nem körültekintő leszerelés nem megfelelő működést, a légkondicionáló túlmelegesédét vagy kigyulladását okozhatja.

MEGJEGYZÉS:
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak. Ha gyúlékony gázok szivárognak és maradnak a vezetékes távirányító környezetében, tűz keletkezhet.
- Ne használja nedves kézzel és akadályozza meg, hogy víz kerüljön a vezetékes távirányítóba. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
- A vezetékezésnek a vezetékes távirányító áramerősségének megfelelőnek kell lennie. Ellenkező esetben elektromos szivárgás vagy túlmelegedés léphet fel, ami tüzet okoz.
- Az előírt kábeleket kell használni a vezetékezés során. A végpontokra nem szabad külső erőt alkalmazni. Ellenkező esetben vezetékszakadás és túlmelegedés léphet fel, ami tüzet okoz.

2. Telepítési tartozék

A telepítési hely kiválasztása
Ne telepítse nehéz kőolajat, gőzt vagy kénes gázokat tartalmazó helyre, mert ez a termék deformálódását okozza, ami a rendszer meghibásodásához vezet.
Előkészületek a telepítés előtt
1. Ellenőrizze, hogy a csomag az összes alábbi alkatrészt tartalmazza.

Sz.	Név	Menny.	Megjegyzések
1	Vezetékes vezérlő	1	————————
2	Telepítési és felhasználói kézikönyv	1	————————
3	Csavarok	3	M3,9X25 (a falra való felszereléshez)
4	Dübelek	3	Falra szereléshez
5	Csavarok	2	M4X25 (kötődobozra szereléshez)
6	Műanyag préscsavar	2	A kapcsolódobozra való rögzítéshez
7	Elem	1	
8	Csatlakozó vezetékcsoport	1	Opcionális
9	Csavar	1	M4X8 (a csatlakozó vezetékcsoport felszereléséhez)


2. A telepítés helyén készítse elő a következő szerelvényeket.

Sz.	Név	Menny. (falba helyezve)	Műszaki adatok (csak referenciaként szolgál)	Megjegyzések
1	Kötődoboz	1	_____	_____
2	Kábelcső (szigetelőhüvely és csavar a rögzítéshez)	1	_____	_____

1. A kézikönyv a vezetékes vezérlő telepítésének módját ismerteti. A vezetékes vezérlő és a beltéri egység összekapcsolásához használja a telepítési kézikönyvben található kapcsolási rajzot.
2. A vezetékes vezérlő kisfeszültségű hurokáramkörben működik. A közvetlen érintkezés a fenti nagyfeszültségű kábellel, mint például 115 V, 220 V, 380 V tilos, és ne kösse be az ilyen vezetéket az említett hurokba; a bekötött csövek közötti vezetékezési hézagnak legalább 300 - 500 mm-esnek kell lennie.
3. A vezetékes vezérlő árnyékolt kábelét földelni kell.
4. A vezetékes vezérlő csatlakoztatása után ne használjon trameggert a szigetelés észlelésére.

3. Telepítési mód

1. A vezetékes távirányító szerkezeti méretei

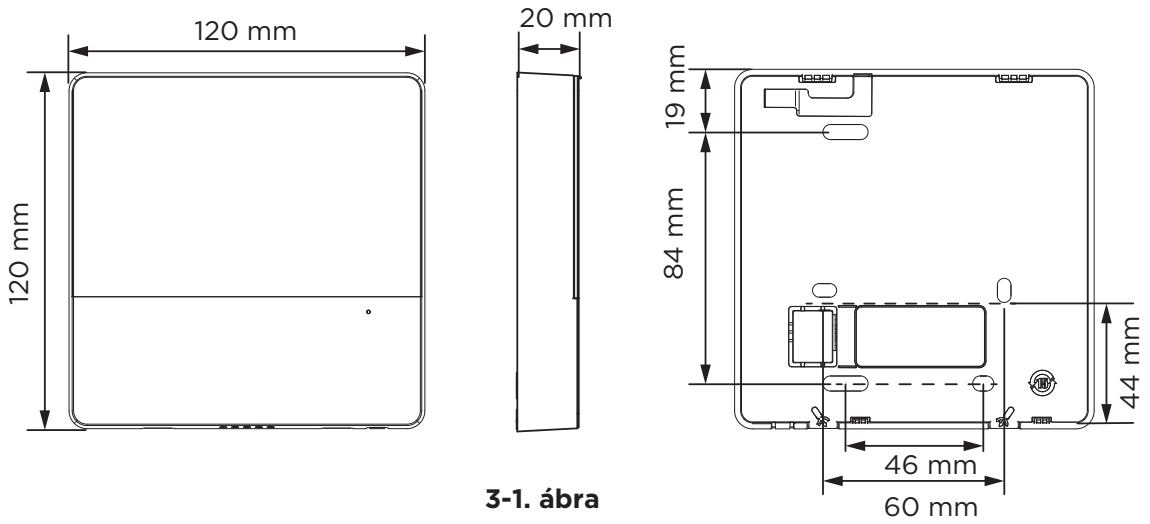


3-1. ábra

2. Távolítsa el a vezetékes vezérlő felső részét

Helyezzen be egy lapos csavarhúzót a vezetékes vezérlő alsó részén lévő nyílásokba (2 helyen), és távolítsa el a vezetékes vezérlő felső részét. (3-2. ábra)


MEGJEGYZÉS: Ne feszítse felfelé vagy lefelé, csak a csavarhúzót forgassa.

MEGJEGYZÉS: A NYÁK a vezetékes vezérlő felső részébe van beszerelve. Legyen óvatos, nehogy megsértse a lapos csavarhúzóval az áramköri lapot.

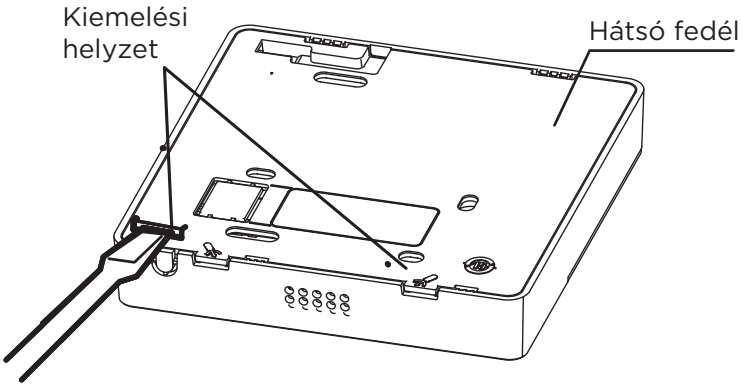


3. Rögzítse a vezetékes vezérlő hátlapját

A szabadon álló szereléshez rögzítse a hátlapot a falra 3 csavar (ST3,9X25) és dübelek segítségével. (3-3. ábra)

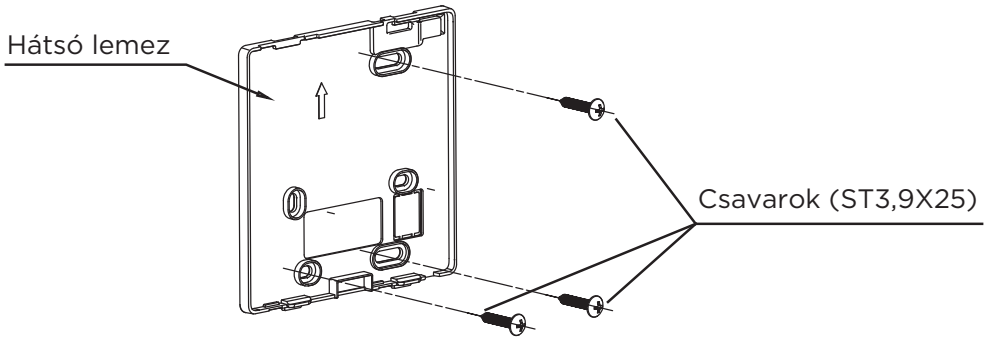

3-3. ábra

Két M4X25 csavarral szerelje fel a hátsó fedelet a 86-os kapcsolódobozra, és egy ST3,9X25 csavarral rögzítse a falhoz.

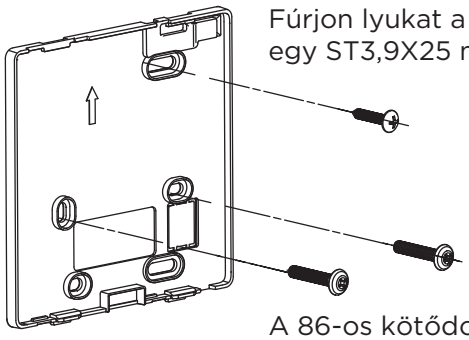

Fúrjon lyukat a falon való rögzítéshez, egy ST3,9X25 mm-es csavart használjon

A 86-os kötődobozra szerelt csavarfurat, használjon két M4X25mm csavart.

3-4. ábra

AZ ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS: Gombelemet tartalmaz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS	**LENYELÉS VESZÉLYE:** A termék gombelemet vagy érmeelemet tartalmaz.

- **AZ ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: A GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ;**

- Ha az elemtartó rekesz (ha van ilyen) nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa a gyermekektől távol;
- Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhette vagy a test bármely részébe helyezhette, azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ AZ ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ.
Az elemek lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához vezethet és halált okozhat.
Az elemek lenyeléstől számított 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **LENYELÉS VESZÉLYE:** A termék gombelemet vagy érmeelemet tartalmaz.
- **Lenyelés esetén HALLÁL** vagy súlyos sérülés léphet fel.
- A lenyelt gombelem vagy érmeelem **belső kémiai égést okozhat** akár már **2 órán belül.**
- **TARTSA** az új és használt elemeket **A GYERMEKEKTŐL TÁVOL**.
- **Azonnal forduljon orvoshoz,** ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették, vagy a test bármely részébe helyezhették.




3. Telepítési mód

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A használt elemek azonnal távolítsa el, és végezze el a hulladékkezelésüket a helyi előírásoknak megfelelően, illetve tartsa a gyermekektől távol az elemeket.
  NE helyezze az elemeket a háztartási hulladékba és ne égesse el ezeket.
- Még a használt elemek is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- A kezeléssel kapcsolatos információkért hívja a helyi egyészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálatot.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Ne erőltesse az elemek kisütését, ne töltse fel, ne szerelje szét, ne tárolja -20 és 70 °C közöttinél alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten, ne melegítse és ne égesse el az elemeket. Ha így tesz, akkor az elemek a kipárolgás, szivárgás vagy robbanás miatt kémiai égési sérüléseket okozhatnak.
- Ügyeljen az elemek megfelelő polaritással (+ és -) való behelyezésére.
- Ne keverje a régi és az új elemeket, a különböző márkájú vagy típusú elemeket, mint például az alkáli, a szén-cink vagy az újratölthető elemek.
- A hosszabb ideig nem használt berendezésekből távolítsa el az elemeket, és azonnal végezze el ezek hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően.
- Mindig megfelelően rögzítse az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa a gyermekektől távol.
- Elemtípus: CR2032
- Elem feszültsége: 3 V

MEGJEGYZÉS: Helyezze vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsavarok túlzott meghúzásával ne torzítsa el a vezetékes vezérlő hátlapját.


4. Az elem behelyezése

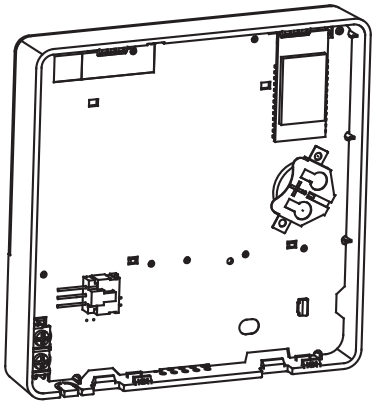


3-5. ábra

- Helyezze az elemet a helyére, és ellenőrizze, hogy az elem pozitív oldala az elemtartó rekeszben a megfelelő, pozitív oldalon található. (Lásd 3-5. ábra)
- Állítsa be a helyes időt az első használatkor. A vezetékes vezérlőben található elemek áramszünet idején is mérik az időt, így biztosítva az idő pontosságát. Amikor az áramellátás helyreáll, és a megjelenített idő nem helyes, ez azt jelenti, hogy az elem lemerült és ki kell cserélni.

5. Vezetékezés a beltéri egységhez

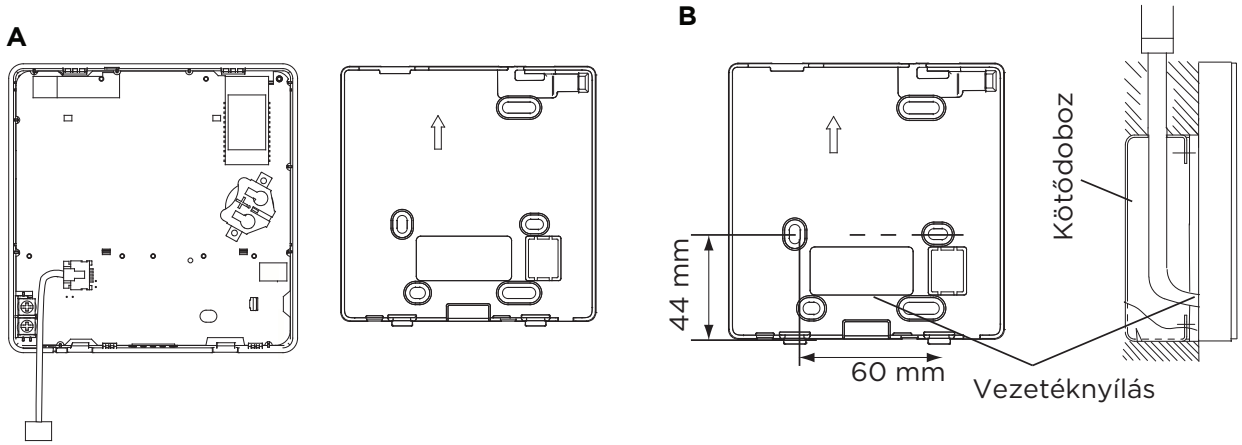


A modell

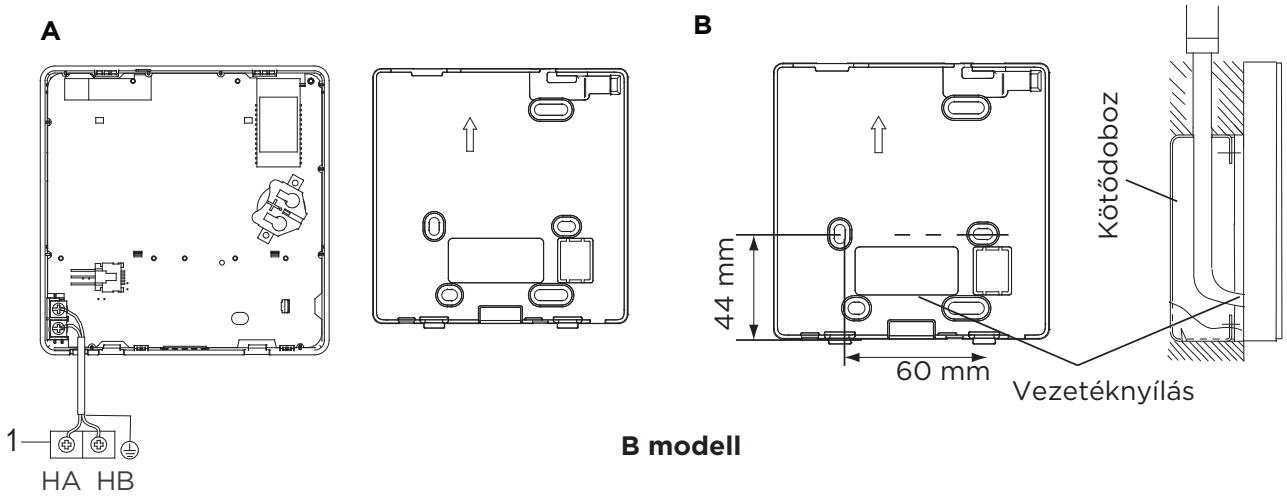


B modell

3-6. ábra

A modell
Csatlakoztassa a beltéri egység kijelzőpaneljéről jövő vezetéket egy csatlakozókábelhez. Ezután csatlakoztassa a csatlakozókábel másik oldalát a távirányítóhoz.

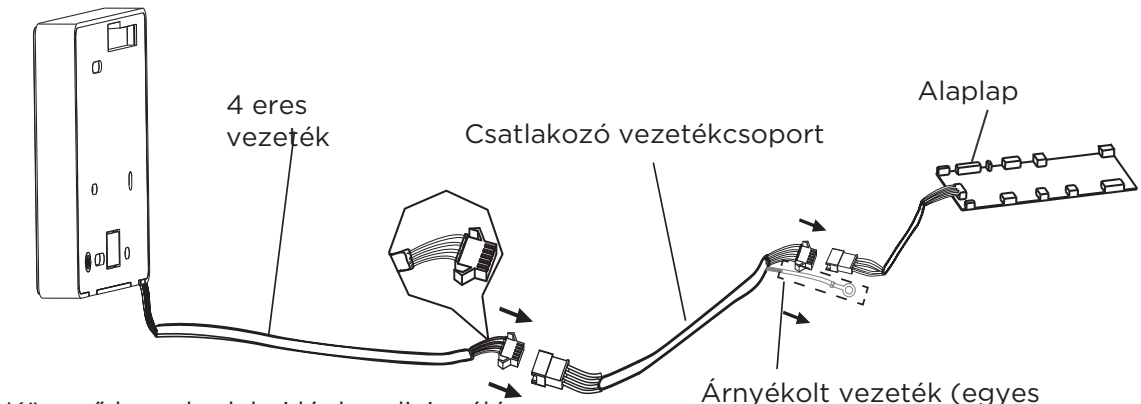

3-7. ábra

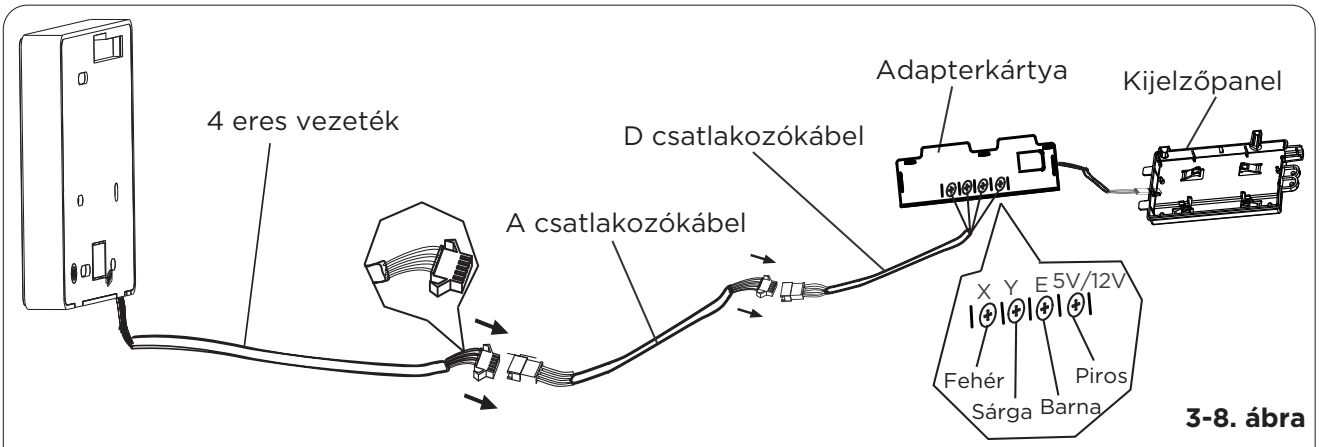


3-8. ábra

B modell
1 beltéri egység
Vágja be az alkatrészt, hogy át tudja vezetni a vezetéket fogóval.
Kösse össze a vezetékes vezérlő csatlakozóit (HA, HB), és a beltéri egység csatlakozóit (HA, HB). (A HA és a HB nem rendelkezik polaritással.)


MEGJEGYZÉS:
- AKADÁLYOZZA MEG, hogy víz kerüljön a vezetékes vezérlőbe. Használjon csapdát és gittet a vezetékek tömítéséhez.
- Az összekötő vezetékeket megbízhatóan kell rögzíteni és nem lehet kihúzni.

Egyes egységek esetében a vezetékes vezérlő a HA és HB portokon keresztül csatlakozik az egység HA és HB portjaihoz. A HA és a HB között nincs polaritás. Lásd 3-9. ábra

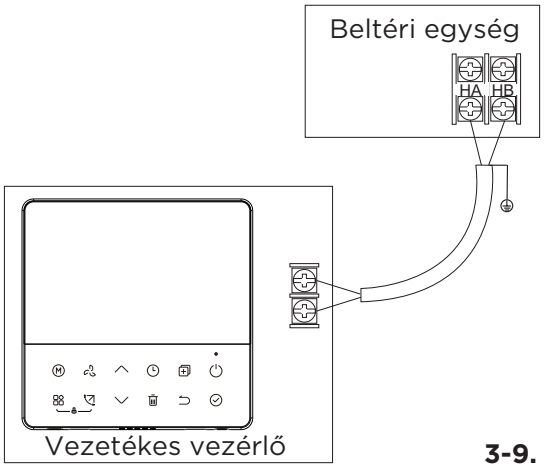

3-9. ábra


A fő/másodlagos vezetékes vezérlő használható arra, hogy két vezetékes vezérlő vezéreljen egy egységet, és a vezetékes vezérlők a vezérlő HA és HB portján keresztül csatlakoznak az egység HA és HB portjaihoz. A HA és a HB között nincs polaritás. Lásd 3-10. ábra

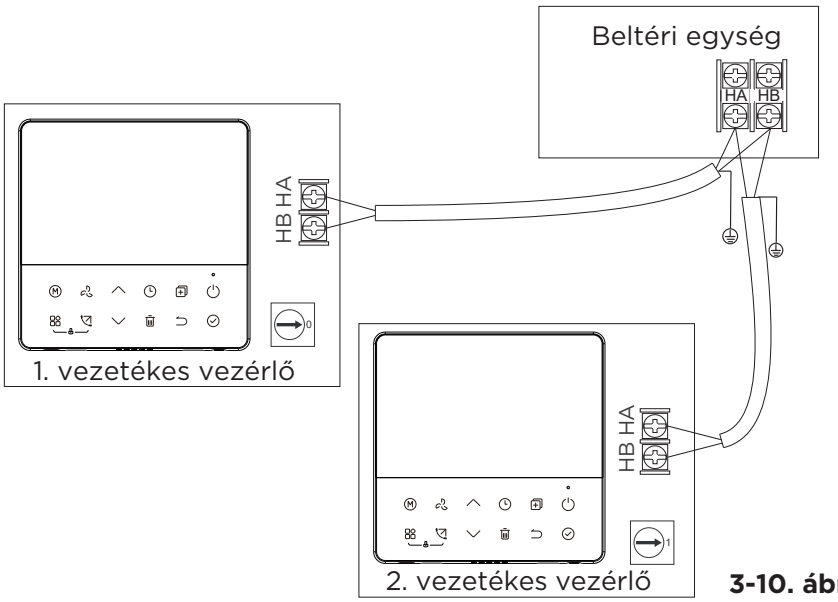


3-10. ábra

MEGJEGYZÉS: A wifi-funkcióval rendelkező vezetékes vezérlő nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

Egyes egységek esetében egy vezetékes vezérlő több (maximum 16) egységhez is használható. Ebben az esetben a vezetékes vezérlőt és az egységet egyidejűleg kell csatlakoztatni a HA és HB portokhoz. Csoportos vezérlés esetén nem jelenik meg hiba a vezetékes vezérlőn. Lásd 3-11. ábra

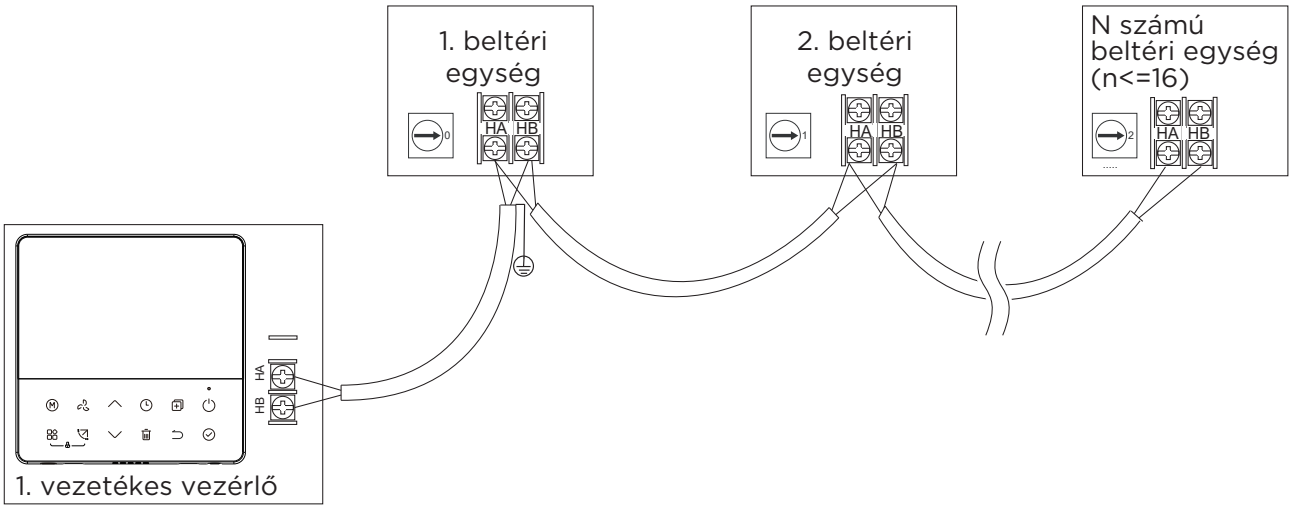


3-11. ábra

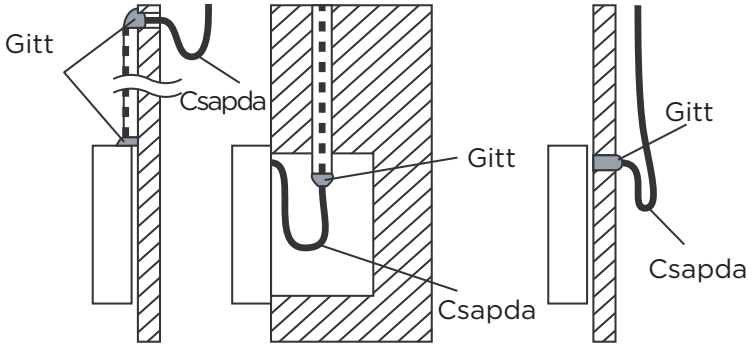

3-12. ábra

6. A vezetékes vezérlő felső részének visszahelyezése

Állítsa be a felső fedelet, majd pattintsa be; ügyeljen arra, hogy ne szorítsa be a vezetékeket a felszerelés során. (3-13. ábra)

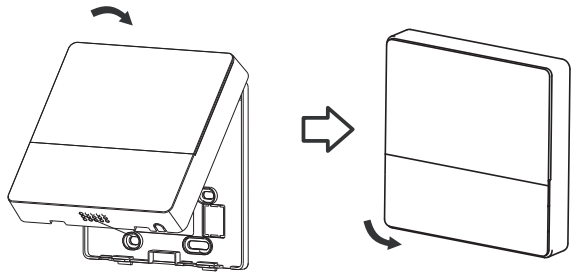

3-13. ábra

A jelen kézikönyvben található összes kép csak az ismertetést szolgálja.
A vezetékes vezérlő kismértékben eltérő lehet. A tényleges forma az irányadó.


4. Műszaki adatok

Bemeneti feszültség	12 V
Környezeti hőmérséklet	0~43 °C (32~110 °F)
Környezeti páratartalom	Környezeti páratartalom

Bekötési követelmények

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy 6 méter hosszú csatlakozóvezetéket használjon.

5. A vezetékes vezérlő jellemzői és funkciói

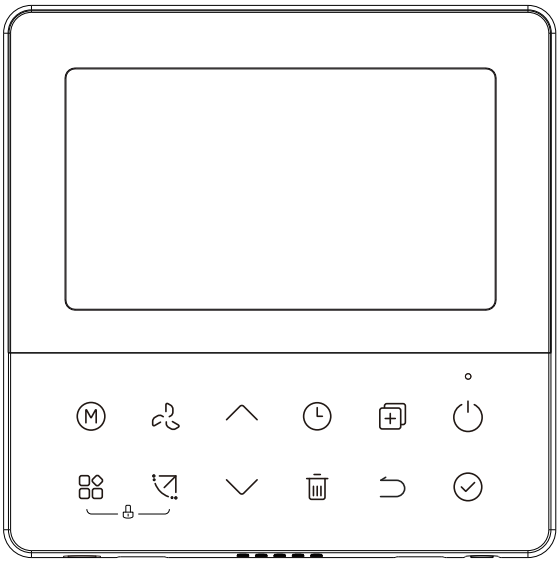


Jellemzők:

- LCD kijelző.
- Hibakódok megjelenítése: megjelenítése: megjelenítheti a hibakódot, ami hasznos a szervizeléshez.
- 4 irányú vezetékelrendezés, nincs kiemelkedő alkatrész a hátoldalon, a vezetékek elhelyezése és az eszköz felszerelése kényelmesen elvégezhető.
- A helyiség hőmérsékletének kijelzése.
- Heti időzítő.


Funkció:

- Üzemmód: Auto (Automatikus) - Cool (Hűtés) - Dry (Szárítás) - Heat (Fűtés) -Fan (Ventilátor) választható
- Ventilátorsebesség: Automatikus/alacsony/ közepes/nagy sebesség
- Légterelés (egyes modellek esetén)
- Időzítő ON/OFF (BE/KI)
- Hőmérséklet-beállítás
- Heti időzítő
- Kihelyezett hőérzékelés
- Turbó
- 24 órás rendszer
- 12 órás rendszer
- Automatikus újraindítás
- Egyedi légterelő vezérlés (egyes modellek esetén)
- Automatikus légáramlásteszt
- Együttes működés és tartalék
- Kettős vezérlés
- Csoportos vezérlés
- Gyerekzár
- LCD kijelző
- Óra

6. Megnevezés a vezetékes vezérlő LCD kijelzőn

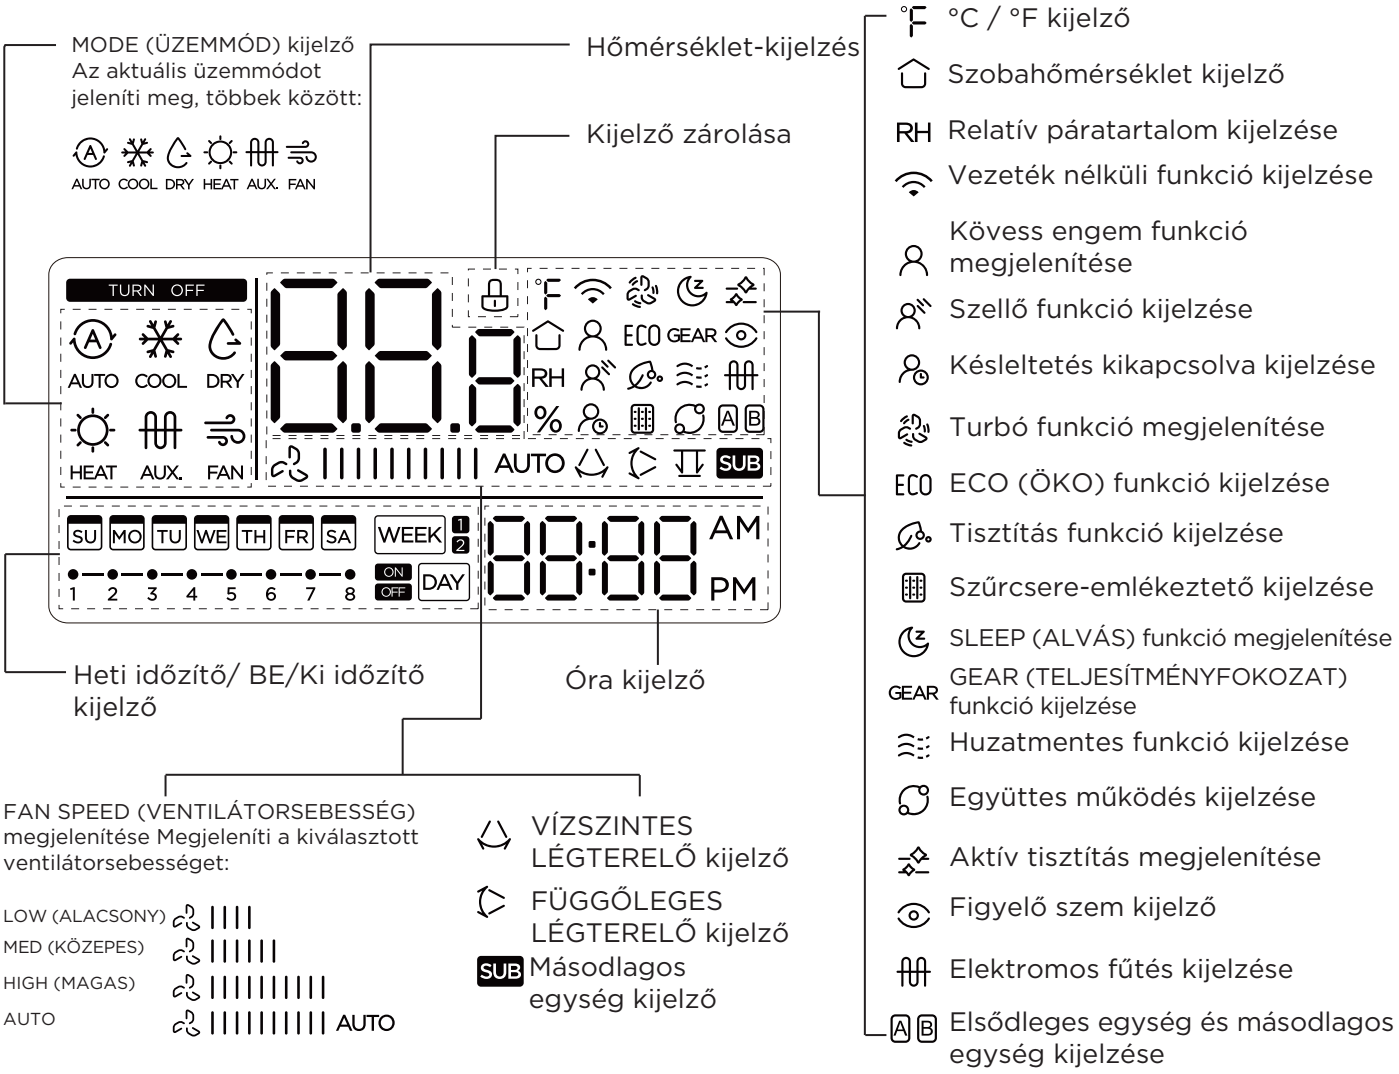

7. A gomb megnevezése a vezetékes vezérlőn

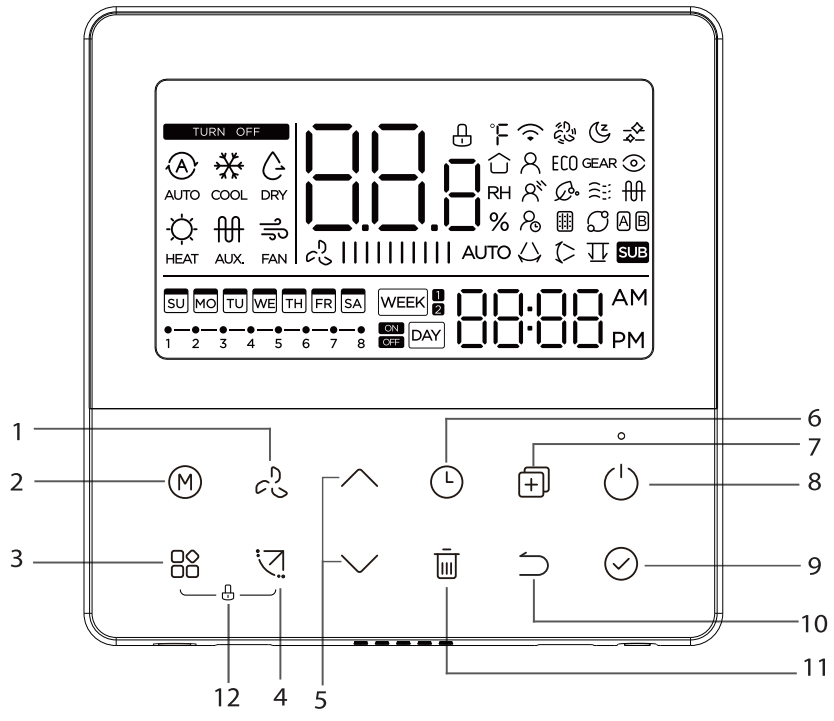

1 FAN SPEED (VENTILÁTORSEBESSÉG) gomb
2 MODE (ÜZEMMÓD) gomb
3 FUNC. (FUNKCIÓ) gomb
4 SWING (LÉGTERELÉS) gomb
5 ADJUST (BEÁLLÍTÁS) gomb
6 TIMER (IDŐZÍTŐ) gomb
7 COPY (MÁSOLÁS) gomb
8 POWER (BEKAPCSOLÓ) gomb
9 CONFIRM (MEGERŐSÍT) gomb
10 BACK (VISSZA) gomb
11 DAY OFF/DELAY (SZABADSÁG/ KÉSLELTETÉS) gomb
12 CHILD LOCK (GYEREKZÁR) gomb

8. Használat előtti előkészítés

Az aktuális dátum és idő beállítása

1 

Nyomja legalább 2 másodpercig az Időzítő gombot.
Az időzítő kijelzője villogni fog.

2 

A dátum beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.
A kiválasztott dátum villogni fog.



3 

A dátum beállítása akkor fejeződik be, ha megnyomja az Időzítő gombot, vagy a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot, vagy 10 másodpercen belül nem nyomja meg egyik gombot sem. Ezután az idő beállítása következik.

4 


Az aktuális idő beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.
Nyomja meg többször az aktuális idő 1 perces lépésekben történő beállításához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális idő folyamatos beállításához.



pl. Hétfő 11:20

5 

Ha a beállítás elkészült, nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot, vagy ne nyomjon meg 10 másodpercig egyetlen gombot sem.

6 

Időformátum beállítása
A „🕒” és a „🗑” gombok 2 másodpercig való megnyomásával az órán az idő kijelzése a 12 órás és 24 órás formátum között váltakozik.

9. Működés

A működés indítása/leállítása



Nyomja meg a bekapcsológombot.

8 fokos fűtési funkció (egyes modellek esetén)



Amikor a fűtés üzemmód beállítása 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C (62 °F)/ 20 °C (68 °F), nyomja meg kétszer 1 másodpercen belül a „le” gombot a 8 °C-os fűtés funkció bekapcsolásához, és a 8 °C-os fűtés funkció törléséhez nyomja meg a Bekapcsoló-, Üzemmód-, beállítás-, Ventilátorsebesség és Légterelés gombot.

MEGJEGYZÉS: Egyes modellek esetében a 8 °C-os fűtés funkciót a távirányítóval kell beállítani, a vezetékes vezérlővel nem lehet kiválasztani.


9. Működés

Az üzemmód beállítása


Üzemmód-beállítás (A csak hűtéssel rendelkező egységek esetében a fűtés üzemmód nem áll rendelkezésre)



Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot:




Ha a beltéri egység elektromos fűtés funkcióval rendelkezik, az üzemmód kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot:




- Ha az üzemmódot vészfűtés (vagy elektromos fűtés) üzemmódként választja ki, a AUX. jelzés jelenik meg, és a ventilátorsebesség beállítása Automatikus. Vészfűtés üzemmódban az Éjszakai, a 8 fokos fűtés, a Turbó és az Együttes működés funkciók nem állnak rendelkezésre.
- Ha az üzemmód fűtés és elektromos fűtés üzemmódként van kiválasztva, a HEAT AUX. jelzés jelenik meg a kijelzőn, és a Turbó és az Együttes működés funkciók nem használhatók.

A helyiség hőmérsékletének beállítása

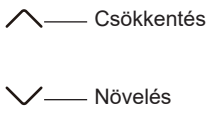

A helyiség hőmérsékletének beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.
A beltéri beállítható hőmérséklet-tartomány:
10/16/17~30 °C (50/60/62~86 °F) vagy 20~28 °C (68~82°F). (Modellfüggő beállítás)




°C és °F kijelzés kiválasztása (egyes modellek esetén)
A „∧” és a „∨” gombok 3 másodpercig való megnyomásával a hőmérséklet kijelzése a °C és °F egységekben való kijelzés között váltakozik.


A ventilátorsebesség beállítása



A ventilátorsebesség beállításához nyomja meg a Ventilátorsebesség gombot. (Ez a gomb Auto (Automatikus) vagy Dry (Szárítás) üzemmódban nem használható)




Ha a fokozatmentes sebességbeállítás rendelkezésre áll, nyomja meg a ventilátorsebesség gombot, és a lehetőségek az alábbi sorrendben jelennek meg:





A billentyűzet hangjelzésének be- vagy kikapcsolásához nyomja egyszerre 3 másodpercig a Ⓜ és a gombokat.

Gyerekzár funkció



A gyerekzár funkció bekapcsolásához és a vezetékes vezérlőn az összes gomb zárolásához nyomja 3 másodpercig a „” és a „” gombokat.
A gyerekzár bekapcsolása után nem lehet használni a gombot a működtetéshez és a távirányító jelének fogadásához.
A gyerekzár funkció kikapcsolásához nyomja ismét 3 másodpercig ezt a két gombot.
Amikor a gyerekzár funkció be van kapcsolva, a „” jelzés látható.

Légterelés funkció (csak vízszintes és függőleges légterelés funkciókkal rendelkező készülékekhez)

1 Légterelés fel-le irányban



A légterelés fel-le irányban való megkezdéséhez nyomja meg a SWING (LÉGTERELÉS) gombot. A "" jel jelenik meg. Nyomja meg ismét a leállításhoz.

2 Légterelés bal-jobb irányban

A légterelés jobb-bal irányban való megkezdéséhez nyomja 2 másodpercig a Swing (Légterelés) gombot. A "" jel jelenik meg. A leállításhoz nyomja meg újra 2 másodpercig.

Légterelés funkció (függőleges légterelés funkcióval nem rendelkező készülékekhez)




A légterelés fel-le irányban való beállításához és az automatikus légterelés funkció elindításához használja a Swing (Légterelés) gombot.

1. Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a légterelő 6 fokos szögben fordul el. Nyomja addig a gombot, amíg el nem éri a kívánt irányt.
2. Ha megnyomja és 2 másodpercig lenyomva tartja a gombot, bekapcsol az automatikus légterelés. A "" jel jelenik meg. Nyomja meg ismét a leállításhoz. (egyes egységek esetén)

A négy fel-le irányban mozgó légterelővel rendelkező készülékekben ezek egyedileg működtethetők.




1. A fel-le irányban mozgó légterelők beállításának megkezdéséhez nyomja meg a Swing (Légterelés) gombot.
   A jelzés villogni fog. (Nem minden modell esetében áll rendelkezésre)
2. A „" vagy a „" gomb megnyomásával kiválaszthatja a négy légterelő mozgását. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a légterelők a következő sorrendben kerülnek kiválasztásra:
   (A -0 jelzés azt jelenti, hogy a négy légterelő egyidőben mozog.)



3. Ezután használja a Swing (Légterelés) gombot a kiválasztott légterelő fel-le légterelési irányának beállításához.

Nyomja meg a FUNC. (FUNKCIÓ) gombot a működési funkciók közötti görgetéshez, ezek a következő sorrendben jelennek meg:







[*]: Modellfüggő beállítás. Ha a beltéri egység nem rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor ez a lehetőség nem jelenik meg.
A kiválasztott funkció ikonja villogni fog, nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás jóváhagyásához.

Turbó funkció (egyes modellek esetén)



COOL (HŰTÉS)/HEAT (FŰTÉS) üzemmódban a turbó funkció bekapcsolásához nyomja meg a FUNC. (FUNKCIÓ) gombot.
A turbó funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Amikor a turbó funkció be van kapcsolva, a „" jelzés látható.

PTC funkció (egyes modellek esetén)



Fűtés üzemmódban az elektromos fűtés funkcióval rendelkező készülékek esetében az elektromos fűtés bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. Amikor a PTC funkció bekapcsol, a „" jelzés látható.

MEGJEGYZÉS: Az AHU modell esetében az elektromos kiegészítő fűtés funkciót a MODE (ÜZEMMÓD) gomb kapcsolja, a FUNC. (FUNKCIÓ) gombbal pedig a turbó funkció kapcsolható be.

PTC funkció (egyes modellek esetén)

Nyomja meg a FUNC. (FUNKCIÓ) gombot annak kiválasztásához, hogy a beltéri egység vagy a vezetékes vezérlő érzékeli a helyiség hőmérsékletét.

Figyelő szem kijelző

1. Ez a funkció minden bekapcsolt állapotban működik.
2. Ha a beltéri egység küldő vezetékes vezérlője figyelő szem funkcióval rendelkezik, a figyelő szem ikon kiválasztásához nyomja meg a funkciógombot, nyomja meg az OK gombot a figyelő szem bekapcsolásához, és kigyullad a figyelő szem ikon; ha kikapcsolja a figyelő szem funkciót, elalszik a figyelő szem ikon.
3. A kikapcsolás, az üzemmódváltás, az öntisztítás bekapcsolása és a 8 fokos fűtési funkció bekapcsolása automatikusan törli a figyelő szem funkció beállítását.

Szűrő alaphelyzetbe állítása funkció

Miután a beltéri egység elküldi a vezetékes vezérlő részére a szűrőhasználati időt, kigyullad a szűrőtisztításra vonatkozó felszólítás ikonja. Nyomja meg a funkciógombot a szűrőtisztításra vonatkozó felszólítás ikonjának kiválasztásához, és nyomja meg az OK gombot a szűrő ellenőrzési idejének alaphelyzetbe állításához. A szűrőtisztításra vonatkozó felszólítás ikonja elalszik.

Páratartalom-beállítás funkció

1. Ha a beltéri egység küldő vezetékes vezérlője kettős hőmérséklet- és páratartalom-beállítás funkcióval rendelkezik, páramentesítés üzemmódban nyomja meg a funkcióbillentyűt az RH (relatív páratartalom) ikon kiválasztásához, nyomja meg a megerősítés gombot a páratartalom-beállítás üzemmódba való belépéshez, az RH (relatív páratartalom) ikon villog, nyomja meg a fel és le gombokat a páratartalom beállításához, a beállítási tartomány OFF (KIKAPCSOLVA)->35%~85%, 5% páratartalommal igazítva. Ha 5 másodpercig nem végez műveletet, a készülék kilép a páratartalom-beállítási állapotból.
2. A páratartalom-beállítás üzemmódba való belépés után nyomja meg a fel és le gombokat a beállított hőmérséklet beállításához, és 5 másodpercig megjelenik a beállított hőmérsékletet, majd a beállított páratartalom kijelzése áll vissza.
3. Az üzemmód váltása után lépjen ki a páratartalom-beállítás üzemmódból.


GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) funkció

1. Ha a beltéri egység küldő vezetékes vezérlője GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) funkcióval rendelkezik, rendszerindító hűtés üzemmódban nyomja meg a funkciógombot a GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) ikon kiválasztásához, nyomja meg a megerősítés gombot a GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) vezérlés üzemmódba való belépéshez, és először az aktuális GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) állapot jelenik meg. 5 másodpercen belül az 50%->75%->OFF (KIKAPCSOLVA) lehetőségek közül választhat. 5 másodperc után megjelenik a beállított hőmérséklet, nyomja meg a fel és le gombokat a beállított hőmérséklet beállításához.

   A kikapcsolás, az üzemmódváltás vagy az éjszakai üzemmódra, az ECO (ÖKO) üzemmódra, illetve az erős, vagy öntisztító funkciókra való váltás törli a GEAR (TELJESÍTMÉNYFOKOZAT) funkció beállítását.

Amikor a kihelyezett hőérzékelés funkció jelzője megjelenik, a helyiség hőmérsékletét a vezérlő érzékeli.

A kihelyezett hőérzékelés funkció törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

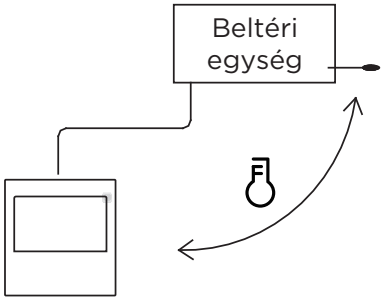

Együttes működés és tartalék kijelzés

Ha két egység van, nyomja meg a gombot az együttes működés funkció kiválasztásához, és nyomja meg a „Megerősítés” gombot az együttes működés funkció be- vagy kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a „Megerősítés” gombot az együttes működési idő beállításához, majd nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot az idő beállításához. A beállítható időtartam: 1~99 óra, az alapbeállítás szerinti idő 10 óra.
2. A 2. lépésben állítsa be a magas hőmérsékletet az együttes működéshez -- vagy ez 26~32 fok --, amikor a funkció érvénytelen. Ha a környezeti hőmérséklet 26~32 fok, amikor a környezeti hőmérséklet eléri vagy meghaladja a beállított hőmérsékletet, a két készülék egyszerre működik 24 fokon, COOL (HŰTÉS) üzemmódban.
3. A 3. lépésben állítsa be az alacsony hőmérsékletet az együttes működéshez -- vagy ez 5-15 fok --, amikor a funkció érvénytelen. Ha a környezeti hőmérséklet 5-15 fok, amikor a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, a két készülék egyszerre működik 24 fokon, fűtés üzemmódban.
4. 4. lépés: állítsa be, hogy melyik készülék működjön először. Válassza az „A” vagy a „B” lehetőséget.
5. A funkció bekapcsolása után mindaddig, amíg a légkondicionáló a beállított időben működik, automatikusan bekapcsol egy másik légkondicionálót, és kikapcsolja az aktuális légkondicionálót. Nyomja meg a POWER (BEKAPCSOLÓ) gombot a másik készülékre való azonnali váltáshoz. Az „A” vagy a „B” ikon villog, jelezve az adott légkondicionáló kikapcsolását. Automatikusan átvált egy másik készülékre, amikor letelt a működési idő, vagy meghibásodik egy készülék.

10. Az időzítő funkciói

WEEK

WEEKLY (HETI) időzítő
Használja ezt az időzítőfunkciót a hét egyes napjaira a működési idő beállításához.

ON DAY

Időzítő bekapcsolása
Használja ezt az időzítőfunkciót a légkondicionáló működésének elindításához.
Az időzítő működik és a légkondicionáló működése a beállított idő letelte után kezdődik meg.

OFF DAY


Időzítő kikapcsolása
Használja ezt az időzítőfunkciót a légkondicionáló működésének leállításához.
Az időzítő működik és a légkondicionáló működése a beállított idő letelte után leáll.

ON OFF DAY

Időzítő be- és kikapcsolása
Használja ezt az időzítőfunkciót a légkondicionáló működésének elindításához és leállításához.
Az időzítő működik és a légkondicionáló működése a beállított idő után kezdődik meg és áll le.


Az TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása vagy kikapcsolása

1 Nyomja meg az Időzítőgombot a ON DAY vagy a OFF DAY kiválasztásához



2 Nyomja meg a Megerősítés gombot, és az Időzítő kijelzője villog.

3 ∧ ∨



pl. Az időzítő kikapcsolásának beállítása 18:00 óra

Az idő beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.
Miután beállította az időt, az időzítő automatikusan elindul és leáll.

4 A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a Megerősítés gombot.

Az TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása és kikapcsolása

1 Nyomja meg az Időzítőgombot a ON OFF DAY kiválasztásához.

2 Nyomja meg a Megerősítés gombot, és az Óra kijelzője villog.

3 ∧ ∨

Az időzítő bekapcsolási idejének beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás jóváhagyásához.

4 ∧ ∨

Az időzítő kikapcsolási idejének beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.

5 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

MEGJEGYZÉS: A másodlagos vezetékes vezérlőn nem lehet beállítani az időzítőt.

11. 1. heti időzítő

1. A heti időzítő beállítása



Nyomja meg az Időzítőgombot a WEEK 1 kiválasztásához, majd nyomja „Megerősítés” gombot a jóváhagyáshoz.


2. A hét adott napjára vonatkozó beállítás




A hét adott napjának kiválasztásához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás jóváhagyásához.



3. Az 1. időzítő beállítás időzítő bekapcsolási idejének beállítása



Az időzítő bekapcsolási idejének beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás jóváhagyásához.

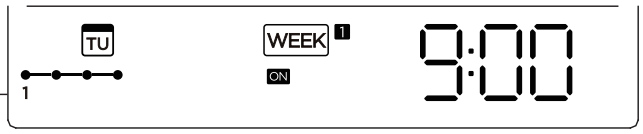

pl. A keddi 1. beállítás törlése

A hét minden napjához legfeljebb 4 időzítőbeállítás menthető.
Kényelmes megoldást jelent, ha a HETI IDŐZÍTŐ a felhasználó napi beosztásának megfelelően van beállítva.

4. Az 1. időzítő beállítás időzítő kikapcsolási idejének beállítása



Az időzítő kikapcsolási idejének beállításához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás jóváhagyásához.



pl. A keddi 1. beállítás törlése

5. A 3-4. lépés megismétlésével különböző időzítő beállítások állíthatók be.

6. Egy hét további napjaira a 2-5. lépés megismétlésével végezhet beállításokat.

MEGJEGYZÉS: A heti időzítő beállításánál a Visszalépés gomb megnyomásával visszatérhet az előző lépéshez. Az időzítő beállításának ideje a Day (Nap) gomb megnyomásával törölhető. Az aktuális beállítás visszaáll, és automatikusan visszavonja a heti időzítő beállítását, ha 30 másodpercig nem történik semmilyen művelet.


A HETI időzítő használata

A HETI IDŐZÍTŐ működésénnek bekapcsolása



Nyomja meg az Időzítőgombot, amikor az LCD kijelzőn a WEEK 1 jelzés látható.

pl.

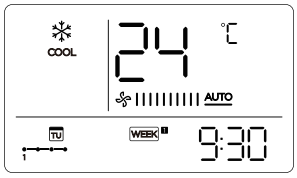

A HETI IDŐZÍTŐ működésénnek kikapcsolása




Nyomja meg az Időzítőgombot, amikor az LCD kijelzőn a WEEK 1 jelzés nem látható.

A légkondicionáló kikapcsolása a heti időzítő működése közben




1. Ha egyszer és gyorsan megnyomja a Bekapcsológombot, a légkondicionáló átmenetileg kikapcsol. A légkondicionáló automatikusan bekapcsol az időzítő bekapcsolása beállításban meghatározott időpontban.



pl. Ha egyszer és gyorsan megnyomja a POWER (BEKAPCSOLÓ) gombot 10:00 órakor, a légkondicionáló 14:00 órakor kapcsol majd be.

2. Ha 2 másodpercig nyomja a Bekapcsológombot, a légkondicionáló teljesen kikapcsol, és ezzel egyidőben törli az időzítés funkciót.

SZABADNAP beállítása (szabadság idejére)

1		A heti időzítő beállításban nyomja meg a Megerősítés gombot.
2		A hét adott napjának kiválasztásához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.
3		A SZABADNAP beállításához nyomja meg a Day (Nap) gombot.
4		A SZABADNAP más napokra is beállítható, ehhez meg kell ismételni a 2. és 3. lépéseket.
5		A heti időzítőbe való visszatéréshez nyomja meg a Visszalépés gombot.



pl. a SZABADNAP szerdára van beállítva


A törléshez: Kövesse a beállításhoz szükséges lépéseket.


MEGJEGYZÉS: A SZABADNAP beállítás a beállított nap letelte után automatikusan törlődik.

KÉSLELTETÉS funkció



A heti időzítő beállításban nyomja meg a FUNC. (FUNKCIÓ) gombot, válassza ki a késleltetés funkciót és nyomja meg a Megerősítés gombot. A kijelzőn a „0h”, „1h”, „2h” jelenik meg, és várjon 3 másodpercet a megerősítéshez.
Ha be van kapcsolva a késleltetési funkció, a „” jelzés látható.
A késleltetés funkció csak az 1. heti időzítőben és a 2. heti időzítőben állítható be.








pl. Ha a kiválasztásnál a „2h” lehetőséget nyomja meg 18:05-kor, a légkondicionáló 20:05-kor kapcsol majd ki.

Egy nap beállításainak átmásolása egy másik napra.

Az egyszer már beállított időtartam a hét egy másik napjára átmásolható. A hét kiválasztott napjának összes beállítása másolásra kerül. A másolási mód hatékony használata megkönnyíti a beállítást.

1		A heti időzítő beállításban nyomja meg a Megerősítés gombot.
2		A nap kiválasztásához, amelyről másolni szeretne, nyomja meg a „” vagy a „” gombot.
3		Nyomja meg a Másolás gombot, és a „CY” betűk jelennek meg az LCD kijelzőn.
4		A nap kiválasztásához, amelyre másolni szeretne, nyomja meg a „” vagy a „” gombot.
5		Nyomja meg a Másolás gombot a megerősítéshez.

A WE jelzés gyorsan villog

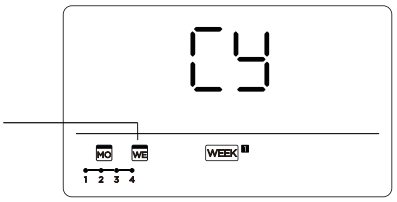


pl. A beállítás másolása hétfőről szerdára

6		A beállítások más napokra való másolásához ismételje meg a 4. és 5. lépéseket.
7		Nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítások jóváhagyásához.
8		A heti időzítőbe való visszatéréshez nyomja meg a Visszalépés gombot.


12. 2. Heti időzítő

1. A heti időzítő beállítása



Nyomja meg az Időzítőgombot a WEEK 2 kiválasztásához, és nyomja meg a Megerősítés gombot.


2. A hét adott napjára vonatkozó beállítás



A hét adott napjának kiválasztásához nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.




3. Az 1. időzítő beállítás időzítő bekapcsolási idejének beállítása




A beállítás idejének kiválasztásához nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot. A beállítás ideje, az üzemmód, a hőmérséklet és a ventilátorsebesség megjelenik az LCD kijelzőn. Az időbeállításba való belépéshez nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot.

FONTOS: Egy napra legfeljebb 8 időzített beállítás eszközölhető.
A különböző beállítások a MODE (ÜZEMMÓD), TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) és FAN (VENTILÁTOR) sebesség beállításaira vonatkozhatnak.

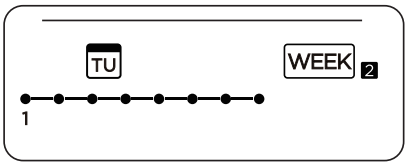


pl. A keddi 1. beállítás törlése

4. Az idő beállítása




Az idő beállításához nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.


5. Az üzemmód beállítása



Az üzemmód beállításhoz nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.




6. A helyiség hőmérsékletének beállítása



A helyiség hőmérsékletének beállításához nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.


MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás FAN (VENTILÁTOR) és OFF (KIKAPCSOLT) üzemmódban nem áll rendelkezésre.

7. A ventilátorsebesség beállítása



A ventilátorsebesség beállításához nyomja meg a „﹀” vagy a „﹀” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás AUTO, DRY (SZÁRÍTÁS) és OFF (KIKAPCSOLT) üzemmódban nem áll rendelkezésre.



8. A 3-7. lépések megismétlésével különböző időzített beállításokat hajthat végre.


9. További napokra egyhetes időszakon belül a 3-8. lépés megismétlésével végezhet beállításokat.

MEGJEGYZÉS: A heti időzítő beállításánál a BACK (VISSZA) gomb megnyomásával visszatérhet az előző lépéshez. Az aktuális beállítás helyreállt.
A vezérlő nem menti a heti időzítő beállításokat, ha nem történik művelet 30 másodpercen belül.

A HETI időzítő használata

A kezdéshez — Nyomja meg az Időzítőgombot a WEEK 2 kiválasztásához, és az időzítő automatikusan elindul.



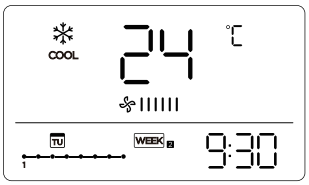

pl.

A törléshez




Az időzítő üzemmód törléséhez nyomja 2 másodpercig a bekapcsológombot.




Az időzítő üzemmód az Időzítő által használt időzítés üzemmód módosításával is törölhető.

SZABADNAP beállítása (szabadság idejére)

1  A heti időzítő beállítása után nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot.

2  A hét adott napjának kiválasztásához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.

3  Szabadnap létrehozásához nyomja meg a SZABADNAP gombot.

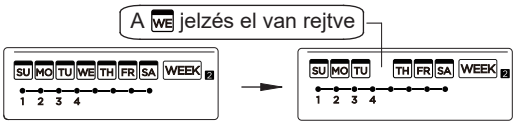

pl. a SZABADNAP szerdára van beállítva

4 A SZABADNAP más napokra való beállításához ismételje meg a 2. és 3. lépéseket.

5  A heti időzítőbe való visszatéréshez nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.

A törléshez kövesse a beállításhoz használt lépéseket.

MEGJEGYZÉS: A SZABADNAP beállítás a beállított nap letelte után automatikusan törlődik.

Egy nap beállításainak átmásolása egy másik napra.

Egy már létrehozott beállítás a hét egy másik napjára átmásolható.
A hét kiválasztott napjára létrehozott összes beállítás másolásra kerül. A másolási mód hatékony használata megkönnyíti a beállítások létrehozását.

1  A heti időzítőben nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.

2  A nap kiválasztásához, amelyről másolni szeretne, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.


3  Nyomja meg a COPY (MÁSOLÁS) gombot, és a „CY” betűk jelennek meg az LCD kijelzőn.

4  A nap kiválasztásához, amelyre másolni szeretne, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot.

5 

A megerősítéshez nyomja meg a COPY (MÁSOLÁS) gombot.

A WE jelzés gyorsan villog

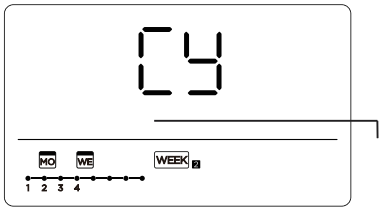

pl. A beállítás másolása hétfőről szerdára

6 A beállítások más napokra való másolásához ismételje meg a 4. és 5. lépéseket.

7 

A beállítások jóváhagyásához nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.

8 

A heti időzítőbe való visszatéréshez nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.

Egy nap beállításainak törlése.

1 


A heti időzítés beállítása során nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.

2 

A hét adott napjának kiválasztásához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot.

3 

A törölni kívánt beállított idő kiválasztásához nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot. A beállítás ideje, az üzemmód, a hőmérséklet és a ventilátorsebesség megjelenik az LCD kijelzőn. A beállítás ideje, az üzemmód, a hőmérséklet és a ventilátorsebesség a KÉSLELTETÉS (szabadnap) gomb megnyomásával törölhető.

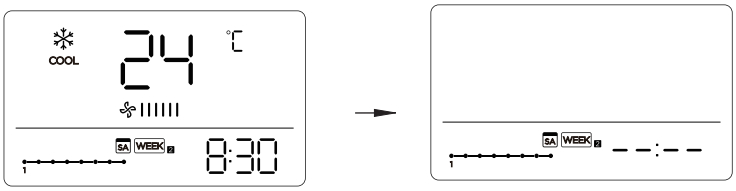

pl. A szombati 1. beállítás törlése

13. Téves riasztás kezelése

Ha a rendszer a fent említett esetek kivételével nem működik megfelelően, vagy a fent említett meghibásodások nyilvánvalók, vizsgálja meg a rendszert az alábbi eljárások szerint.

Sz.	HIBA MEGHATÁROZÁSA	HIBAKÓD A DIGITÁLIS KIJELZŐN
1	Kommunikációs hiba a vezetékes vezérlő és a beltéri egység között.	EH63

A vezetékes vezérlőn megjelenő hibakód az egységen látható hibakódtól eltér. Ha hibakód jelenik meg, nézze meg a <<Felhasználói és telepítési kézikönyvben>>és a<<SZERVIZ kézikönyvben>>.

14. Műszaki jellemzők és követelmények

Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) és az elektromágneses interferencia (EMI) a CE-tanúsítás követelményeinek megfelel.


15. Kérdések és beállítások



Ha a légkondicionáló egység kapcsolóberendezés, nyomja 3 másodpercig a „COPY (MÁSOLÁS)” gombot, a kijelzőn először a „P:00” jelzés látható, ha beltéri egységhez van csatkakoztatva; ha kültéri egységhez van csatlakoztatva, a felirat „P:00” a kijelzőn; ha több beltéri egységhez csatlakozik, nyomja meg a „∧ ” vagy a „∨” gombot, hogy a „P:01, P:02” jelenjen meg a kijelzőn, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot, a beltéri egység hőmérsékletének Tn(T1~T4) és ventilátorhibájának (CF) lekérdezésébe való belépéshez, és nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot a kiválasztáshoz.



Ha 15 másodpercig nem végez a gombokon műveletet, vagy megnyomja a „Visszalépés” vagy az “ON/OFF” (BE-/KIKAPCSOLÁS) gombot, kilép a hőmérséklet-lekérdezésből.

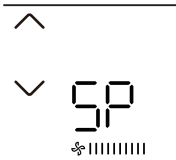

Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza az SP (Statikus nyomás) lehetőséget, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a statikus nyomás értékének beállításához.




Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza az AF (LÉGÁRAMLÁS) lehetőséget, nyomja meg a „Megerősítés” gombot teszt üzemmódba való belépéshez. A teszt üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a „Visszalépés”, az „ON/OFF” (BE-KIKAPCSOLÁS) vagy a „Megerősítés” gombot. AF (LÉGÁRAMLÁS) üzemmódban 3~6 perces automatikus teszt áll rendelkezésre, a teszt közben megnyomhatja a „Back”(Visszalépés), az „ON/OFF” (BE-KIKAPCSOLÁS) vagy a „Confrm”(Megerősítés) gombot, és teszt megszakításra kerül.

Kihelyezett hőérzékelés funkció hőmérséklet-kompenzáció



Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza a tF (kompenzációs hőmérséklet) lehetőséget.
A kompenzációs hőmérséklet-tartomány: -5~5 °C.
Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot a hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.

tF : kompenzációs hőmérséklet




Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza a tyPE (típus) lehetőséget.
Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a “∨” gombot a típus kiválasztásához, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.



CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN
HH: HEAT FAN
CC: COOL DRY FAN
NA: COOL DRY HEAT FAN

A legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérséklet-értékek beállítása




Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza a tHI (A legmagasabb beállítható hőmérséklet-tartomány) vagy a tLo (A legalacsonyabb beállítható hőmérséklet-tartomány) lehetőséget.
Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot a hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.
A legmagasabb beállítható hőmérséklet-tartomány: 25~30 °C
A legalacsonyabb beállítható hőmérséklet-tartomány: 17 ~24 °C.



tHI: A legmagasabb érték beállítása funkció.

tLO: A minimum érték beállítása funkció.

A vezetékes vezérlő távirányító funkciójának kiválasztása



Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza a rEC (fogadás) lehetőséget. A hőmérsékleti területen az „ON” (BE) vagy OF (KI) jelenik meg, jelezve, hogy a kiválasztás érvényes vagy érvénytelen.



Ha a kiválasztás érvénytelen, a vezetékes vezérlő nem dolgozza fel a távirányítótól érkező jeleket.
Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.

Kétvezetékes vezérlő címválasztás



Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza az Adr (vezetékes vezérlő címbeállítás) lehetőséget, megjelenik a hőmérsékletzóna -- A vagy B. A „Where” (Hol) elem -- a vezetékes vezérlő kódbeállítására utal.

Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.



-- : A vezetékes vezérlő ⊖ kódbeállítása az irányadó.



: A vezetékes vezérlő címének beállítása.

Gyári beállítások visszaállítása



Amikor ki van kapcsolva a légkondicionáló egység, a hőmérséklet-lekérdezésbe való belépéshez nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot, hogy kiválassza a INIt (gyári beállítások visszaállítása) lehetőséhget, a hőmérsékletzóna jelenik meg --.
Nyomja meg a „Megerősítés” gombot a beállításokba való belépéshez, nyomja meg a „∧” vagy a „∨” gombot az „ON” (BE) állapot kiválasztáshoz, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot a befejezéshez.





: A vezetékes vezérlő címének beállítása.

Miután a vezetékes vezérlő gyári paramétereinek beállításai visszaállnak, az együttes működés paraméterbeállítás 10 órára visszaáll (a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet nincs beállítva);
A testhőmérséklet kompenzálása nem kerül kompenzálásra; A COOL (HŰTÉS) és HEAT (FŰTÉS)/single COOL (csak HŰTÉS) üzemmód visszaáll COOL (HŰTÉS) és HEAT (FŰTÉS) modellre;
A hőmérséklet-tartomány visszaállítása a gyári beállításra.
A távoli vételi funkció helyreáll a hatékony működéshez;
A két vezetékes elsődleges vezérlő címe a kódkapcsolón helyreáll.

16. Vezeték nélküli vezérlő csatlakoztatása

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék telepítése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
- Az alábbiakban fontos biztonsági kérdések találhatók, amelyeket be kell tartani.
  Megfelelő rendszer: IOS, Android. (Javasolt verziók: IOS 9 vagy újabb, Android 6.0 vagy újabb)

MEGJEGYZÉS: Mivel előfordulhatnak különleges helyzetek, egyértelműen kijelentjük az alábbiakat: Nem minden Android és IOS rendszer kompatibilis az ALKALMAZÁSSAL. Az inkompatibilitásból eredő problémákért nem vállalunk felelősséget.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az intelligens eszköz csak a WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást támogatja, illetve a titkosítatlan kapcsolatokat. A WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás ajánlott.

⚠ VIGYÁZAT

- További információkért látogasson el a szolgáltatás webhelyére.
- A QR-kód megfelelő beolvasásához legalább 5 millió pixeles okostelefon-kamerára van szükség.
- A különböző hálózati körülmények miatt időnként előfordulhat, kérési időtúllépés, tehát újra el kell végezni a hálózati konfigurációt.
- A különböző hálózati körülmények miatt az ellenőrzési folyamat időnként időtúllépéshez vezethet. Ebben az esetben a kártya és az alkalmazás kijelzőjén megjelenő információ eltérő lehet, ez ne zavarja össze.

MEGJEGYZÉS: A vállalat nem vállal felelősséget az internet, a wifi router és az okoseszközök által okozott problémákért és hibákért.
További segítségért vegye fel a kapcsolatot az eredeti szállítóval.

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazások boltjában (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „MSmartHome” kifejezésre, és keresse meg az MSmartHome alkalmazást. Töltse le és telepítse a telefonjára, illetve az alkalmazást alábbi QR-kód beolvasásával is letöltheti.

MSmartHome

Töltse le az alkalmazást és aktiválja a terméket

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Gondoskodjon arról, hogy mobileszköze csatlakozzon a vezeték nélküli hálózati routerhez. Ügyeljen arra is, hogy a vezeték nélküli router már a felhasználói regisztrációt és a hálózati konfigurációt megelőzően csatlakozott az internethez.
- Biztosítsa azt is, hogy a mobileszköz már csatlakozva legyen a használni kívánt vezeték nélküli hálózathoz. Emellett le kell tiltania a többi, nem kapcsolódó vezeték nélküli hálózatot is, amennyiben ezek befolyásolják a beállítás folyamatát.

HÁLÓZATBEÁLLÍTÁS

⚠ VIGYÁZAT


- Le kell tiltania minden más környező hálózatot is, és győződjön meg arról, hogy az Android vagy IOS eszköz csak ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, amelyet be kíván állítani.
- Győződjön meg arról, hogy az Android vagy IOS eszköz vezeték nélküli hálózati funkciója jól működik, és automatikusan visszacsatlakozik az eredeti vezeték nélküli hálózati hálózathoz.

Belépés a wifi-elosztóhálózatba

Nyomja addig a FUNC. (FUNKCIÓ) gombot, amíg a ikon kiválasztásra nem kerül, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍT) gombot. A wifi-hálózatbeállítás mód akkor van bekapcsolva, ha a ikon felvillan.


Regisztráció és bejelentkezés

Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást, és hozzon létre egy új fiókot a kezdéshez (harmadik fél fiókon keresztül is regisztrálhat). Ha már van meglévő fiókja, annak segítségével jelentkezzen be.

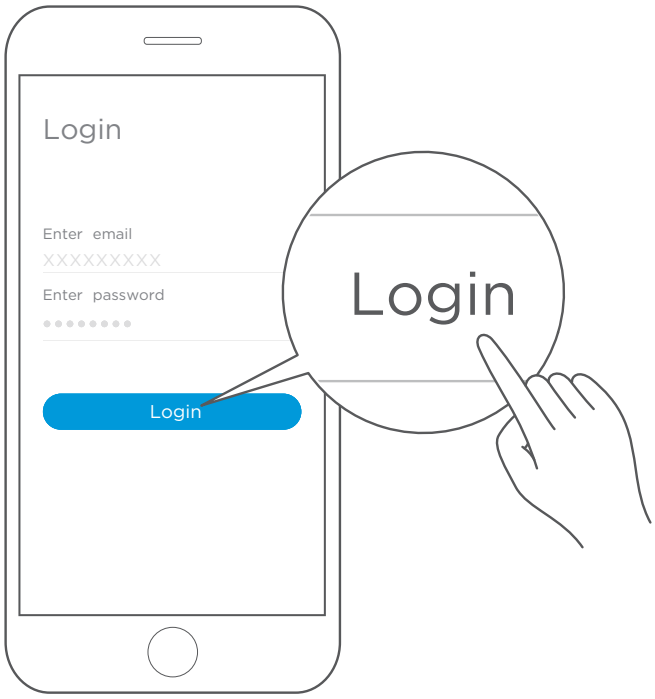


Csatlakoztassa az eszközeit az MSmartHome alkalmazáshoz

1. Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nem így van, lépjen be a Settings (Beállítások) menübe, és kapcsolja be a vezeték nélküli kapcsolatot, válassza ki és csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz. Kérjük, kapcsolja be a Bluetooth funkciót is a telefonján. Ha nincs bekapcsolva, lépjen be a Settings (Beállításokba), és kapcsolja be.
2. Kapcsolja be az eszközeit.
3. Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást a telefonján.
4. Ha megjelenik a „Smart devices discovered nearby” (Okos eszközök észlelve a közelben) üzenet, kattintson rá a hozzáadáshoz.

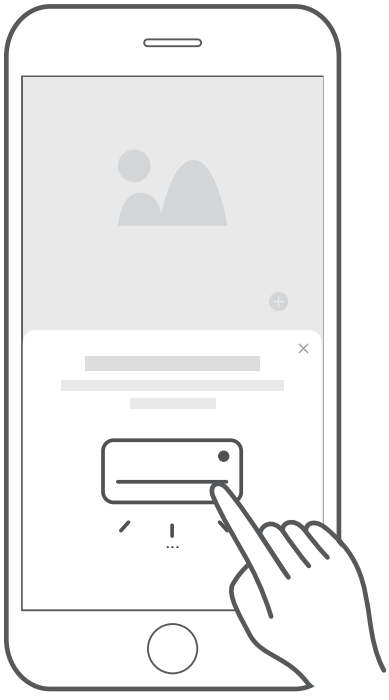

5. Ha nem jelenik meg üzenet, válassza a „+” jelet az oldalon, és válassza ki eszközét a közelben rendelkezésre álló eszközök listájából. Ha eszköze nincs felsorolva, manuálisan adja hozzá az eszközét az eszköz kategóriája szerint.

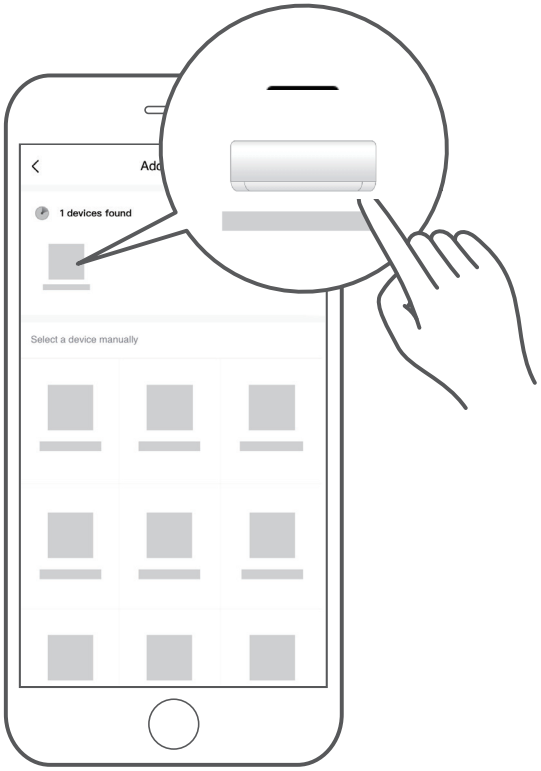

6. Csatlakoztassa az eszközt a vezeték nélküli hálózathoz az alkalmazásban megadott utasítások szerint. Ha a csatlakozás sikertelen, kövesse az alkalmazás utasításait a művelet folytatásához.



MEGJEGYZÉS:
- Győződjön meg róla, hogy eszközei be vannak kapcsolva.
- Tartsa közel a mobiltelefonját az eszközéhez, amikor a hálózatot az eszközéhez csatlakoztatja.
- Csatlakoztassa a mobiltelefont az otthoni vezeték nélküli hálózathoz, és ügyeljen arra, hogy ismerje a vezeték nélküli hálózat jelszavát.
- Ellenőrizze, hogy a router támogatja-e a 2,4 GHz-es sávot, és kapcsolja be. Ha nem biztos abban, hogy routere támogatja-e a 2,4 GHz-es sávot, vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával.
- Az eszköz nem tud olyan vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni, amelyik hitelesítést igényel, és amely általában olyan nyilvános helyeken érhető el, mint a szállodák, éttermek stb. Olyan vezeték nélküli hálózathoz csatlakozzon, amely nem igényel hitelesítést.
- Javasoljuk, hogy olyan vezeték nélküli hálózatot használjon, amelynek neve csak betűket és számokat tartalmaz. Ha vezeték nélküli hálózatának neve speciális karaktereket tartalmaz, módosítsa a nevet a routeren.
- Kapcsolja ki a WLAN+ (Android) vagy WLAN Assistant (iOS) funkciót a mobiltelefonján, amikor a hálózatot az eszközeihez csatlakoztatja.
- Ha az eszköze korábban egy vezeték nélküli hálózathoz csatlakozott, de újra kell csatlakoztatni, nyomja meg a „+” gombot az alkalmazás Kezdőoldalán, és az alkalmazásban megjelenő utasításokat követve adja hozzá újra az eszközét az eszközkategória és a típusszám alapján.

NYILATKOZAT AZ ALKALMAZÁSRÓL

Ezennel kijelentjük, hogy ez az intelligens eszköz a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.
Mellékeljük a teljes megfelelőségi nyilatkozat egy példányát. (Csak európai uniós termékek).


VIGYÁZAT:
Vezeték nélküli modul modellek: US-SK107, EU-SK107:

FCC azonosító: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21
Ez a készülék megfelel az FCC szabályozások 15. része meghagyásainak, és olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelel(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS(ek)nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát; és
(2) A készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.
Kizárólag a mellékelt utasításoknak megfelelően használja a készüléket.
A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatásai vagy módosításai érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
A készülék az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek megfelel. Az FCC rádiófrekvenciás expozíciós határértékek túllépésének elkerülése érdekében az egyénnek az antennához való közelsége normál működés közben nem lehet kevesebb, mint 20 cm (8 hüvelyk).


MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapítást nyert, hogy a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint megfelel.
Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakossági környezetben való telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nincs azonban garancia arra, hogy az interferencia adott telepítés esetén nem lép fel. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálja meg megszüntetni az interferenciát:
-- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
-- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
-- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan hálózati aljzatba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
-- Forduljon viszonteladóhoz vagy kérje tapasztalt rádió/TV-szerelő segítségét.


A huzatmentes funkció dip-kapcsolója.

MEGJEGYZÉS: A funkció csak cool (hűtés) üzemmódban áll rendelkezésre.
Ezzel a funkcióval csak egyes modellek rendelkeznek.

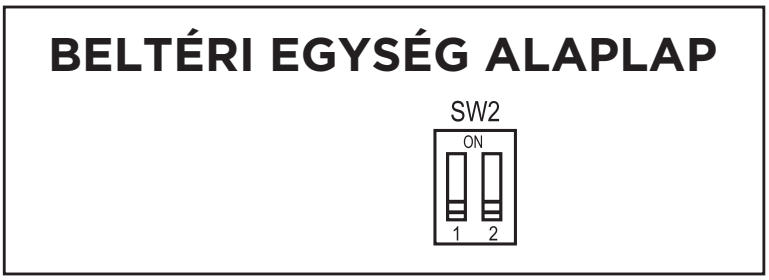


Az SW2 két 2 dip-kapcsolóval rendelkezik: SW2-1 és SW2-2
Az SW2-2 a huzatmentes funkciót vezérli.

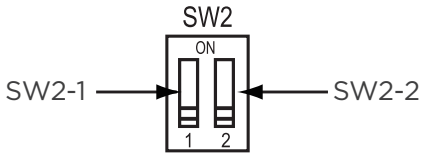

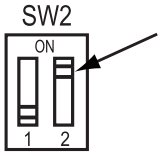

Az SW2-2 dip-kapcsoló „ON” (BE) állásban, bekapcsolja a huzatmentes funkciót.

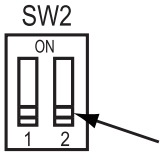

Az SW2-2 dip-kapcsoló „OFF” (KI) állásban, kikapcsolja a huzatmentes funkciót.