KÁBLOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

POZNÁMKA

Všetky obrázky v tomto návode slúžia len na vysvetlenie. Môžu sa mierne líšiť od zakúpeného káblového diaľkového ovládača (v závislosti od modelu). Platí skutočný tvar. Pred inštaláciou alebo prevádzkou vášho káblového diaľkového ovládača si pozorne prečítajte tento popis.

Model	KJR-120M(X4)/BGEF, KJR-120M(X4W)/BGEF, KJR-120M(X5)/BGEF, KJR-120M(X5W)/BGEF, KJR-120M(X6)/BGEF, KJR-120M(X6W)/BGEF, KJR-120M1(X4)/BGEF

1. Bezpečnostné opatrenia

⚠ VÝSTRAHA

- Inštaláciu jednotky zverte distribútorovi alebo odborníkom.
- Inštalácia inými osobami môže viesť k nedokonalej inštalácii, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Dodržiavajte tento návod na inštaláciu.
- Nesprávna inštalácia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Opätovnú inštaláciu musia vykonať odborníci.

Jednotku neodinštalujte náhodne.
Náhodné odinštalovanie môže viesť k abnormálnej prevádzke, prehrievaniu alebo požiaru klimatizácie.

POZNÁMKA:

- Neinštalujte jednotku na mieste, ktoré je náchylné na únik horľavých plynov. Keď dôjde k úniku horľavých plynov v blízkosti káblového ovládača, môže dôjsť k požiaru.
- S káblovým ovládačom nepracujte s mokrými rukami a nedovoľte, aby sa doň dostala voda. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zapojenie by sa malo prispôsobiť prúdu káblového ovládača. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku elektrického prúdu alebo prehrievaniu, čo môže mať za následok požiar.
- Pri zapájaní sa musia použiť špecifikované káble. Na terminál nesmie pôsobiť žiadna vonkajšia sila. V opačnom prípade môže dôjsť k pretrhnutiu vodiča alebo požiaru.

2. Montážne príslušenstvo

Vyberte umiestnenie inštalácie

Neinštalujte na mieste pokrytom ťažkým olejom, kde sa vyskytujú výpary alebo siričitý plyn, inak by sa tento výrobok zdeformoval, čo by viedlo k poruche systému.

Príprava pred inštaláciou

1. Potvrďte, že ste boli dodané všetky nasledujúce diely.

Č.	Meno	Množstvo	Poznámky
1	Káblový ovládač	1	————————
2	Návod na inštaláciu a obsluhu	1	————————
3	Skrutky	3	M3,9X25 (pre montáž na stenu)
4	Zásuvky na stenu	3	Pre montáž na stenu
5	Skrutky	2	M4X25 (pre montáž na ovládaciu skrinku)
6	Plastové skrutkové tyče	2	Na upevnenie spínacej skrinky
7	Batéria	1	
8	Skupina spojovacích káblov	1	Voliteľné
9	Skrutka	1	M4X8(na montáž skupiny spojovacích vodičov)


2. Na mieste pripravte nasledujúce diely.

Č.	Meno	Množstvo (zapustené do steny)	Špecifikácia (len pre informáciu)	Poznámky
1	Spínaciu Skrinka	1	_____	_____
2	Elektroinštalačná rúrka (izolačná objímka a uťahovacia skrutka)	1	_____	_____

1. Táto príručka uvádza spôsob inštalácie káblového ovládača. Ak chcete pripojiť káblový ovládač k interiérovej jednotke, pozrite si schému zapojenia v tejto inštalačnej príručke.
2. Káblový ovládač pracuje v nízkonapäťovom slučkovom obvode. Je zakázaný priamy kontakt s káblom vysokého napätia, ako je 115 V, 220 V, 380 V a tento druh kábla v uvedenej slučke neinštaluje; vôľa vedenia medzi konfigurovanými rúrkami by mala byť v rozsahu 300 až 500 mm alebo väčšia.
3. Tienený vodič káblového ovládača musí byť pevne uzemnený.
4. Po dokončení pripojenia káblového ovládača nepoužívajte tester izolačného odporu na detekciu izolácie.

3. Spôsob inštalácie


1. Konštrukčné rozmery káblového ovládača

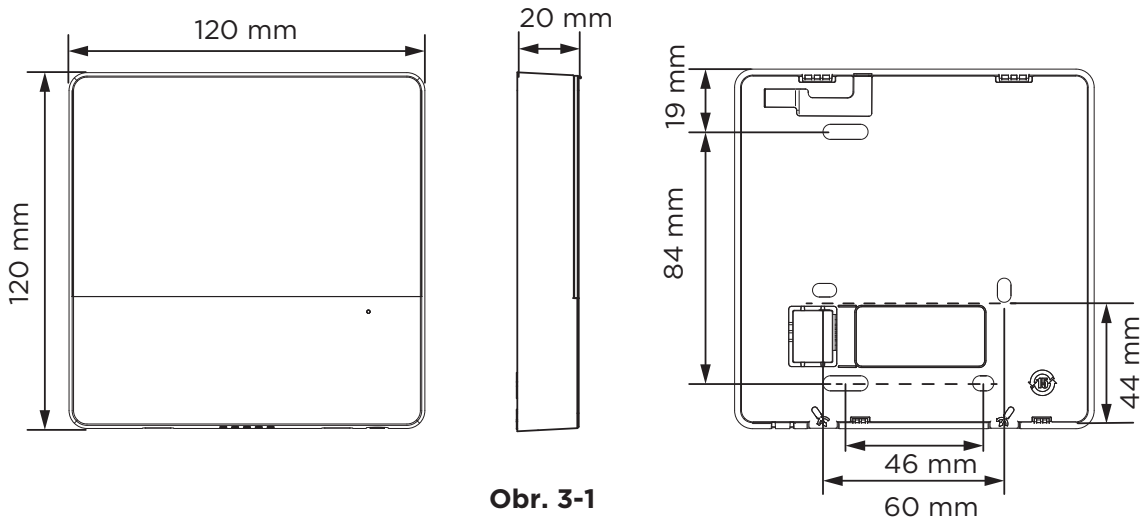

Obr. 3-1

2. Odstráňte hornú časť káblového ovládača

Vložte drážkový skrutkovač do drážok v spodnej časti káblového ovládača (2 miesta) a odstráňte hornú časť káblového ovládača. (Obr. 3-2)

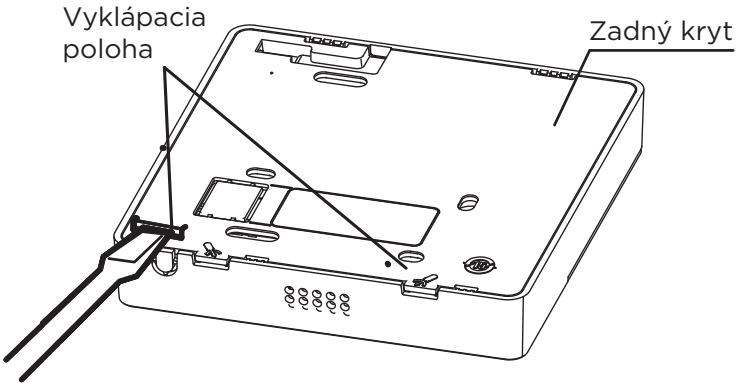


POZNÁMKA: Nepáčte nahor a nadol, skrutkovač môžete len otáčať.

POZNÁMKA: Doska plošných spojov je namontovaná v hornej časti káblového ovládača. Dávajte pozor, aby ste plochým skrutkovačom nepoškodili dosku.


3. Pripevnite zadnú dosku káblového ovládača

Pri odkrytej montáži upevnite zadnú dosku na stenu pomocou 3 skrutiek (ST3,9X25) a hmoždiniek. (Obr. 3-3)

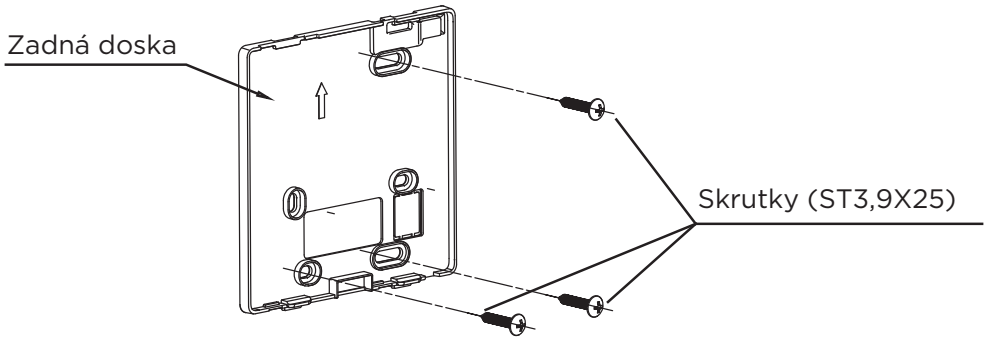

Obr. 3-3

Na namontovanie zadného krytu na spínaciu skrinku 86 použite dve skrutky M4X25 a na upevnenie na stenu použite jednu skrutku ST3,9X25.

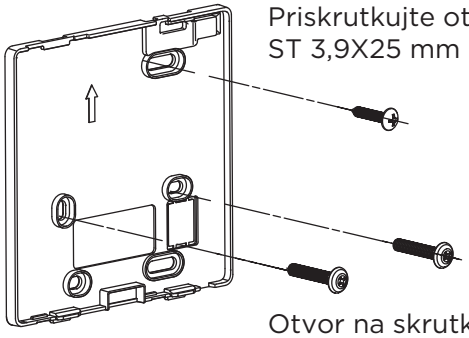

Priskrutkujte otvor na stene, použite jednu skrutku ST 3,9X25 mm

Otvor na skrutku inštalovaný na ovládacej skrinke 86, použite dve M4X25 mm

Obr. 3-4



VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA BATÉRIE



VÝSTRAHA: Obsahuje gombíkovú batériu.

VÝSTRAHA	**NEBEZPEČENSTVO POŽITIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.

• VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA BATÉRIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ;

- Ak sa priestor na batérie (ak je k dispozícii) nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí;
- Ak si myslíte, že došlo k prehltnutiu batérií, alebo že sa dostali do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

⚠ VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA BATÉRIE

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti.
Závažné popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín od požitia. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



⚠ VÝSTRAHA

- **NEBEZPEČENSTVO POŽITIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.
- **Po** prehltnutí môže nastať SMRŤ alebo vážne zranenie.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny** už za **2 hodiny.**
- Nové a použité batérie **UCHOVÁVAJTE MIMO dosahu DETÍ**.
- Ak máte podozrenie na prehltnutie alebo vloženie batérie do ktorejkoľvek časti tela, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**




3. Spôsob inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Použité batérie odstráňte a okamžite recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí.
  Batérie NEZAHADZUJTE do domáceho odpadu ani ich nespaľujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Informácie o liečbe vám poskytne miestne toxikologické centrum.
- Nenabíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabíjanie.
- Nevybíjajte, nedobíjajte, nedemontujte, neohrievajte nad (-20-70 °C) a nespaľujte. Ak tak urobíte, môže dôjsť k zraneniu v dôsledku odvzdušnenia, úniku alebo výbuchu, čo môže mať za následok chemické popáleniny.
- Uistite sa, že sú batérie správne nainštalované podľa polarity (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Batérie zo zariadenia, ktoré sa nepoužíva dlhší čas, odstráňte a okamžite zrecyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Priestor na batérie vždy úplne zaistite. Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne uzatvoriť, prestaňte výrobok používať a uchovajte ho mimo dosahu detí.
- Typ batérie: CR2032
- Napájanie z batérie: 3,0 V

POZNÁMKA: Naneste na plochý povrch. Dávajte pozor, aby ste nadmerným utiahnutím montážnych skrutiek nedeformovali zadnú dosku káblového ovládača.


4. Inštalácia batérie

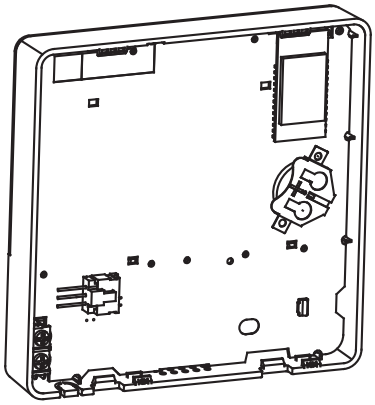


Obr. 3-5

- Vložte batériu do miesta inštalácie a uistite sa, že kladná strana batérie je v súlade s kladnou stranou miesta inštalácie. (Pozrite obr. 3-5)
- Pri pri prvom spustení nastavte správny čas. Batérie v káblovom ovládači uchovávajú čas pri výpadku napájania, čo zaisťuje správny čas. Ak zobrazený čas nie je správny po obnovení napájania, znamená to, že batéria je vybitá a vymeňte ju.

5. Vodič s interiérovou jednotkou

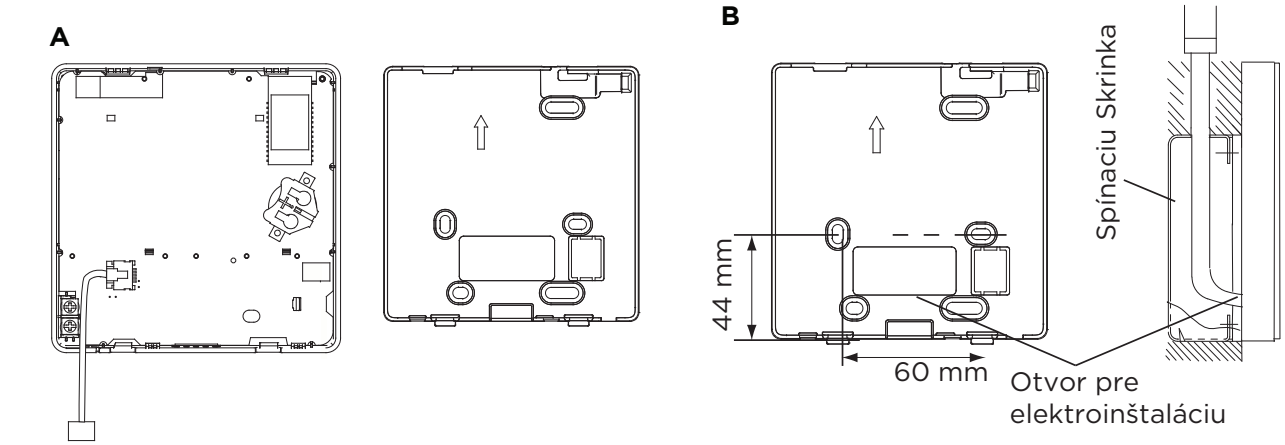


Model A

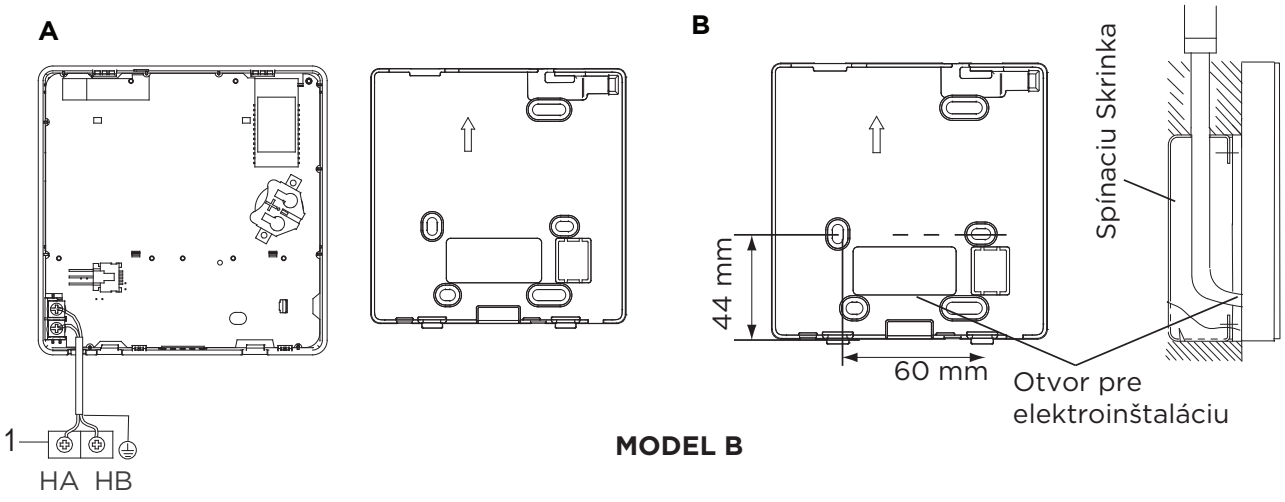

MODEL B


Obr. 3-6

Model A
Pripojte kábel z panela displeja vnútornej jednotky k pripojovaciemu káblu. Potom pripojte druhú stranu pripojovacieho kábla k diaľkovému ovládaču.

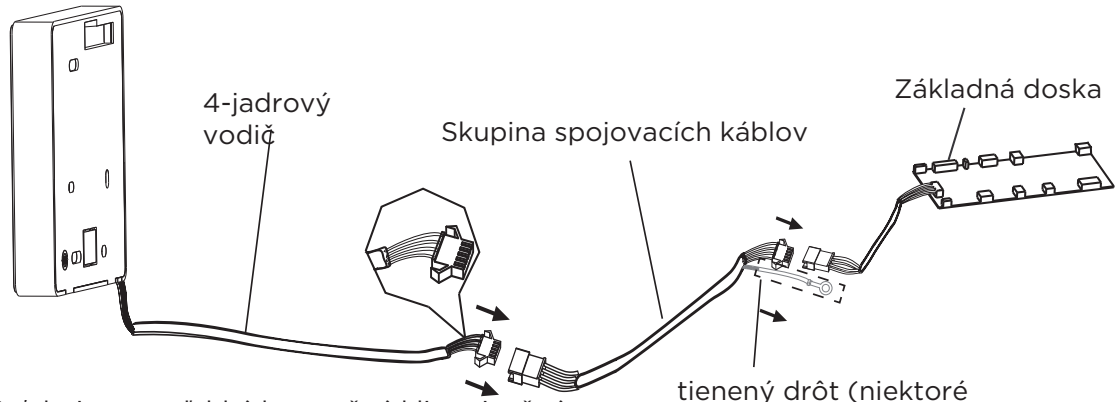

Vzťahuje sa na ľahké komerčné klimatizačné zariadenie

Obr. 3-7

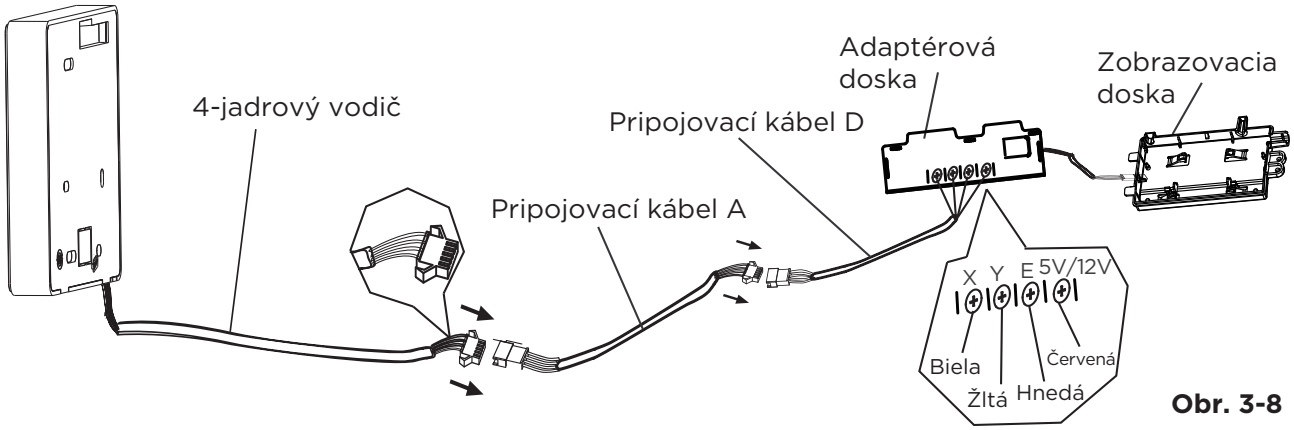


Vzťahuje sa na klimatizačné zariadenie deleného typu

Obr. 3-8

MODEL B
1 interiérová jednotka
Pomocou klieští atď. spravte zárez, cez ktorý bude prechádzať vedenie.
Pripojte svorky na káblovom ovládači (HA ,HB) a svorky interiérovej jednotky (HA ,HB). (HA a HB nemajú polaritu.)


POZNÁMKA:
- NEDOVOĽTE, aby sa do káblového ovládača dostala voda.
  Na utesnenie káblov použite sifón a tmel.
- Pripojovacie vodiče musia byť spoľahlivo zaistené a nemožno ich ťahať.

Pri niektorých jednotkách sa káblový ovládač pripája k HA a HB portom jednotky cez HA a HB porty. Medzi HA a HB nie je žiadna polarita. Pozrite obr. 3-9

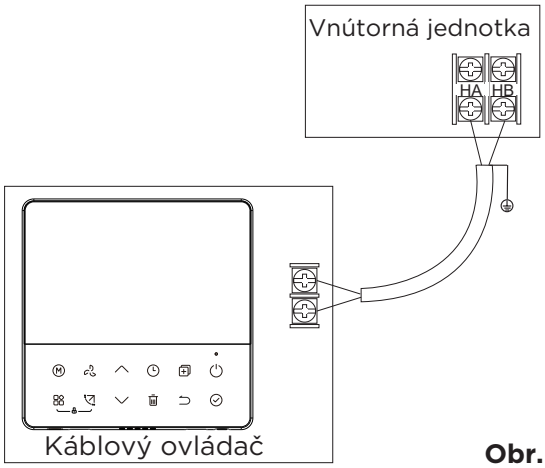

Obr. 3-9


Hlavný/sekundárny káblový ovládač možno použiť na umožnenie dvom káblovým ovládačom ovládať jednu jednotku a káblové ovládače sa pripájajú k portom HA a HB jednotky cez porty HA a HB na ovládači. Medzi HA a HB nie je žiadna polarita. Pozrite obr. 3-10

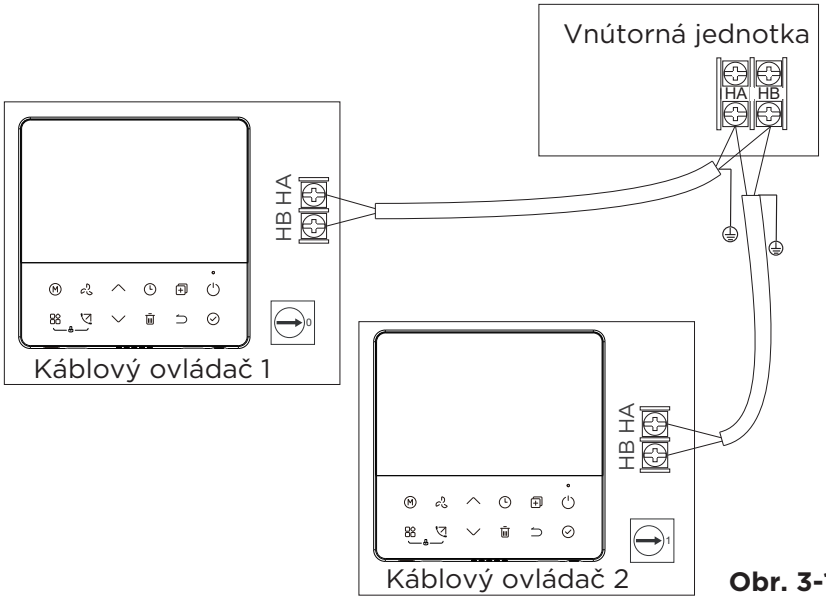


Obr. 3-10

POZNÁMKA: Káblový ovládač s funkciou WiFi túto funkciu nemá.

V prípade niektorých jednotiek môže jeden káblový ovládač podporovať viacero jednotiek (maximálne 16 jednotiek). V tom prípade musí byť káblový ovládač a jednotka pripojené súčasne k portom HA a HB. Pri skupinovom ovládaní sa na káblovom ovládači nezobrazí žiadna chyba. Pozrite obr. 3-11

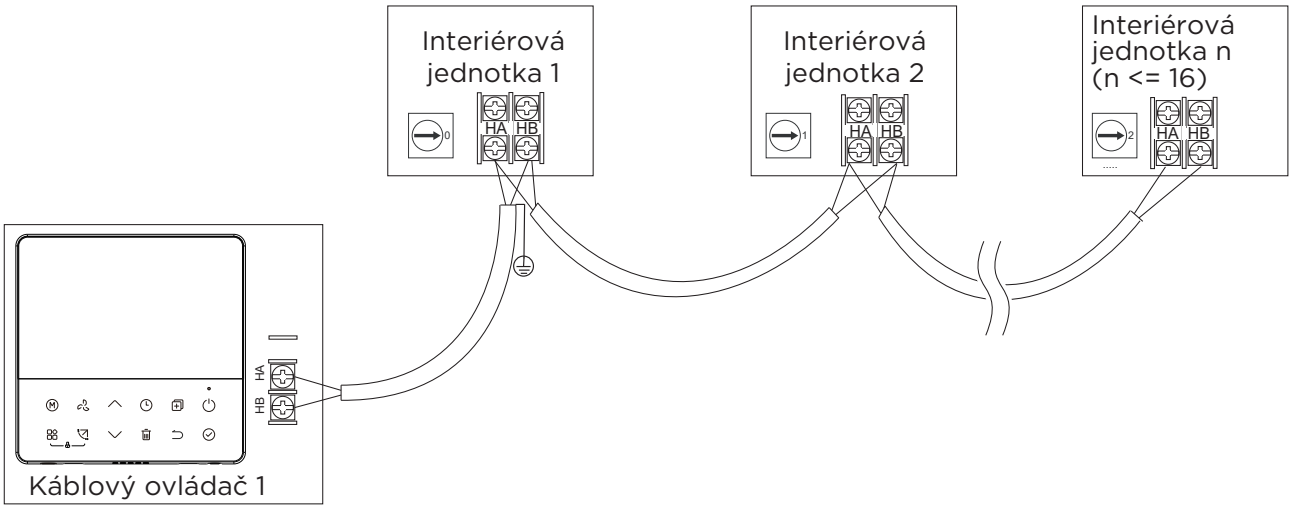


Obr. 3-11

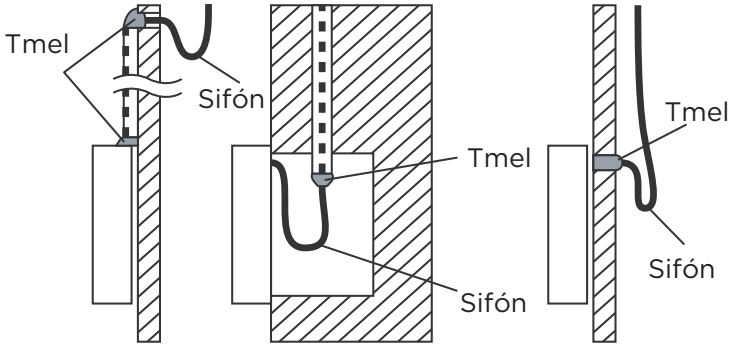

Obr. 3-12

6. Znova pripojte hornú časť káblového ovládača

Nastavte vrchný kryt a potom ho pripnite; počas inštalácie nepricviknite káble. (Obr. 3-13)

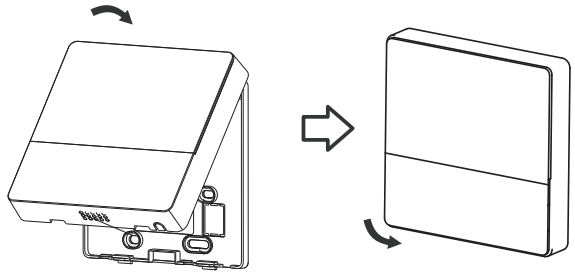

Všetky obrázky v tomto návode slúžia len na vysvetlenie.
Váš káblový ovládač môže byť mierne odlišný. Platí skutočný tvar.

Obr. 3-13


4. Špecifikácia

Vstupné napätie	12 V
Teplota prostredia	0 až 43 °C (32 °F až 110 °F)
Vlhkosť okolitého prostredia	Vlhkosť okolitého prostredia

Špecifikácie zapojenia

POZNÁMKA: Odporúča sa použiť spojovací vodič s dĺžkou 6 metrov.

5. Funkcia káblového ovládača

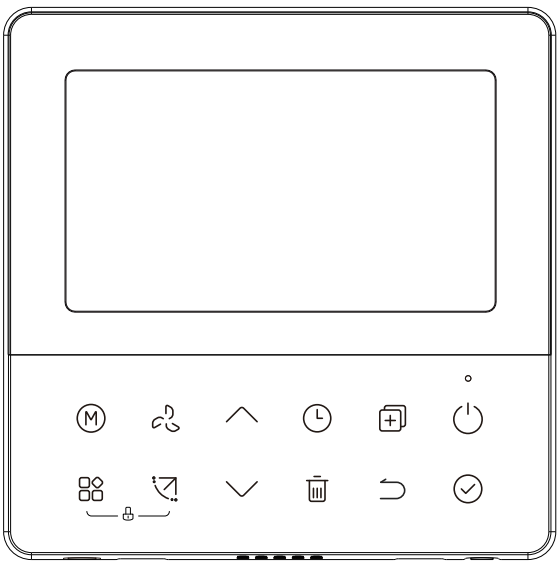


Funkcia:

- Displej LCD.
- Zobrazenie kódu poruchy: môže zobraziť kód chyby, ktorý je užitočný pre servis.
- 4-cestný dizajn rozloženia vodičov, žiadna zvýšená časť na zadnej strane, pohodlnejšie umiestnenie vodičov a inštalácia zariadenia.
- Zobrazenie teploty miestnosti.
- Týždenný časovač.


Funkcia:

- Režim: Vyberte Auto– Cool (Chladenie) – Dry (Sušenie) –Dry (Kúrenie) – Fan (Ventilátor)
- Rýchlosť ventilátora: Auto/Low (Nízka)/Med (Stredná)/High (Vysoká) rýchlosť
- Swing (Otáčanie) (na niektorých modeloch)
- Časovač ZAP./VYP.
- Nastavenie teploty
- Týždenný časovač
- Nasleduj ma
- Turbo
- 24-hodinový systém
- 12-hodinový systém
- Automatický reštart
- Individuálne ovládanie žalúzií (na niektorých modeloch)
- Automatický test prúdenia vzduchu
- Rotácia a záloha
- Dvojité ovládanie
- Skupinové ovládanie
- Detská poistka
- Displej LCD
- Hodiny

6. Názov na LCD káblového ovládača

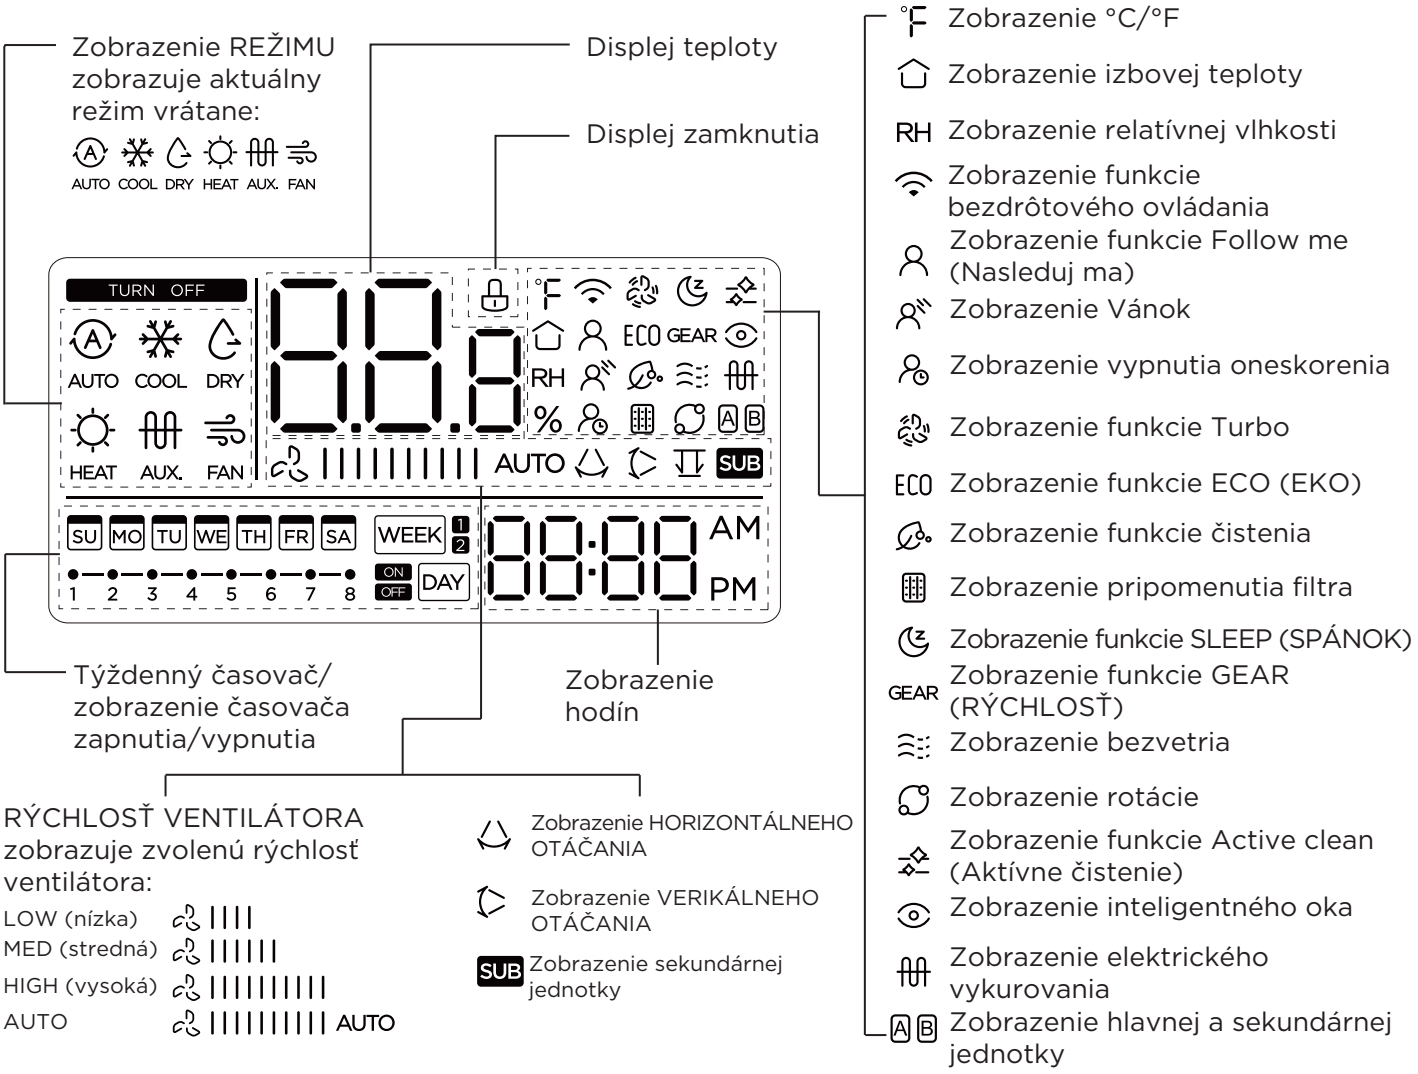

7. Názov tlačidla na káblovom ovládači

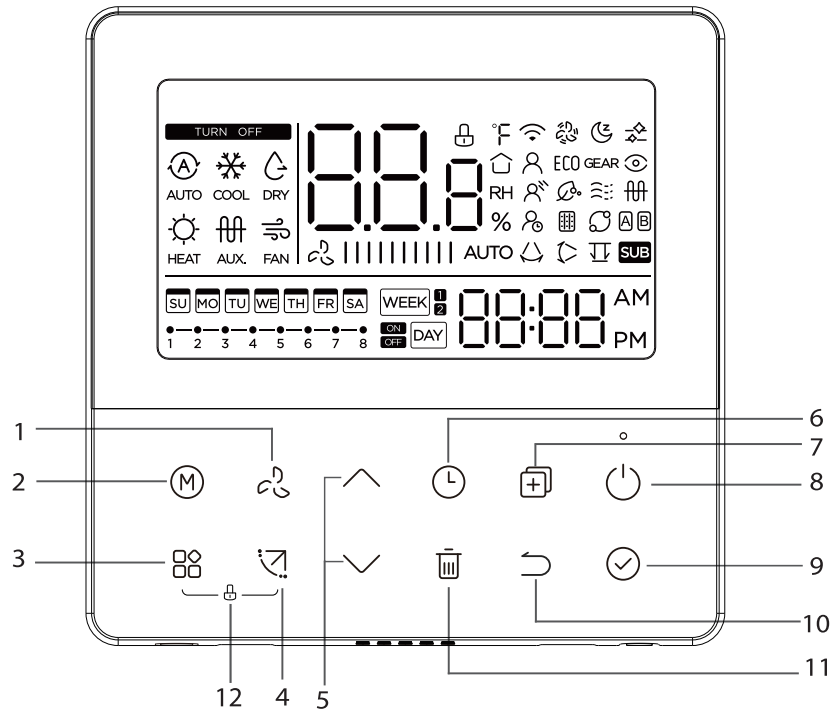

1 Tlačidlo RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
2 Tlačidlo REŽIM
3 Tlačidlo FUNKCIA
4 Tlačidlo OTÁČANIE
5 Tlačidlo NASTAVENIE
6 Tlačidlo ČASOVAČ
7 Tlačidlo KOPÍROVAŤ
8 Tlačidlo NAPÁJANIA
9 Tlačidlo POTVRDIŤ
10 Tlačidlo SPAŤ
11 Tlačidlo DEŇ VOĽNA/ ONESKORENIE
12 Tlačidlo DETSKÝ ZÁMOK

8. Príprava

Nastavenie aktuálneho dňa a času

1 

Stlačte tlačidlo Časovač na 2 sekundy alebo dlhšie.
Displej časovača bude blikať.

2 ^ v

Stlačením tlačidla „^“ alebo „v“ nastavte dátum.
Vybraný dátum bude blikať.



3 

Nastavenie dátumu sa ukončí a nastavenie času sa pripraví po stlačení tlačidla Časovač alebo tlačidla POTVRDIŤ, alebo ak po 10 sekundách nedôjde k stlačeniu tlačidla.

4 ^ v


Stlačením tlačidla „^“ alebo „v“ nastavte aktuálny čas.
Opakovaným stláčaním upravíte aktuálny čas v krokoch po 1 minúte.
Stlačením a podržaním sa bude nepretržito upravovať čas.



napr. pondelok 11:20

5 

Nastavenie sa vykoná po stlačení tlačidla POTVRDIŤ, alebo ak po 10 sekundách nedôjde k stlačeniu tlačidla.

6 

Výber režimu času
Stlačením tlačidiel „🕒“ a „🗑“ na 2 sekundy sa bude striedať 12-hodinové a 24-hodinové zobrazenie času hodín.

9. Prevádzka

Začatie/zastavenie prevádzky



Stlačte tlačidlo napájania.

Funkcia ohrevu 8 stupňov (na niektorých modeloch)



Keď je režim ohrevu 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C(62 °F)/20 °C(68 °F), stlačením tlačidla nadol dvakrát počas 1 sekundy zapnete funkciu ohrevu 8 ° a stlačením tlačidla napájania, režimu, nastavenia, rýchlosti ventilátora, časovača a otáčania zrušíte funkciu ohrevu 8°.

POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch je možné funkciu ohrevu 8° nastaviť iba diaľkovým ovládaním, túto funkciu nie je možné zvoliť káblovým ovládačom.


9. Prevádzka

Nastavenie prevádzkového režimu


Nastavenie prevádzkového režimu (režim kúrenia je pre jednotku, ktorá má iba režim chladenia)



Stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:




Ak má interiérová jednotka funkciu elektrického vykurovania (núdzové vykurovanie), stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:




- Keď je zvolený režim núdzového vykurovania (alebo elektrického vykurovania), zobrazí sa AUX. a rýchlosť ventilátora je automatická. Funkcie Spánok, 8-stupňové vykurovanie, Turbo a Rotácia nie sú v režime núdzového vykurovania k dispozícii.
- Keď je zvolený režim vykurovania a elektrického vykurovania, zobrazí sa HEAT AUX. a funkcie Turbo a Rotácia sú vypnuté.

Nastavenie teploty miestnosti



Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte teplotu miestnosti.
Rozsah nastavenia teploty interiéru:
10/16/17 až 30 °C (50/60/62 až 86 °F) alebo 20 až 28 °C (68 až 82 °F). (Závisí od modelu.)



Výber stupnice °C a °F (na niektorých modeloch)
Stlačením tlačidiel „∧“ a „∨“ na 3 sekundy sa bude striedať zobrazenie stupnice °C a °F.


Nastavenie rýchlosti ventilátora



Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora nastavíte rýchlosť ventilátora. (Toto tlačidlo nie je k dispozícii v režime Automatický alebo Sušenie)




Ak je podporovaná plynulá regulácia otáčok, stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora budete prechádzať možnosťami:





Súčasným stlačením tlačidiel Ⓜ a ⊛ na 3 sekundy zapnete alebo vypnete tón klávesnice.

Funkcia detskej poistky



Stlačením tlačidiel „⊞“ a „◹“ na 3 sekundy aktivujete funkciu detskej poistky a uzamknete všetky tlačidlá na káblovom ovládači.
Po aktivácii detskej poistky nemôžete stlačiť tlačidlo na ovládanie a prijatie signálu diaľkového ovládania.
Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy sa deaktivuje funkcia detskej poistky. Keď je aktivovaná funkcia detskej poistky, zobrazí sa značka „🔒“.

Funkcia otáčania (iba pre jednotky s funkciami vodorovného a zvislého otáčania)

1 Otáčanie nahor a nadol



Stlačením tlačidlo OTÁČANIE spustite funkciu otáčania nahor a nadol. Zobrazí sa značka „⟳“. Opätovným stlačením ju zastavíte.

2 Otáčanie doľava a doprava

Stlačením tlačidla Otáčanie na 2 sekundy spustíte funkciu otáčania doľava a doprava. Zobrazí sa značka „⟳“. Opätovným stlačením na 2 sekundy funkciu zastavíte.

Funkcia otáčania (pre jednotky bez funkcie vertikálneho otáčania)



Pomocou tlačidla Otáčania nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol a spustite funkciu automatického otáčania.

1. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, žalúzia sa otočí o 6 stupňov.
   Stláčajte toto tlačidlo, kým nedosiahne požadovaný smer.
2. Ak stlačíte a podržíte toto tlačidlo na 2 sekundy, aktivuje sa automatické kývanie.
   Zobrazí sa značka „⟳“. Opätovným stlačením ju zastavíte. (niektoré prístroje)

V prípade jednotiek so štyrmi žalúziami s otáčaním nahor a nadol môže byť tieto ovládané individuálne.



1. Stlačením tlačidla Otáčanie aktivujete funkciu nastavenia otáčania žalúzií nahor a nadol.
   Značka ⟳ bude blikať. (Nevzťahuje sa na všetky modely.)
2. Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ môžete zvoliť pohyb štyroch žalúzií. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, sa vyberie žalúzia v tomto poradí:
   (-0 znamená, že štyri žalúzie sa pohybujú súčasne.)



3. A potom použite tlačidlo Otáčanie na nastavenie smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol vybranej žalúzie.

Stlačením tlačidla FUNKCIA môžete prechádzať funkciami prevádzky nasledovne:







[*]: Závisí od modelu. Ak interiérová jednotka nemá túto funkciu, nezobrazí sa.
Ikona vybranej funkcie bude blikať, potom stlačte tlačidlo Potvrdiť na potvrdenie nastavenia.

Funkcia Turbo (na niektorých modeloch)



V režime COOL (CHLADENIA)/HEAT (VYKUROVANIE) stlačte tlačidlo FUNKCIA, aby ste aktivovali funkciu turbo.
Opätovným stlačením tlačidla deaktivujete funkciu turbo. Keď je aktivovaná funkcia turbo, zobrazí sa značka „♨“.

Funkcia PTC (na niektorých modeloch)



Pri prevádzke vykurovania pre jednotky s funkciou elektrického vykurovania stlačte toto tlačidlo na aktiváciu režimu elektrického vykurovania. Keď je aktivovaná funkcia PTC, zobrazí sa značka „♨“.

POZNÁMKA: Funkcia elektrického prídavného vykurovania modelu AHU sa prepína tlačidlom MODE (REŽIM) a tlačidlo FUNKCIA je funkcia turbo.

Funkcia PTC (na niektorých modeloch)

Stlačením tlačidla FUNKCIA vyberte, či sa teplota miestnosti deteguje na interiérovej jednotke alebo na káblovom ovládači.

Zobrazenie inteligentného oka

1. Táto funkcia je platná v akomkoľvek režime zapnutej jednotky.
2. Keď má odosielací káblový ovládač vnútornej jednotky funkciu inteligentného oka, stlačením tlačidla funkcie vyberte ikonu inteligentného oka, stlačením tlačidla OK zapnite funkciu inteligentného oka a súčasne sa rozsvieti ikona inteligentného oka. Keď je funkcia inteligentného oka vypnutá, ikona inteligentného oka zhasne.
3. Vypnutie, prepnutie režimu, zapnutie samočistenia, zapnutie funkcie 8-stupňového ohrevu automaticky zruší funkciu inteligentného oka.

Funkcia resetovania filtra

Po tom, čo vnútorná jednotka odošle čas používania filtra káblovému ovládaču a rozsvieti sa ikona výzvy na čistenie filtra, stlačením tlačidla funkcie vyberte ikonu výzvy na čistenie filtra a stlačením tlačidla OK resetujte čas filtra na obrazovke. Ikona pripomenutia čistenia filtra zhasne.

Funkcia nastavenia vlhkosti

1. Keď má odosielací káblový ovládač interiérovej jednotky dvojitú funkciu ovládanie teploty a vlhkosti, v režime odvlhčovania stlačením tlačidla funkcie vyberte ikonu RH, stlačte tlačidlo potvrdenia na vstup do režimu regulácie vlhkosti. Bude blikať ikona RH, stlačením tlačidiel nahor a nadol nastavte vlhkosť. Rozsah nastavenia je: OFF (VYPNUTÉ) -> 35% ~ 85%, nastavuje sa po 5 % vlhkosti. Režim nastavenia vlhkosti sa ukončí po 5 sekundách nečinnosti.
2. Po vstupe do režimu regulácie vlhkosti stláčaním tlačidiel nahor a nadol na nastavte teplotu a zobrazte nastavenú teplotu na 5 sekúnd, a potom obnovte zobrazenie nastavenej vlhkosti.
3. Po prepnutí režimu ukončite režim regulácie vlhkosti.


Funkcia GEAR (RÝCHLOSŤ)

1. Keď má odosielací káblový ovládač interiérovej jednotky funkciu GEAR (RÝCHLOSŤ), v režime chladenia stlačením tlačidla funkcie vyberte ikonu GEAR (RÝCHLOSŤ), stlačením tlačidla potvrdenia prejdite do režimu ovládania rýchlosti a najprv zobrazte aktuálny stav rýchlosti. Možnosti 50% -> 75% -> OFF (VYPNUTÉ) je možné prepínať pomocou tlačidiel nahor a nadol do 5 sekúnd. Po 5 sekundách sa zobrazí nastavená teplota a stlačením tlačidiel nahor a nadol sa upraví nastavená teplota.

   Ak chcete zrušiť funkciu GEAR (RÝCHLOSŤ), vypnite, prepnite do režimu alebo zapnite funkciu spánku, ECO (EKO), silné, samočistenia.

Keď sa zobrazí indikátor funkcie Nasleduj ma , teplota v miestnosti je detegovaná káblovým ovládačom.

Opätovným stlačením tlačidla zrušíte funkciu Nasleduj ma.

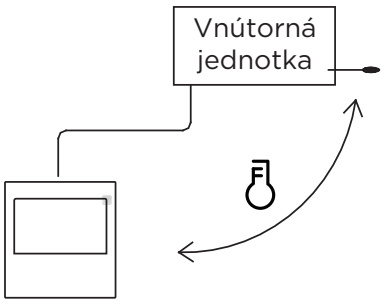

Indikácia rotácie a zálohy

Keď sú k dispozícii dve jednotky, stlačením tlačidla vyberte funkciu rotácie a stlačením tlačidla Potvrdiť zapnite alebo vypnite funkciu rotácie.

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť nastavte čas rotácie a potom stlačením tlačidiel „∧“ alebo „∨“ nastavte čas. Časový rozsah nastavenia: 1 ~ 99 hodín, predvolený čas je 10 hodín.
2. Krok 2: nastavte hornú teplotu súčasného otvorenia, alebo 26 ~ 32 stupňov – t. j. táto funkcia je neplatná. Keď je teplota okolia 26 ~ 32 stupňov, keď je teplota okolia vyššia alebo rovná ako nastavená teplota, dve zariadenia budú súčasne bežať s teplotou 24 stupňov v režime COOL (CHLADENIA).
3. Krok 3: nastavte spodnú teplotu súčasného otvorenia, alebo 5 - 15 stupňov – t. j. táto funkcia je neplatná. Keď je teplota okolia 5 - 15 stupňov, keď je teplota okolia nižšia ako nastavená teplota, dve jednotky budú súčasne bežať s teplotou 24 stupňov v režime kúrenia.
4. Krok 4: nastavte, ktoré zariadenie bude bežať prvé. Vyberte A alebo B.
5. Po zapnutí tejto funkcie, pokiaľ je klimatizácia spustená v nastavenej hodine, automaticky sa zapne druhá klimatizácia a vypne aktuálna klimatizácia. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE okamžite prepnete na druhú. Ikony A alebo B budú blikaním indikovať poruchu zodpovedajúcej klimatizácie. Keď sa dosiahne čas prevádzky alebo dôjde k zlyhaniu stroja, automaticky sa prepne na iné zariadenie.

10. Funkcie časovača

WEEK

WEEKLY (TÝŽDENNÝ) časovač
Túto funkciu časovača použite na nastavenie prevádzkového času pre každý deň v týždni.

ON DAY

Časovač zapnutia
Túto funkciu časovača použite na spustenie prevádzky klimatizácie.
Časovač je spustený a klimatizácia sa zapne po uplynutí času.

OFF DAY

Časovač vypnutia
Túto funkciu časovača použite na zastavenie prevádzky klimatizácie.
Časovač je spustený a klimatizácia sa vypne po uplynutí času.


ON/OFF DAY

Časovač zapnutia a vypnutia
Túto funkciu časovača použite na spustenie a zastavenie prevádzky klimatizácie.
Časovač je spustený a klimatizácia sa zapne a vypne po uplynutí času.

Nastavenie ČASOVAČA zapnutia alebo vypnutia


1 

Stlačením tlačidla Timer vyberte položku ON DAY alebo OFF DAY



2 

Stlačte tlačidlo Potvrdiť a displej časovača bude blikať.

3 



napr. časovať vypnutia nastavený na 18:00

Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte čas.
Po nastavení času sa časovač automaticky spustí alebo zastaví.

4 

Opätovným stlačením tlačidla Potvrdiť dokončite nastavenia.


Nastavenie ČASOVAČA zapnutia alebo vypnutia

1 


Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku ON/OFF DAY.

2 

Stlačte tlačidlo Potvrdiť a displej hodín bude blikať.

3 

Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte čas časovača zapnutia a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.

4 

Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte časovač vypnutia.


5 

Stlačením tlačidla Potvrdiť dokončite nastavenia.

POZNÁMKA: Sekundárny káblový ovládač nemôže nastaviť časovač.

11. Týždenný časovač 1

1. Nastavenie týždenného časovača



Stlačením tlačidla Časovač vyberte a potom potvrďte stlačením tlačidla WEEK 1.

2. Nastavenie dňa v týždni




Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberte deň týždňa a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.



3. Nastavenie časovača zapnutia nastavenia časovača 1



Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte čas časovača zapnutia a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.

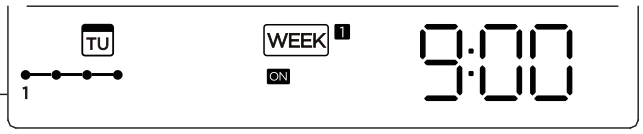

napr. utorok časový rozsah 1

Pre každý deň v týždni je možné uložiť až 4 nastavenia časovača.
Je to pohodlné, keď je TÝŽDENNÝ ČASOVAČ nastavený podľa životného štýlu používateľa.

4. Nastavenie časovača vypnutia nastavenia časovača 1



Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ nastavte čas časovača vypnutia a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.



napr. utorok časový rozsah 1

5. Opakovaním krokov 3 až 4 je možné nastaviť rôzne nastavenia časovača.

6. Iné dni v jednom týždni je možné nastaviť opakovaním krokov 2 až 5.

POZNÁMKA: Nastavenie týždenného časovača je možné vrátiť do predchádzajúceho kroku stlačením tlačidla Späť. Čas nastavenia časovača je možné odstrániť stlačením tlačidla Deň. Aktuálne nastavenie sa obnoví a nastavenie týždenného časovača sa automaticky zruší, keď sa počas 30 sekúnd neuskutoční žiadna operácia.


Prevádzka TÝŽDENNÉHO časovača

Aktivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA



Keď je na displeji LCD zobrazená položka WEEK 1, stlačte tlačidlo Časovač.

napr.

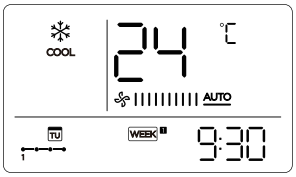

Dektivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA




Keď sa na displeji LCD prestane zobrazovať položka WEEK 1, stlačte tlačidlo Časovač.

Vypnutie klimatizácie počas týždenného časovača




1. Ak raz a rýchlo stlačíte tlačidlo napájania, klimatizácia sa dočasne vypne. A klimatizácia sa automaticky zapne až do času časovača zapnutia.



napr. Ak raz a rýchlo stlačíte tlačidlo NAPÁJANIE o 10:00, klimatizácia sa zapne o 14:00.

2. Keď stlačíte tlačidlo Napájanie na 2 sekundy, klimatizácia sa úplne vypne a súčasne zruší funkciu časovania.

Nastavenie DŇA VOĽNA (v prípade dovolenky)

1		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2		Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberte deň v tomto týždni.
3		Stlačením tlačidla Deň nastavte DEŇ VOĽNA.
4		DEŇ VOĽNA je možné nastaviť na iné dni opakovaním krokov 2 a 3.
5		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.



napr. DEŇ VOĽNA je nastavený na stredu


Zrušenie: Postupujte podľa rovnakých postupov ako pri nastavení.


POZNÁMKA: Nastavenie DŇA VOĽNA sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.

Funkcia ONESKORENIE



Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo FUNKCIA, vyberte funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo Potvrdiť, zobrazí sa „0h“ „1h“ „2h“ a počkajte 3 sekundy na potvrdenie.
Keď je aktivovaná funkcia oneskorenia, zobrazí sa značka „⏲“.
Funkciu oneskorenia je možné povoliť iba v Týždennom časovači 1 a Týždennom časovači 2.








napr. Ak vyberiete položku „2h“ o 18:05, vypnutie klimatizácie sa oneskorí na 20:05.

Skopírujte nastavenie z jedného dňa do druhého dňa.

Jednorazovú rezerváciu je možné skopírovať na iný deň v týždni. Skopíruje sa celá rezervácia vybraného dňa v týždni. Efektívne používanie režimu kopírovania zaisťuje jednoduchosť vytvárania rezervácií.

1		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2		Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberte deň, z ktorého sa má kopírovať.
3		Stlačte tlačidlo Kopírovať, na displeji LCD sa zobrazí „CY“.
4		Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberte deň do ktorého sa má kopírovať.
5		Stlačením tlačidla Kopírovať potvrďte.

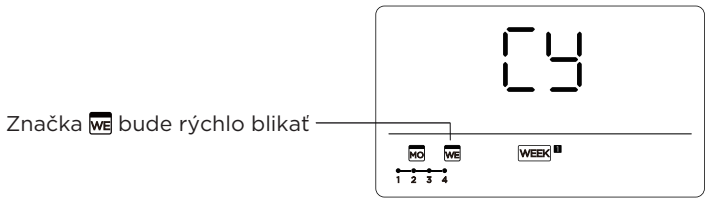


napr. Skopírujte nastavenie z pondelka do stredy

6		Ostatné dni je možné skopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenia.
8		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.

12. Týždenný časovač 2

1. Nastavenie týždenného časovača



Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku WEEK 2 a stlačte tlačidlo Potvrdiť.


2. Nastavenie dňa v týždni



Stlačením tlačidiel „﹀“ alebo „﹀“ vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.




3. Nastavenie časovača zapnutia nastavenia časovača 1




Stlačením tlačidla „﹀“ alebo „﹀“ vyberte čas nastavenia. Na displeji LCD sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla POTVRDIŤ začnete proces nastavenia času.

DÔLEŽITÉ: Na jeden deň je možné nastaviť až 8 naplánovaných udalostí. Rôzne udalosti je možné naplánovať v MODE (REŽIM), TEMP (TEPLOTA) a rýchlosti FAN (VENTILÁTOR).

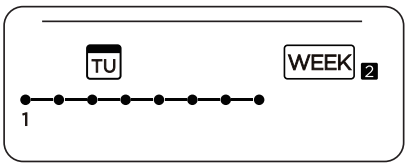


napr. utorok časový rozsah 1

4. Nastavenie času




Stlačením tlačidiel „﹀“ alebo „﹀“ nastavte čas a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.


5. Nastavenie prevádzkového režimu



Stlačením tlačidiel „﹀“ alebo „﹀“ nastavte režim prevádzky a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.




6. Nastavenie teploty miestnosti



Stlačením tlačidiel „﹀“ alebo „﹀“ nastavte teplotu miestnosti a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.


POZNÁMKA: Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime FAN (VENTILÁTOR) alebo VYPNUTIA.

7. Nastavenie rýchlosti ventilátora



Stlačením tlačidiel „﹀“ alebo „﹀“ nastavte rýchlosť ventilátora a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.

POZNÁMKA: Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime AUTO, DRY (SUŠENIE) alebo VYPNUTÝ.




8. Opakovaním krokov 3 až 7 môžete nastaviť rôzne naplánované udalosti.

9. Ďalšie dni v rámci jedného týždňa je možné nastaviť opakovaním krokov 3 až 8.

POZNÁMKA: Nastavenie týždenného časovača je možné vrátiť do predchádzajúceho kroku stlačením tlačidla SPÄŤ. Aktuálne nastavenie sa obnoví.
Ovládač neuloží nastavenia týždenného časovača, ak sa do 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

Prevádzka TÝŽDENNÉHO časovača

Spustenie — Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku WEEK 2 a potom sa časovač spustí automaticky.

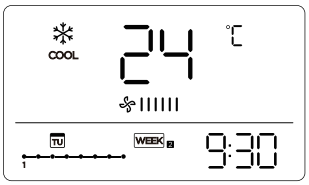

napr.


Zrušenie

Režim časovača zrušíte stlačením tlačidiel napájania na 2 sekundy.

Režim časovača je možné zrušiť aj zmenou režimu časovača pomocou funkcie Časovač.

Nastavenie DŇA VOĽNA (v prípade dovolenky)

1		Po nastavení týždenného časovača stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.
2	∧ ∨	Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberte deň v týždni.
3		Stlačením tlačidla DEŇ VOĽNA vytvoríte deň voľna.

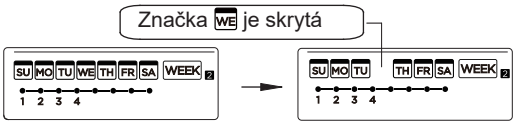

napr. DEŇ VOĽNA je nastavený na stredu

4		Zopakovaním krokov 2 a 3 nastavíte DEŇ VOĽNA na iné dni.
5		Stlačením tlačidla SPÄŤ sa vrátite na týždenný časovač.


Na zrušenie postupujte podľa rovnakých krokov, aké sa použili pri nastavení.

POZNÁMKA: Nastavenie DŇA VOĽNA sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.

Skopírujte nastavenie z jedného dňa do druhého dňa.

Jednorazovú naplánovanú udalosť je možné skopírovať na iný deň v týždni.
Naplánované udalosti vybraného dňa v týždni sa skopírujú. Efektívne používanie režimu kopírovania zaisťuje jednoduchosť vytvárania rezervácií.


1		V týždennom časovači stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.
2	∧ ∨	Stlačením „∧“ alebo „∨“ vyberte deň, z ktorého sa má kopírovať.
3		Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ, na displeji LCD sa zobrazia písmená CY.
4	∧ ∨	Stlačením položiek „∧“ alebo „∨“ vyberte deň, do ktorého sa má kopírovať.

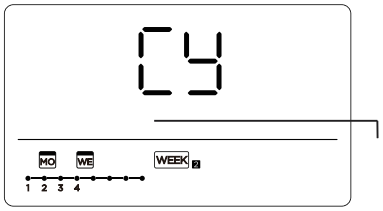5		Stlačením tlačidla KOPÍROVAŤ potvrďte.  Značka WE bude rýchlo blikať napr. Skopírujte nastavenie z pondelka do stredy
6		Ostatné dni je možné skopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7		Stlačením tlačidla POTVRDIŤ potvrďte nastavenia.
8		Stlačením tlačidla SPÄŤ sa vrátite na týždenný časovač.

Odstráňte časový rozsah za jeden deň.

1		Počas nastavenia týždenného časovača stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.
2		Stlačením tlačidiel „∧“ alebo „∨“ vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ.
3		

Stlačením tlačidla „∧“ alebo „∨“ vyberiete nastavenie času, ktoré chcete odstrániť. Na displeji LCD sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Nastavenie času, režimu, teploty a rýchlosti ventilátora je možné vymazať stlačením tlačidla ODSTRÁNIŤ (deň voľna).

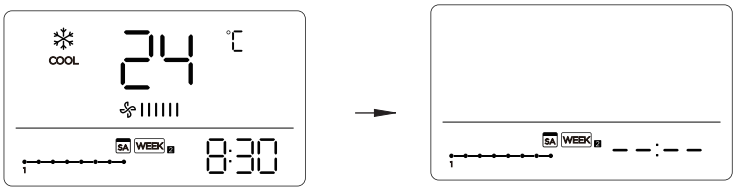

napr. Vymazať časovú mierku 1 v sobotu

13. Spracovanie alarmu porúch

Ak systém nefunguje správne s výnimkou vyššie uvedených prípadov alebo sú zrejmé vyššie uvedené poruchy, preskúmajte systém podľa nasledujúcich postupov.

Č.	DEFINÍCIA PORUCHY A OCHRANY	ZOBRAZENIE DIGITÁLNEJ TRUBICE
1	Chyba komunikácie medzi káblovým ovládačom a interiérovou jednotkou	EH63

Chyba zobrazená na káblovom ovládači sa líši od chyby na jednotke. Ak sa zobrazí chybový kód, skontrolujte Návod na inštaláciu a obsluhu a Servisnú príručku.


14. Technická indikácia a požiadavky

EMC a EMI spĺňajú požiadavky certifikácie CE.

15. Otázky a nastavenia



Keď je klimatizačná jednotka prepínané zariadenie, dlho stlačte tlačidlo „KOPÍROVAŤ“ na 3 sekundy, najprv sa zobrazí P:00, ak je pripojená k interiérovej jednotke, zobrazí sa P:00, ak je pripojená k viacerým interiérovým jednotkám, stlačte „∧“ alebo „∨ “, aby sa zobrazilo P:01, P:02 a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na zadanie dopytu na teplotu interiérovej jednotky Tn (T1 ~ T4) a poruchu ventilátora (CF), vyberte stlačením „∧“ alebo „∨“.



Dopyt na teplotu sa ukončí nepoužívaním kláves na 15 sekúnd, stlačením tlačidla „Späť“ alebo „ZAP./VYP.“.




Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačte „∧“ alebo „∨“, vyberte SP, stlačte tlačidlo „Potvrdiť“, aby ste upravili hodnotu statického tlaku.



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačte „∧“ alebo „∨“, vyberte AF, stlačením „Potvrdiť“ prejdite do testovacieho režimu, stlačte „Späť“, „ZAP./VYP.“ alebo stlačte „Potvrdiť“ na ukončenie testovacieho režimu. V režime AF sa automaticky ukončí dokončenie testu po 3 až 6 minútach. Ak proces testu pokračuje, stlačením tlačidla „Späť“ alebo „ZAP./VYP.“ sa test.

Teplotná kompenzácia funkcie Nasleduj ma

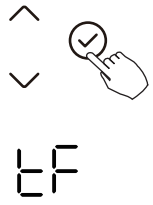

Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „∧“ alebo „∨“ vyberte tF.
Rozsah teplôt kompenzácie: -5 až 5 °C.
Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „∧ “ alebo „∨“ vyberte teplotu a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.

tF : kompenzačná teplota



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „∧“ alebo „∨“ vyberte tyPE.
Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „∧“ alebo „∨“ vyberte typ a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.



CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN
HH: HEAT FAN
CC: COOL DRY FAN
NA: COOL DRY HEAT FAN

Nastavte najvyššie a najnižšie hodnoty teploty




Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „∧“ alebo „∨“ vyberte tHI alebo tLo.
Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „∧ “ alebo „∨“ vyberte teplotu a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.
Najvyšší teplotný rozsah nastavenia: 25 až 30 °C
Najnižší teplotný rozsah nastavenia: 17 až 24 °C.



tHI: Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.

tLO: Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.

Výber funkcie dialkového ovládania káblového ovládača



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „ ⌃ “ alebo „ ⌄“ vyberte rEC. V oblasti teploty sa zobrazí ON (ZAP.) alebo OF (VYP.) na označenie, či je platná alebo neplatná.



Ak je výber neplatný, káblový ovládač nespracuje žiadne signály diaľkového ovládania.
Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „ ⌃“ alebo „ ⌄“ vyberte a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.

Výber adresy dvojriadového ovládača



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „ ⌃“ alebo „ ⌄“ vyberte položku Adr a zóna teploty zobrazí -- alebo A, B, kde -- znamená nastavenie kódu káblového ovládača.

Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „ ⌃“ alebo „ ⌄“ vyberte a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.



-- : Nastavenie kódu ⊖ káblového ovládača má prednosť.

Adr : Nastavenie adresy káblového ovládača.

Obnovenie výrobných nastavení



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, vo funkcii dopytu na teplotu stlačením „ ⌃“ alebo „ ⌄“ vyberte INIt a zóna teploty bude zobrazovať --.
Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdete do režimu nastavenia, stlačením tlačidiel „ ⌃ “ alebo „ ⌄“ vyberte možnosť ON (ZAP.) a potom stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na dokončenie nastavenia.



INIt : Nastavenie adresy káblového ovládača.

Po obnovení nastavenia parametrov z výroby sa nastavenie parametra rotácie obnoví na 10 hodín (najvyššia a najnižšia teplota nie je nastavená); kompenzácia teploty tela je nekompenzovaná; režim COOL (CHLADENIA) a HEAT (VYKUROVANIE)/jedného režimu COOL (CHLADENIA) sa obnoví na model COOL (CHLADENIA) a HEAT (VYKUROVANIE);
Obnovte rozsah teplôt na továrenské nastavenie.
Funkcia vzdialeného príjmu je obnovená, aby bola účinná;
Adresa dvojitého riadiaceho ovládača prvej línie sa obnoví podľa prepínača kódu.

16. Bezdrôtové pripojenie ovládania

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred inštaláciou jednotky si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.
- Nižšie sú uvedené dôležité bezpečnostné otázky, ktoré sa musia dodržiavať.
  Použiteľný systém: iOS, Android. (Navrhovaný: IOS 9 a vyšší, Android 6.0 a vyšší)

POZNÁMKA: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá môže nastať, výslovne uvádzame nižšie:
Nie všetky systémy Andriod a IOS sú s aplikáciou kompatibilné. Nebudeme zodpovední za žiadne problémy v dôsledku nekompatibility.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Inteligentná súprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie. Odporúča sa šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

⚠ VAROVANIE

- Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite servisu.
- Fotoaparát smartfónu musí mať 5 miliónov pixelov alebo viac, aby sa zabezpečilo správne naskenovanie kódu QR.
- Z dôvodu rôznej situácie v sieti môže niekedy dôjsť k vypršaniu časového limitu požiadavky, preto je potrebné znova vykonať konfiguráciu siete.
- Z dôvodu rôznej situácie v sieti môže niekedy vypršať časový limit požiadavky. Ak k tejto situácii dôjde, zobrazenie medzi doskou a aplikáciou nemusí byť rovnaké, preto nebuďte zmätení.

POZNÁMKA: Spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne poruchy a problémy spôsobené internetom, bezdrôtovým smerovačom a inteligentnými zariadeniami.
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na pôvodného dodávateľa daných zariadení.

STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

V obchode s aplikáciami (obchod Google Play, Apple App Store) vyhľadajte „MSmartHome“ a nájdite aplikáciu MSmartHome. Stiahnite si a nainštalujte ju do telefónu. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním kódu QR nižšie.

MSmartHome

Prevezmite si aplikáciu a aktivujte výrobok

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k smerovaču bezdrôtovej siete. Smerovač bezdrôtovej siete tiež už musí byť pripojený k internetu pred vykonaním registrácie používateľa a konfiguráciou siete.
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je už pripojené k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete používať. Musíte tiež zabudnúť iné irelevantné bezdrôtové siete v prípade, že ovplyvňujú konfiguračný proces.

KONFIGURÁCIA SIETE

⚠ VAROVANIE


- Je potrebné zabudnúť akúkoľvek inú sieť v okolí a uistiť sa, že sa zariadenie Android alebo IOS pripojí len k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete konfigurovať.
- Uistite sa, že funkcia bezdrôtovej siete zariadenia so systémom Android alebo IOS funguje správne a možno ju automaticky pripojiť späť k vašej pôvodnej bezdrôtovej sieti.

Ako vstúpiť do distribučnej siete AP

Stláčajte tlačidlo FUNKCIA, kým sa nezvolí ikona , a potom stlačte tlačidlo POTVRDIŤ. Režim AP sa aktivuje, ak bliká ikona .


Registrácia a prihlásenie

Spustite aplikáciu MSmartHome app a začnite vytvorením nového konta (môžete sa registrovať aj cez konto tretej strany). Ak už máte existujúce konto, použite na prihlásenie toto konto.

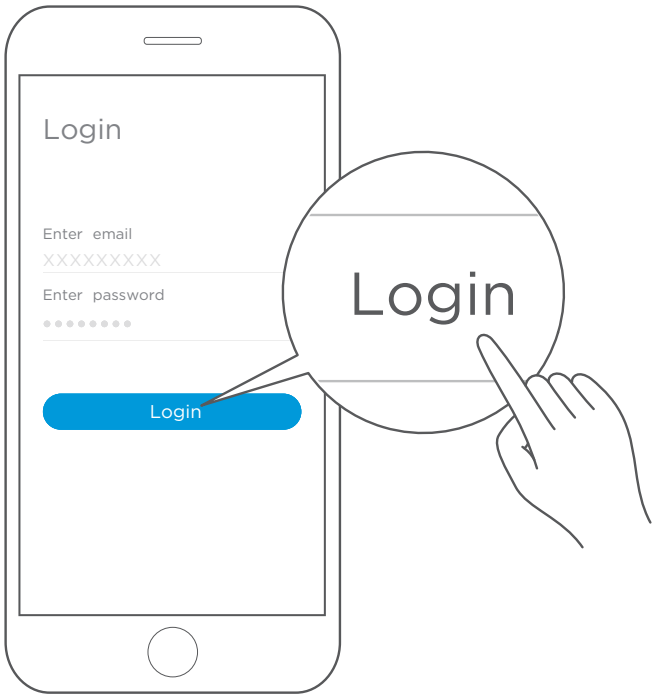


Pripojte svoje zariadenia k aplikácii MSmartHome

1. Skontrolujte, či je váš mobilný telefón pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do nastavení, zapnite bezdrôtové pripojenie, vyberte bezdrôtovú sieť a pripojte sa. Na mobilnom telefóne zapnite aj funkciu Bluetooth. Ak už táto funkcia nie je zapnutá, zapnite ju v nastaveniach.
2. Zapnite svoje spotrebiče do zdroja napájania.
3. Vo svojom telefóne zapnite aplikáciu MSmartHome.
4. Ak sa zobrazí hlásenie s oznámením, že v okolí boli zistené inteligentné zariadenia, kliknutím ich pridajte.

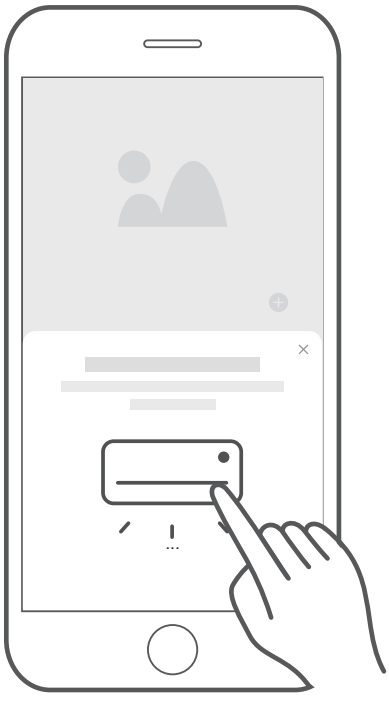

5. Ak sa nezobrazí žiadne hlásenie, vyberte „+“ na tejto stránke a vyberte svoje zariadenie v zozname zariadení dostupných v okolí. Ak vaše zariadenie nie je v zozname, pridajte ho manuálne podľa kategórie zariadenia.

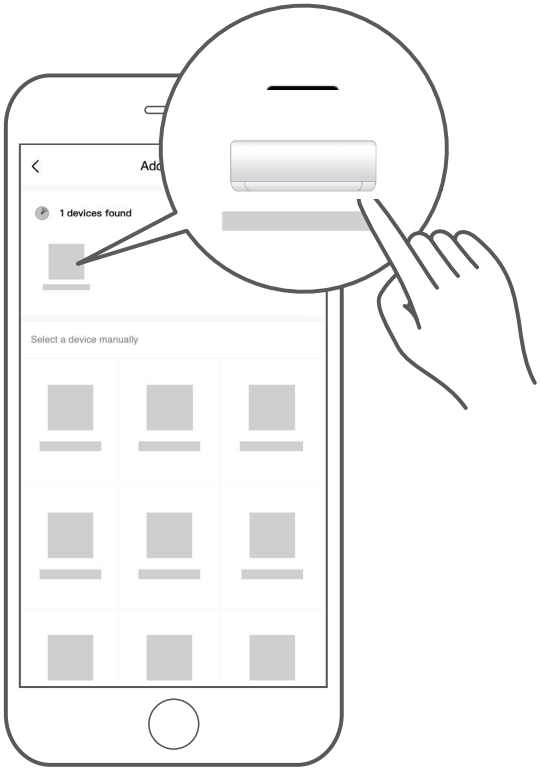

6. Pripojte svoje zariadenie k bezdrôtovej sieti podľa pokynov v aplikácii. Ak sa pripojenie nepodarí, pokračujte ďalej podľa pokynov, ktoré vám poskytne aplikácia.



POZNÁMKA:
- Skontrolujte, či sú vaše zariadenia zapnuté v zdroji napájania.
- Pri pripájaní k sieti buďte so svojim mobilným telefónom dostatočne blízko k danému zariadeniu.
- Pripojte svoj mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a skontrolujte si, či poznáte heslo k bezdrôtovej sieti.
- Overte si, či váš smerovač podporuje 2,4 Ghz pásmo bezdrôtpvej siete a zapnite ho. Ak nemáte istotu, či smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obráťte sa na výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje overovanie a ktorá sa spravidla používa vo verejne dostupných priestoroch ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti, ktorá nevyžaduje overovanie.
- Odporúča sa použiť názov bezdrôtovej siete, ktorý obsahuje iba písmená a čísla. Ak názov vašej bezdrôtovej siete obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v smerovači.
- Pri pripájaní siete k vašim zariadeniam vypnite vo svojom mobilnom telefóne funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS).
- V prípade, že vaše zariadenie už predtým bolo pripojené k bezdrôtovej sieti, ale je nutné pripojiť ho znovu, kliknite na „+“ na domovskej stránke aplikácie a pridajte svoje zariadenie znovu podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.

VYHLÁSENIE O APLIKÁCII

Týmto vyhlasujeme, že táto inteligentná súprava Smart je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Kópia úplného vyhlásenia o zhode je pripojená (len výrobky v EÚ).

VÝSTRAHY:
Modely modulu bezdrôtovej siete: US-SK107, EU-SK107:


FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21
Toto zariadenie je v súlade s predpismi FCC, Časť 15 a obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) použiteľné bez licencie, ktoré spĺňajú kanadské normy RSS o použití bez licencie v inováciách, vede a ekonomickom rozvoji. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
(2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.
Zariadenie používajte len v súlade s pokynmi v tomto návode.
Vykonanie takých zmien alebo úprav, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môže mať za následok stratu oprávnenia používať takéto vybavenie.
Toto zariadenie spĺňa limity FCC stanovené pre vystavenie žiareniu v neregulovanom prostredí. Aby sa vylúčila možnosť, že sa prekročia limity expozície rádiovým frekvenciám podľa FCC, človek sa pri bežnej prevádzke nesmie priblížiť k anténe bližšie ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce podľa limitov pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby predstavovali rozumnú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej situácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímača, čo sa zistí tým, že sa zariadenie vypne a zapne, pokúste sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
-- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
-- Zvýšte odstup medzi zariadením a rušeným prijímačom.
-- Zapojte zariadenie do iného elektrického obvodu, ako je zapojený rušený prijímač.
-- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.


Funkcia prepínača bezvetria.


POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii iba v režime chladenia.
Táto funkcia je určená pre niektoré modely.

HLAVNÁ DOSKA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY




SW2 má 2 prepínače: SW2-1 a SW2-2
SW2-2 slúži na ovládanie funkcie bezvetria.

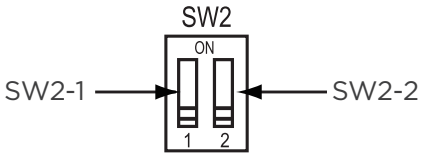

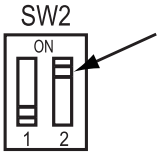

Ak má byť prepínač SW2-2 zapnutý, zapnite funkciu bezvetria.

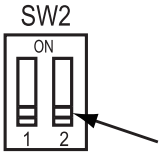

Ak má byť prepínač SW2-2 vypnutý, vypnite funkciu bezvetria.