
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ

Telepítési és használati útmutató

MODELL: KJR-120X/TFBG-E

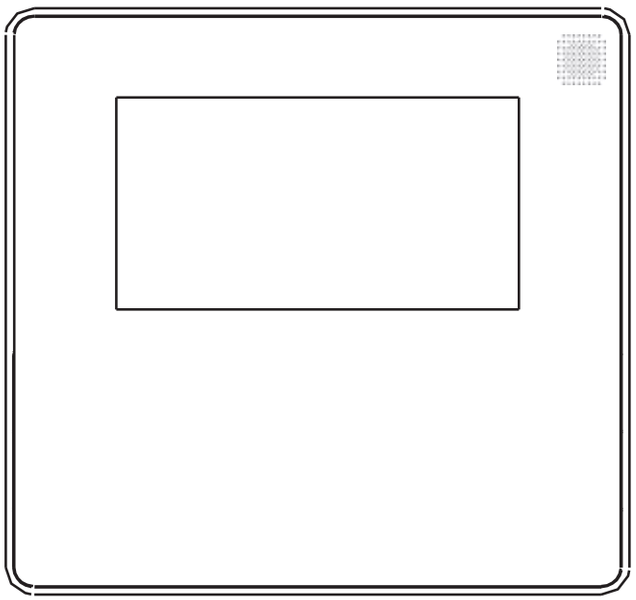

FONTOS:

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt telepíti vagy használatba veszi a vezetékes távvezérlőt. Feltétlenül őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Ez a kézikönyv óvintézkedések részletes leírását tartalmazza, amelyeket a használat során figyelembe kell venni.

A vezetékes távvezérlő helyes működésének biztosítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

Olvasás után őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

A kézikönyvben található összes kép csak magyarázat céljára szolgál. Az Ön által vásárolt vezetékes távvezérlő ettől némileg eltérhet (modelltől függően). A tényleges kivitelezés az irányadó.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági óvintézkedések 1
2. Telepítési tartozékok 2
3. A telepítés menete 4
4. Specifikáció 12
5. A vezetékes távvezérlő jellemzői és funkciói 13
6. A vezetékes távvezérlő LCD-kijelzőjének feliratai 14
7. A vezetékes távvezérlő gombjainak feliratai 15
8. Előkészületek a használat előtt 16
9. Használat 17
10. Időzítő funkciók 23
11. Heti időzítő 1 26
12. Heti időzítő 2 32
13. Hibajelzések 39
14.Műszaki leírás és követelmények 39
15.Utasítások és beállítások 40

1. Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék felszerelését, kérjük, bízza a forgalmazóra vagy szakemberre.
- A más személyek által történő felszerelés hibás telepítéshez vezethet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tartsa be a telepítési útmutatásokat ebben a kézikönyvben.
- A nem megfelelő telepítés áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az újbóli telepítést szakembernek kell elvégeznie.

Ne szerelje le az egységet véletlenszerűen.

A készülék véletlenszerű leszerelése a légkondicionáló rendellenes működéséhez, túlmelegedéséhez vezethet vagy tüzet okozhat.

MEGJEGYZÉS

- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivárgása léphet fel. Ha gyúlékony gázok szivárognak, és túl magas marad a gázok koncentrációja a vezetékes távvezérlő közelében, az tüzet okozhat.
- Ne működtesse a vezetékes távvezérlőt nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
- Az elektromos vezetékeknek a vezetékes távirányító tápellátásához kell igazodniuk. Ellenkező esetben elektromos szivárgás vagy túlmelegedés léphet fel, és ez tüzet okozhat.

1. Biztonsági óvintézkedések

MEGJEGYZÉS

, A megadott kábeleket kell alkalmazni a vezetékek összekötésekor. A terminálra nem szabad külső erőt kifejteni. Ellenkező esetben a vezetékek megszakadhatnak, túlmelegedhetnek, és ez tüzet okozhat.

2. Telepítési tartozékok

Válassza ki a telepítés helyét

Ne szerelje fel olyan helyre, ahol nehézolajjal, gőzzel vagy kénes gázzal érintkezik, különben a termék eldeformálódhat, amely a rendszer meghibásodásához vezet.

Előkészítés a telepítés előtt

1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az összes felsorolt tartozék rendelkezésre áll.

Szám	Név	Menny.	Megjegyzés
1	Vezetékes távvezérlő	1	———————
2	Telepítési és használati útmutató	1	———————
3	Csavarok	3	M3.9X25 (falra történő felszereléshez)
4	Tiplik	3	Falra történő felszereléshez
5	Csavarok	2	M4X25 (kapcsolódobozra történő felszereléshez)
6	Műanyag csavarok	2	Kapcsolódobozra történő felszereléshez
7	Akkumulátor	1	
8	Összekötő vezetékcsoport	1	Opcionális
9	Csavar	1	M4X8 (Összekötő vezetékcsoport felszereléséhez)

2. Telepítési tartozékok

2. Készítse elő a következő szerelvényeket a helyszínen.


Szám	Név	Menny. (falba ágyazva)	Követelmények (csak referenciaként)	Megjegyzések
1	Kapcsolódoboz	1		
2	Összekötő vezetékezés (szigetelő hüvely és szorítócsavar)	1	———	

Óvintézkedések a vezetékes távvezérlő felszereléséhez

1. Ez a kézikönyv a vezetékes távvezérlő telepítésének menetét ismerteti. A vezetékes távvezérlő és a beltéri egység csatlakoztatásához, kérjük, olvassa el az ezen telepítési útmutatóban található bekötési ábrát.
2. A vezetékes távvezérlő kisfeszültségű hurokáramkörben működik. Tilos közvetlenül érintkeznie magasfeszültségű kábellel, mint pl. 115V, 20V, 380V, és ne csatlakoztasson ilyen vezetéket az említett hurokba; a kialakított csövek közötti távolság legalább 300-500mm legyen vagy több.
3. A vezetékes távvezérlő árnyékolt vezetékét stabilan földelni kell.
4. A vezetékes távvezérlő csatlakoztatásának befejezése után ne használjon szigetelésmérőt a szigetelés ellenőrzéséhez.

3. A telepítés menete


1.A vezetékes távvezérlő szerkezeti méretei

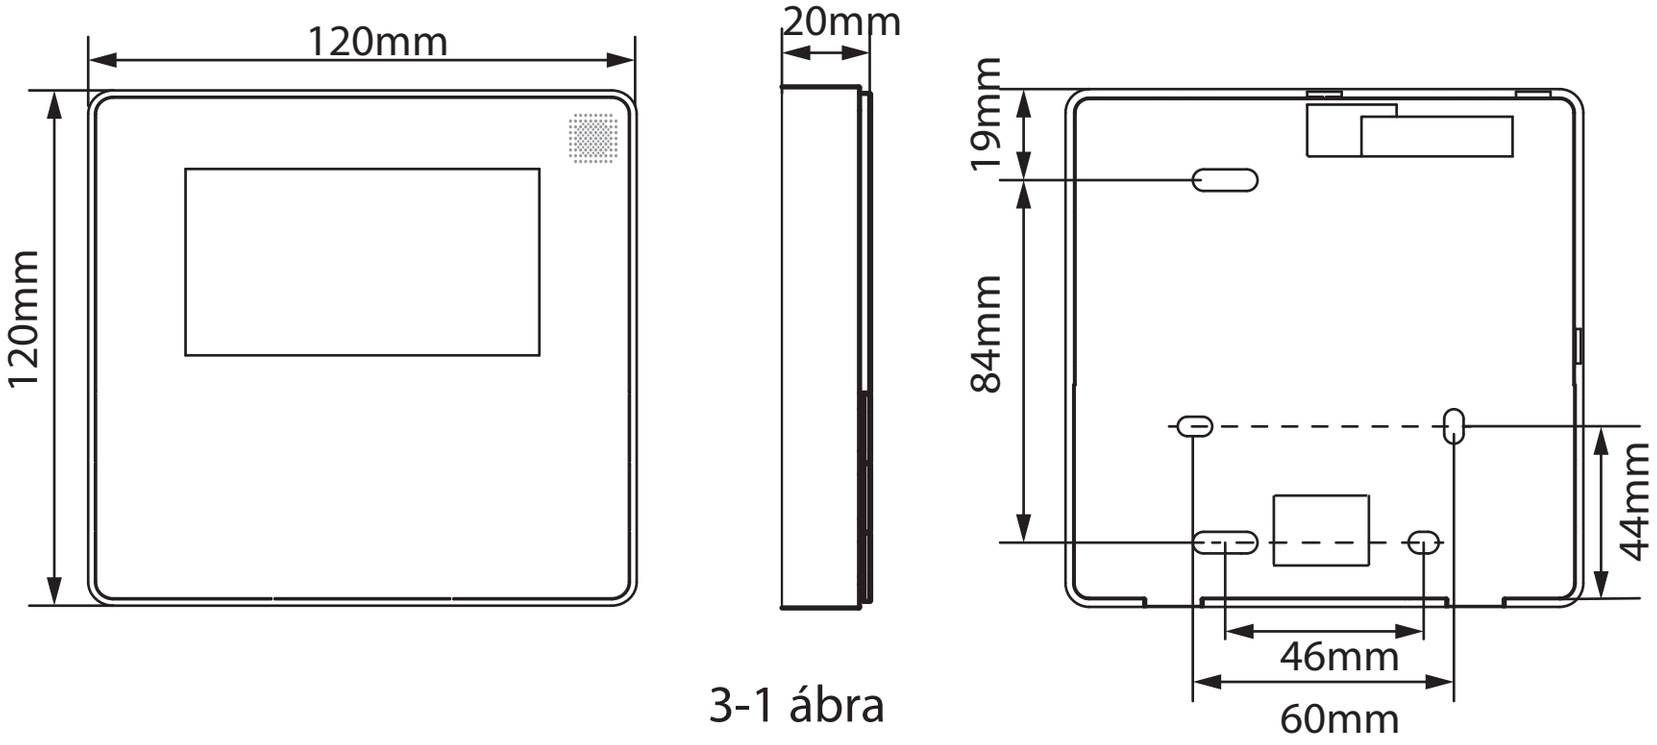

3-1 ábra

2.Távolítsa el a vezetékes távvezérlő felső részét

- Helyezzen egy laposfejű csavarhúzót a vezetékes távvezérlő alsó részén lévő nyílásokba (2 helyen), majd távolítsa el a vezetékes távvezérlő felső részét. (3-2 ábra)

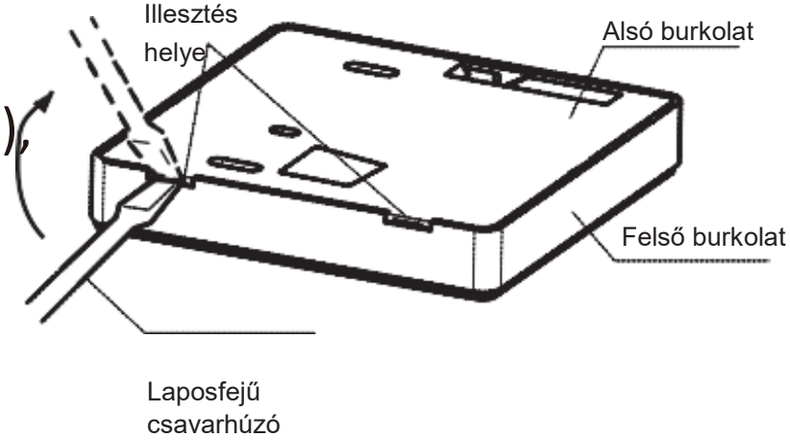


3-2 ábra

3. A telepítés menete

MEGJEGYZÉS: A NYÁK a vezetékes távvezérlő felső részében van rögzítve. Ügyeljen arra, nehogy megsértse a lapot a laposfejű csavarhúzóval.


3. Rögzítse a vezetékes távvezérlő hátlapját.

- A falra történő nyitott szereléshez rögzítse a hátlapot a falon a 3 csavarral (M4×20) és a tiplikkel. (3-3 ábra)

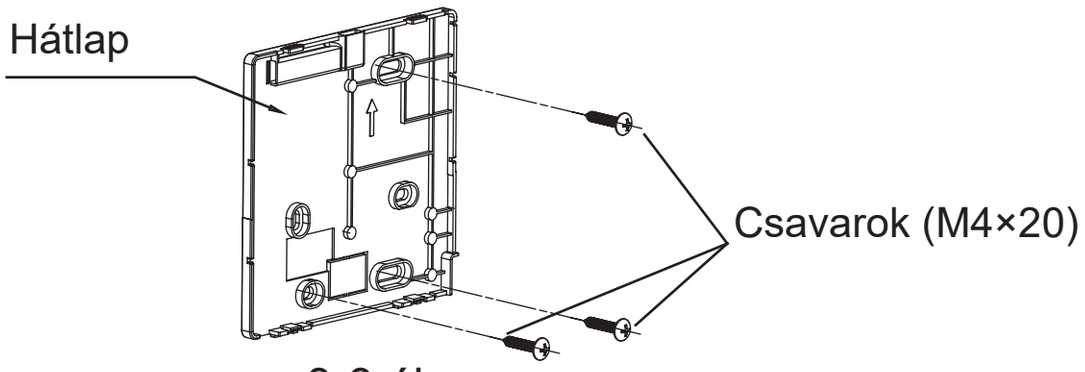

3-3 ábra

- Használjon két M4X25 csavart a hátsó burkolat 86-os kapcsolódobozra történő rögzítéséhez, és egy M3.9X25 csavart a falra történő rögzítéshez.

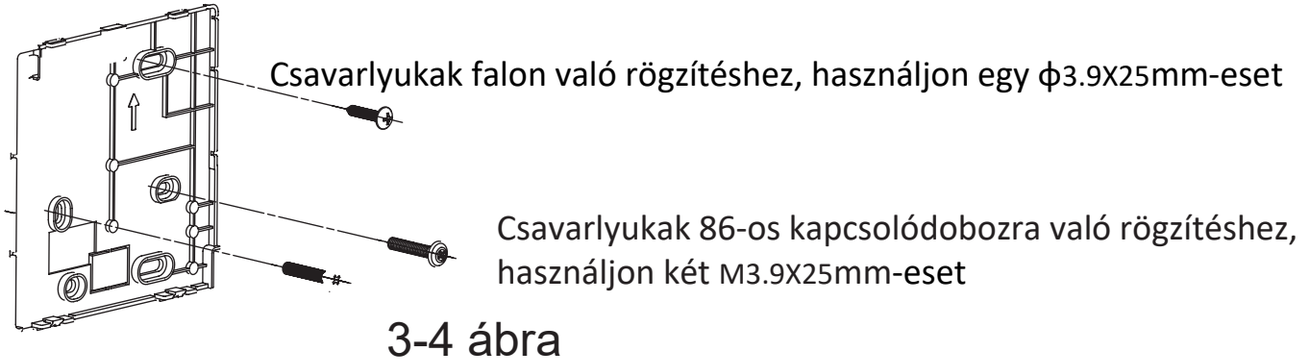


3-4 ábra

3. A telepítés menete

MEGJEGYZÉS: Tegye sima felületre. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a rögzítőcsavarokat, mert eldeformálhatja a vezetékes távvezérlő hátlapját.


4. Az elem behelyezése

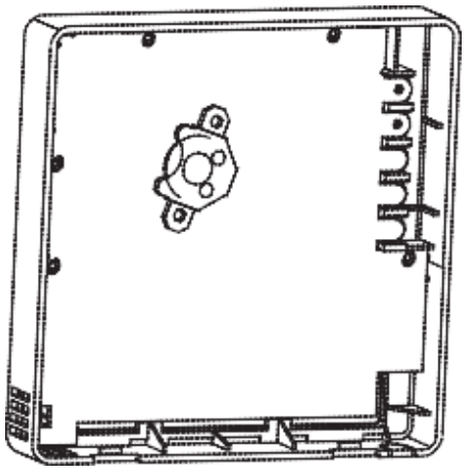

3-5 ábra

- Helyezze be az elemet a beszerelési helyre és ellenőrizze, hogy az elem pozitív oldala a beszerelési hely pozitív oldalának megfelelően helyezkedik el. (3-5 ábra)
- Kérjük, az első használat alkalmával állítsa be a helyes időt. A vezetékes távvezérlőben lévő elem áramkimaradás esetén is méri az időt, amely biztosítja az idő helyességét. Ha az áramellátás helyreállt és a kijelzett idő nem helyes, az azt jelenti, hogy az elem lemerült, ez esetben cserélje ki az elemet.

5. Összekötés a beltéri egységgel

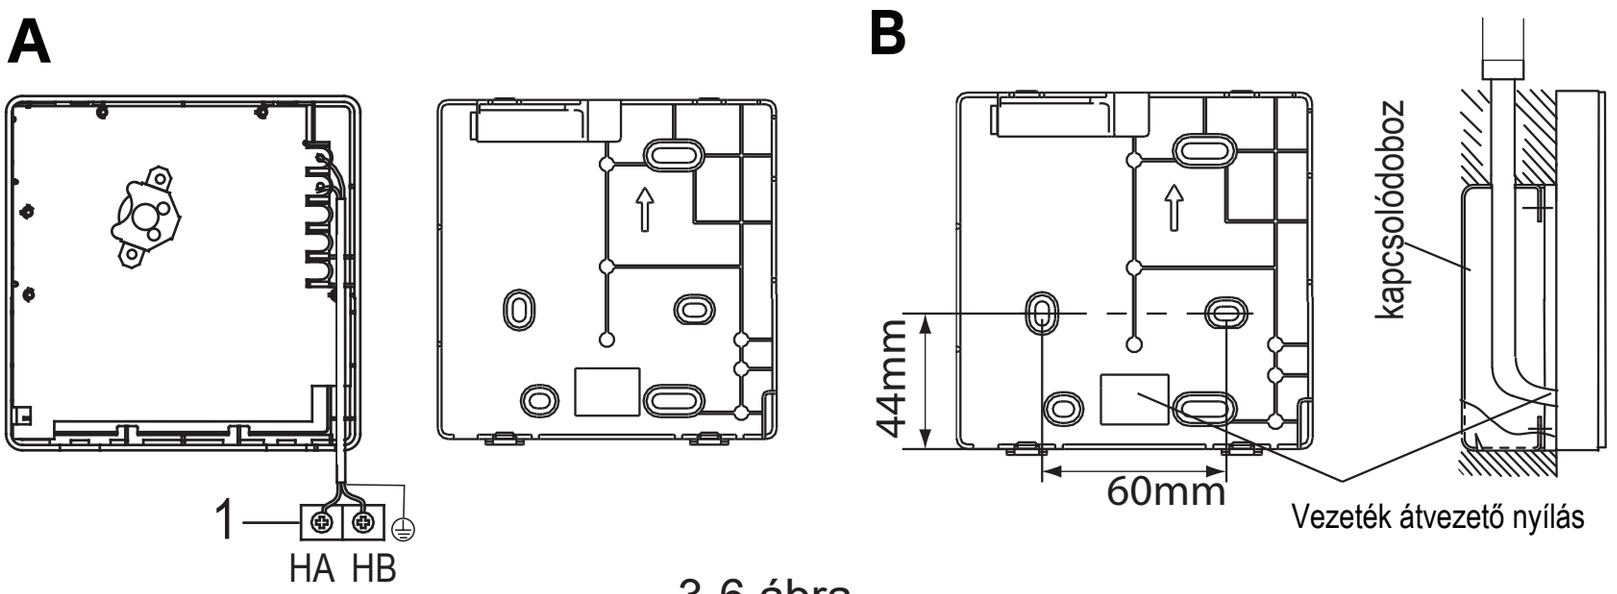

3-6 ábra

1 beltéri egység


2 vágja be a vezeték átvezetésére kialakított részt csípőfogóval vagy hasonló eszközzel. Csatlakoztassa a távvezérlő kivezetéseit (HA, HB) a beltéri egység kivezetéseihez (HA, HB). (A HA és HB nem rendelkezik polaritással.)

MEGJEGYZÉS:

- ÜGYELJEN RÁ, hogy NE kerüljön víz a távirányító készülékbe. A vezetékek tömítéséhez használjon süllyesztést és gittet.
- A csatlakozó vezetékeket megbízhatóan kell rögzíteni és nem szabad meghúzni őket.

3. A telepítés menete


Egyes egységeknél a vezetékes vezérlő a HA és HB portokon keresztül csatlakozik az egység HA és HB portjaihoz. A HA és a HB között nincs polaritás. Lásd: 3-7 ábra

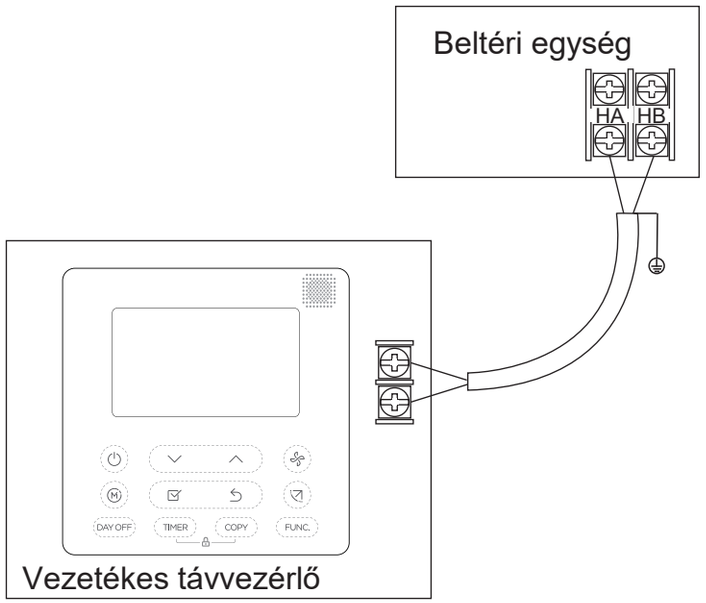

3-7 ábra

3. A telepítés menete


A fő/másodlagos vezetékes vezérlővel lehetséges egy egység vezérlése két vezetékes vezérlővel, a vezetékes vezérlők a vezérlő HA és HB portjain keresztül csatlakoznak az egység HA és HB portjaihoz. A HA és a HB között nincs polaritás. Lásd 3-8 ábra

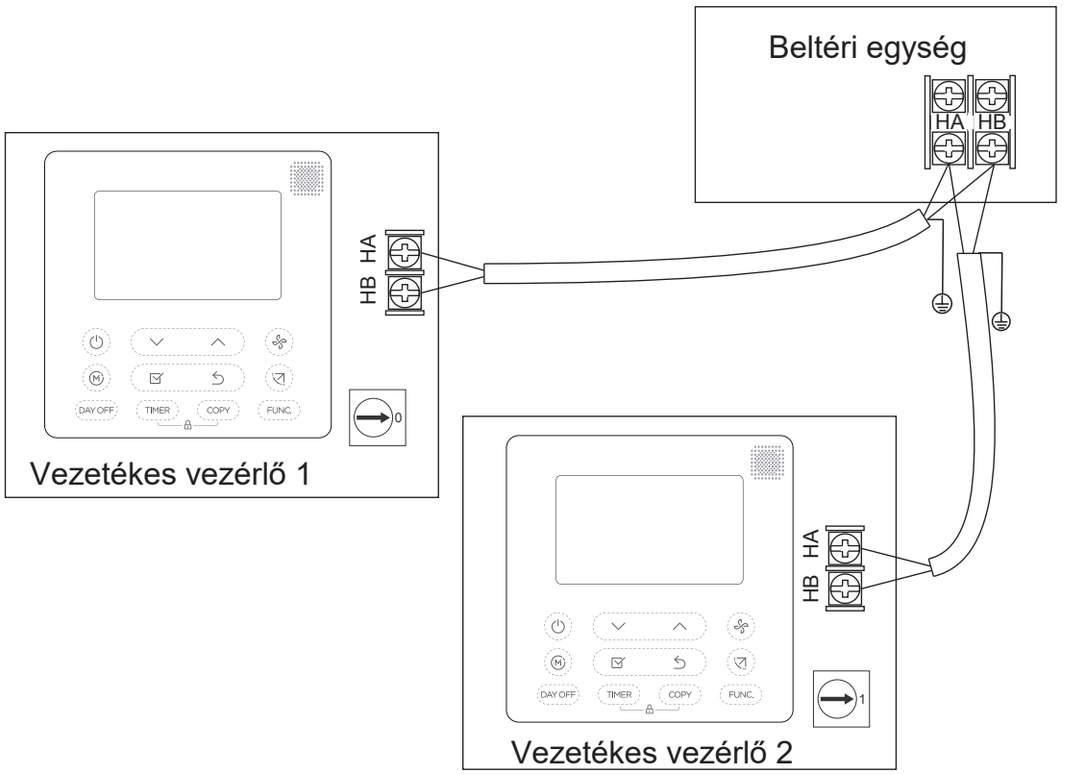

3-8 ábra


3. A telepítés menete

Egyes egységek esetében egy vezetékes vezérlő több egységet is támogathat (maximum 16 egységet). Ebben az esetben a vezetékes vezérlőt és az egységet egyszerre kell csatlakoztatni a HA és a HB portokhoz. Csoportos vezérlés esetén nem lesz hibajelzés megjelenítve a vezetékes vezérlőn. Lásd 3-9 ábra

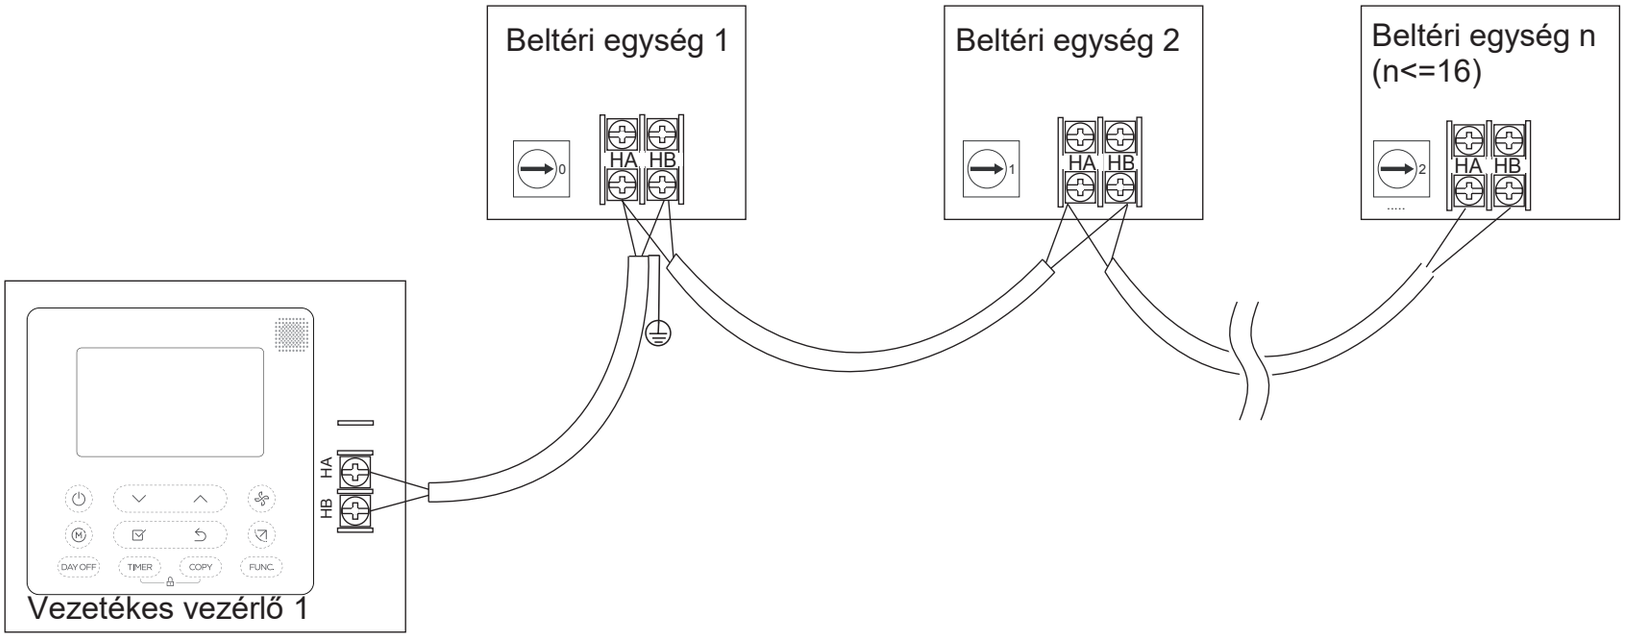

3-9 ábra


3. A telepítés menete

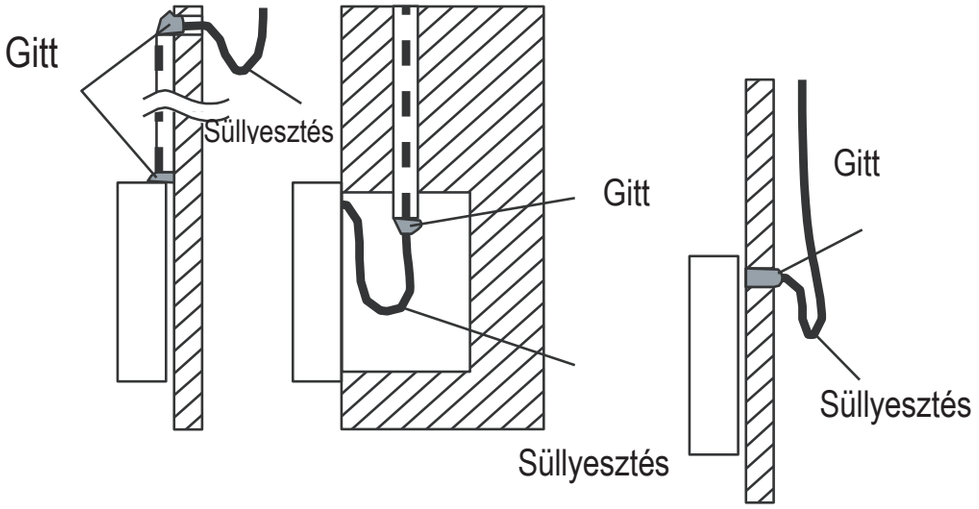

3-10 ábra

6. Helyezze vissza a vezetékes távvezérlő felső burkolatát

- Igazítsa meg és rögzítse a felső burkolatot; kerülje el a vezetékek becsípődését szerelés közben. (3-11 ábra)

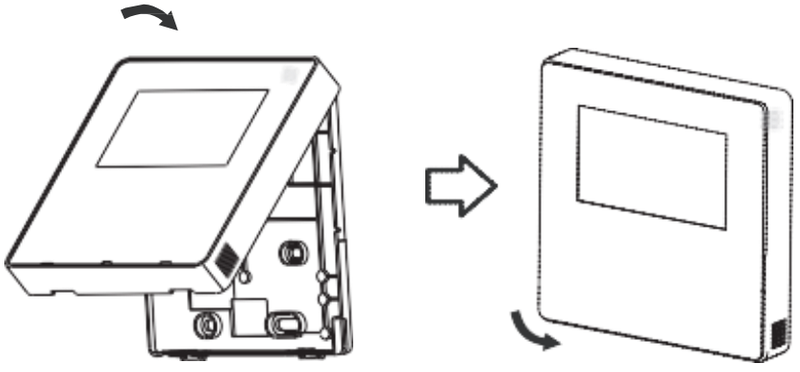

3-11 ábra

A kézikönyvben található összes kép csak magyarázat céljára szolgál. Az Ön vezetékes távvezérlője eltérő lehet. A tényleges kialakítás az irányadó.


4. Specifikáció

Bemeneti feszültség	DC 12V
Környezeti hőmérséklet	-5-43℃（23-110℉）
Környezeti páratartalom	RH40%-RH90%

Bekötési specifikáció

Vezeték típusa	Méret	Teljes hossz
Árnyékolt vinyl vezeték vagy kábel	0.5mm^2	<20m（66’）
	0.75-1.25 mm^2	<50m（164’）

5. A vezeték nélküli készülék jellemzői és funkciói

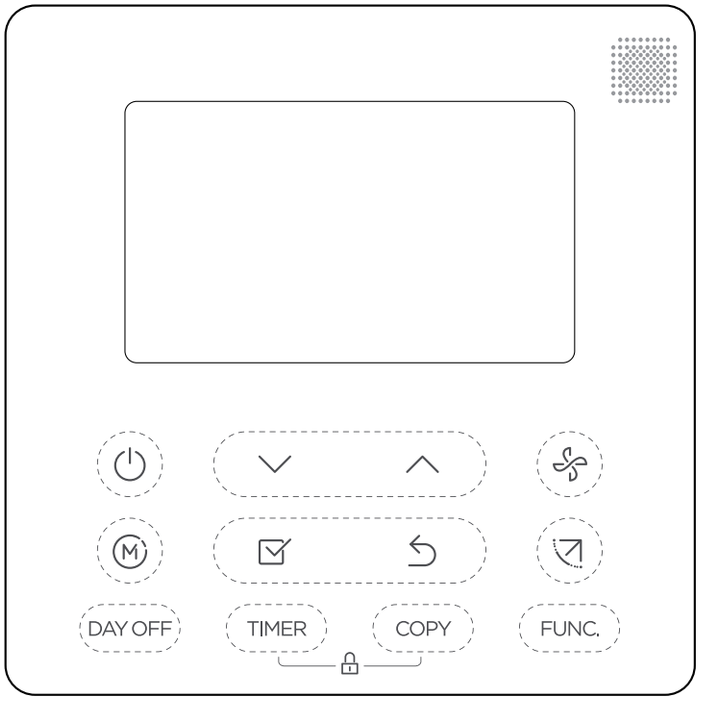


Funkció:

- LCD-kijelző.
- Hibakód kijelző: kijelzi a hiba kódját, amely hasznos a szervízeléshez.
- utas vezetékelrendezés, nincs megemelt rész a hátoldalon, kényelmesebb a vezetékek elhelyezése és a készülék telepítése.
- Szobahőmérséklet kijelzése.
- Heti időzítő.

Funkció:


- Üzemmód: választható Automata-Hűtés-Szárítás-Fűtés-Ventilátor
- Ventilátor sebesség: Auto/Alacsony/Közepes/Nagy
- Légterelés (egyes modelleken)
- Időzítő KI/BE
- Hőmérséklet beállítása
- Heti időzítő
- Follow me (Kövess engem funkció)
- Turbo
- 24-órás rendszer
- 12-órás rendszer
- Automatikus újraindítás
- Lamellák egyedi vezérlése (egyes modelleken)
- Automatikus légáramlás-teszt
- Rotáció&Back-up
- Duális vezérlés
- Csoportos vezérlés
- Gyerekzár
- LCD-kijelző
- Óra
- Panel funkció (egyes modelleken)

6. A vezetékes távvezérlő LCD-kijelzőjének feliratai

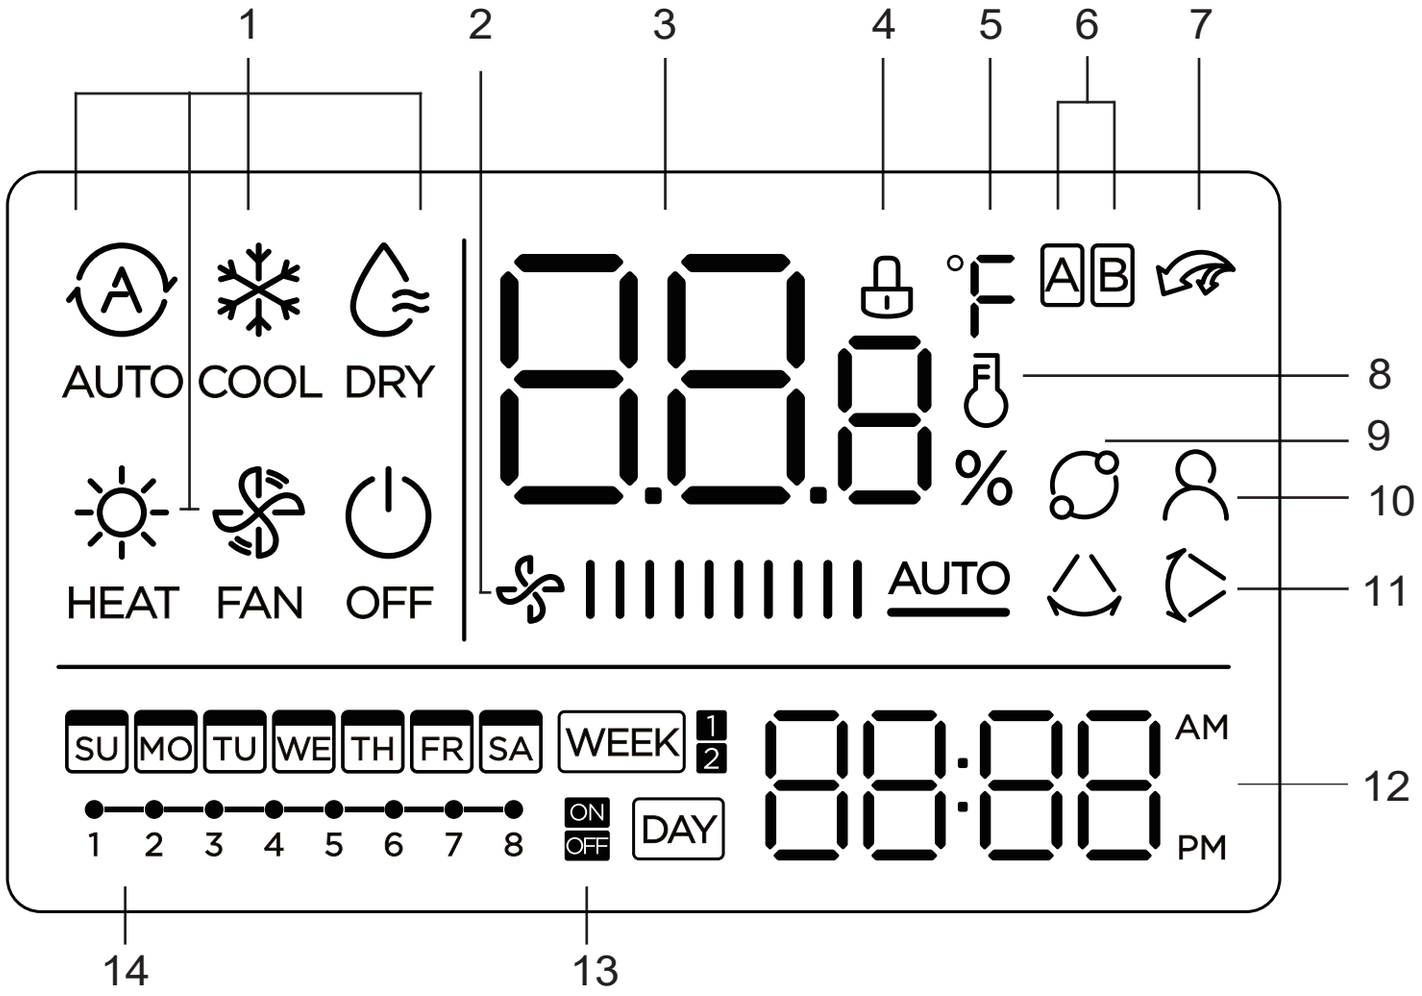

1 Üzemmód kijelző
2 Ventilátorsebesség kijelző
3 Hőmérséklet kijelző
4 Zárolás kijelző
5 °C / °F jelzés
6 Fő egység és másodlagos egység jelzés
7 Turbo funkció jelzés
8 Szobahőmérséklet kijelzése
9 Rotáció kijelzése
10 Follow me funkció kijelzés
11 Bal-jobb légterelés kijelzése (néhány modell esetében)
12 Óra kijelző
13 Be/Ki időzítő
14 Időzítő kijelző

7. A vezeték nélküli vezérlő gombjainak nevei

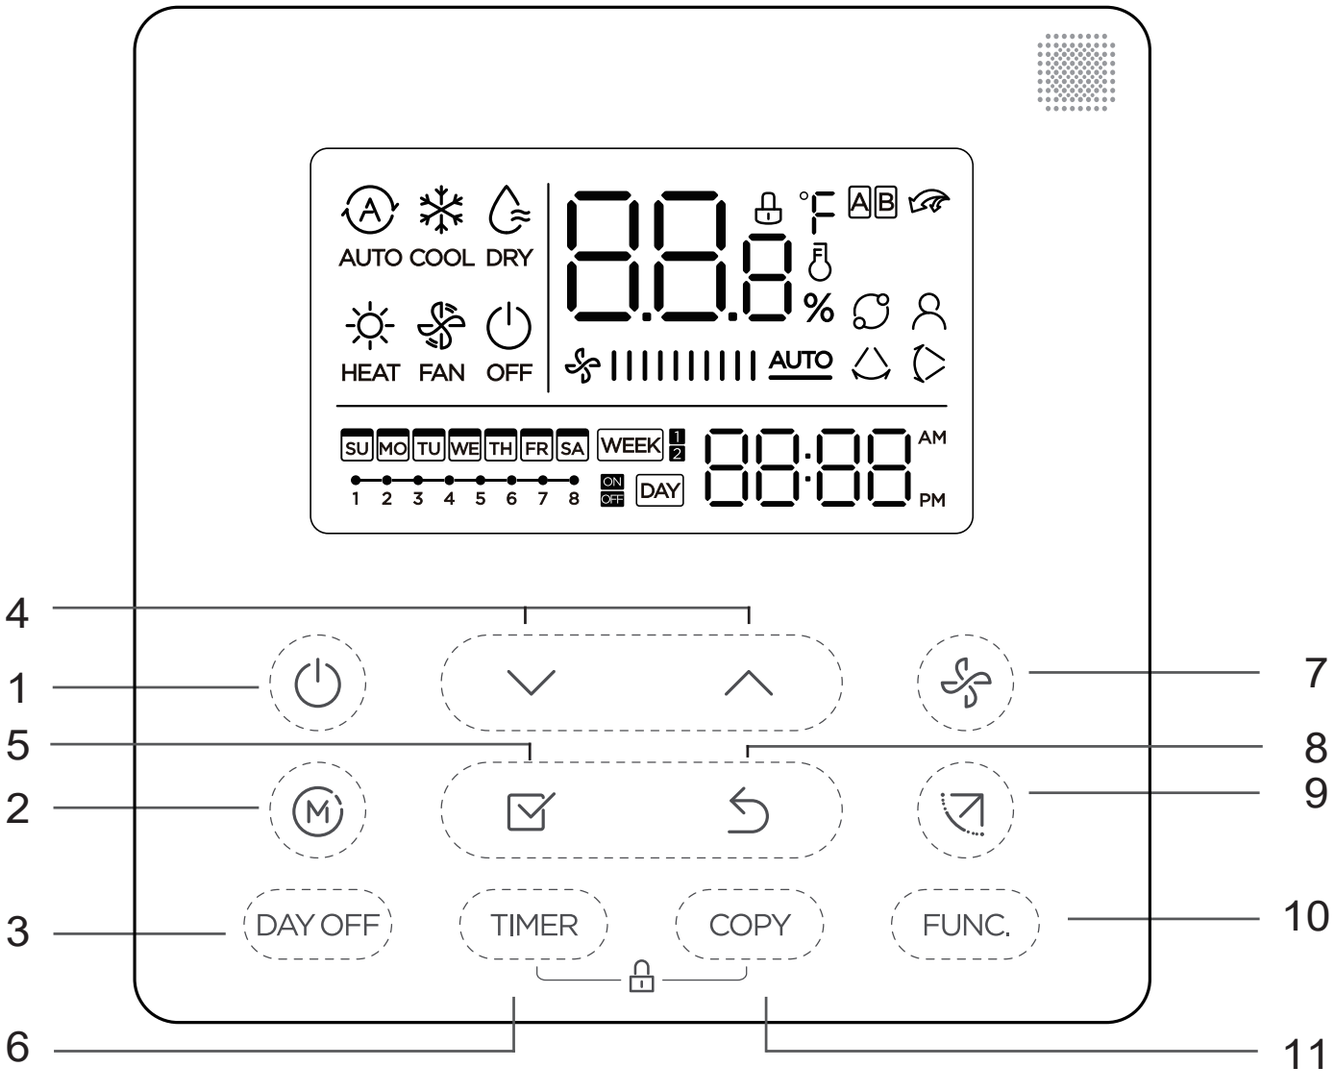

1 BE- és KIKAPCSOLÓ gomb

2 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gomb

3 SZABADNAP/TÖRLÉS (DAY OFF/DEL) gomb

4 FEL/LE gomb

5 MEGERŐSÍTÉS (CONFIRM) gomb

6 IDŐZÍTŐ (TIMER) gomb

7 VENTILÁTORSEBESSÉG (FAN SPEED) gomb

8 VISSZA (BACK) gomb

9 LÉGTERELÉS gomb

10 FUNKCIÓVÁLASZTÓ (FUNC.) gomb

11 MÁSOLÁS (COPY) gomb

8. Előkészületek a használat előtt

Aktuális nap és idő beállítása

1 


Tartsa lenyomva az Időzítő (Timer) gombot legalább 2 másodpercig.

---

2 

Nyomja meg a "﹀" vagy a "﹀" gombot a dátum beállításához.

A kiválasztott dátum villogni fog.



---

3 

A dátum beállítása befejeződött, ezután az idő beállítása az Időzítő (Timer) gomb vagy a MEGERŐSÍTÉS gomb megnyomása után történik, vagy ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás.

---

4 

Nyomja meg a "﹀" vagy "﹀" gombot a pontos idő beállításához. Nyomja meg többször a pontos idő 1 perces lépésekben történő beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pontos idő folyamatos beállításához.



pl. hétfő 11:20

---

5 


A beállítás a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gomb megnyomásával történik, vagy ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás.

9. Használat

6 

Időformátum kiválasztása
Nyomja le a “TIMER” és “DAY OFF” gombot 2 másodpercig, ezzel válthat az óra kijelzőn a 12 és 24 órás formátum között.

A működés indítása/leállítása

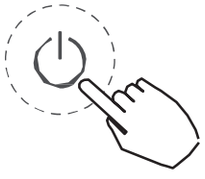


Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A működési üzemmód beállítása

Üzemmód beállítása




Nyomja meg a Mode (Üzemmód) gombot az üzemmód beállításához. (A fűtés funkció érvénytelen a csak hűtési funkcióval rendelkező egységek esetén.)

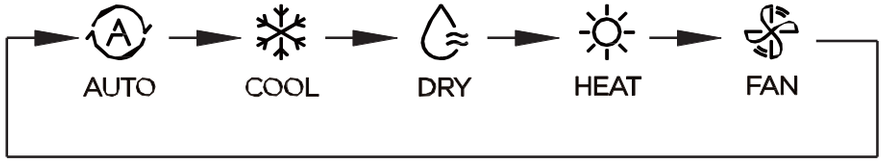

9. Használat

Szobahőmérséklet beállítása

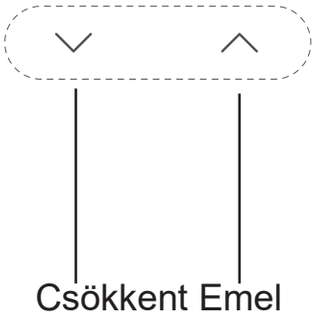

Nyomja meg a “﹀”vagy “ ﹀ ” gombot a szobahőmérséklet beállításához.
Hőmérséklet-tartomány beltéri beállításhoz: 17-30°C (62-86°F).
°C és °F skála kiválasztása (egyes modelleken)
A „﹀” és a „ ﹀ ” gombok 3 másodpercig tartó lenyomásával kiválaszthatja a hőmérséklet kijelzését a °C és °F skála közül.

Ventilátorsebesség beállítása



Nyomja meg a Fan speed (Ventilátor sebesség) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (Ez a gomb érvénytelen Auto vagy Szárítás üzemmódban)

Billentyűzet hangbeállítása



Nyomja meg a Swing (Légterelés) és FUNC. (Funkció) gombokat 3 másodpercig a billentyűzet hangjának kikapcsolásához. Nyomja meg ismét a gombokat 3 másodpercig a billentyűzet hangjának bekapcsolásához.

9. Használat

Gyerekzár funkció



Nyomja meg a “TIMER” és “COPY” gombokat 3 másodpercig a gyerekzár funkció aktiválásához és a vezetékes távvezérlő összes gombjának zárolásához.
Nyomja meg ismét a gombokat 3 másodpercig a gyerekzár funkció kikapcsolásához. Amikor a gyerekzár funkció be van kapcsolva, megjelenik a jelzés.

Légterelés funkció (csak bal-jobb automata légterelő funkcióval rendelkező modelleknél)

1 Fel-le légterelés



A fel-le légterelés funkció elindításához nyomja meg a SWING (LÉGTERELÉS) gombot. Nyomja meg ismét a leállításhoz. Amikor a Fel-le légterelés funkció be van kapcsolva, a jel jelenik meg.

2 Bal-jobb légterelés

A bal-jobb légterelés funkció elindításához nyomja le hosszan a Swing (Légterelés) gombot. Nyomja meg ismét a leállításhoz. Amikor a bal-jobb légterelés funkció be van kapcsolva, a jel jelenik meg.

9. Használat

Légterelés funkció (bal-jobb automata légterelő funkció nélküli modelleknél)

Fel-le irányú légfúvás és légterelés



A Swing (Légterelés) gombbal állítsa be a Fel-le légfúvás irányát.


1. Amikor megnyomja a gombot, a terelőlap 6 fokkal elfordul.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, ekkor átvált légterelés üzemmódba. Nyomja meg ismét a leállításhoz. Amikor a fel-le légterelés funkció be van kapcsolva, a jel jelenik meg. (Nem vonatkozik minden modellre)

- A művelet a következő utasításokat hajthatja végre olyan modellek esetén, amelyek négy külön-külön is működtethető fel-le terelőlappal rendelkeznek.



1. A fel-le irányú terelőlapok beállításához nyomja meg a Swing (Légterelés) gombot.
   A jelzés villogni fog. (Nem vonatkozik minden modellre)
2. A “ ” vagy “ ” gombok megnyomásával kiválasztható a négy terelőlap mozgása. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a vezetékes vezérlőn a következő sorrendben választhat (A -0 ikon azt jelenti, hogy a négy terelőlap egyidőben mozog.)

9. Használat



3. Ezután nyomja meg a Swing (Légterelés) gombot a kiválasztott lamella fel-le légfúvási irányának beállításához.



Nyomja meg a FUNC. (Funkció) gombot a turbó vagy a rotáció vagy az Ifeel funkció beállításához.
A kiválasztott funkció ikonja villogni fog, ekkor nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a beállítás jóváhagyásához.



Turbo funkció (egyes modelleken)




A Turbo funkció bekapcsolásához COOL/HEAT (hűtés/fűtés) üzemmódban nyomja meg a FUNC. (Funkció) gombot. Nyomja meg ismét a gombot a Turbo funkció kikapcsolásához.
Amikor a Turbo funkció be van kapcsolva, a  jel megjelenik.

Follow me (kihelyezett hőérzékelés) funkció jelzés

Nyomja meg a FUNC. (Funkció) gombot annak kiválasztásához, hogy a szobahőmérséklet a beltéri egység vagy a vezetékes távvezérlő érzékelje.

9. Használat

Ha a Kövess engem (Follow me) funkció jelzés megjelenik, a szobahőmérsékletet a vezetékes távvezérlő érzékeli.

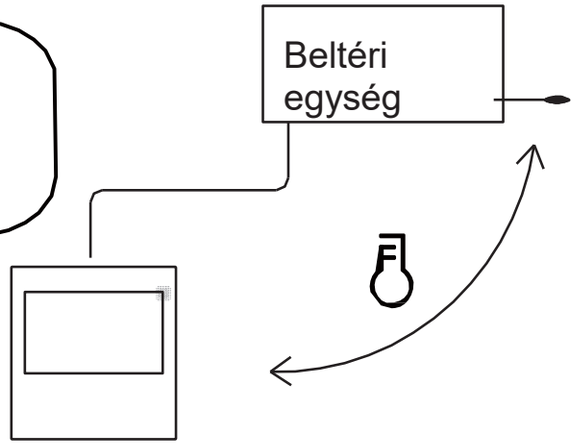

Nyomja meg ismét a gombot a Kövess engem (Follow me) funkció törléséhez.

Rotation&Back-up jelzés

Két egység esetén nyomja meg a gombot a rotáció funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a rotációs funkció be- vagy kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a rotáció idejének beállításához, majd nyomja meg a "﹀" vagy "﹀" gombot az idő beállításához. Időbeállítási tartomány: 1-99h, az alapértelmezett beállítás 10 óra.

2. 2. lépés: állítsa be a magas hőmérsékletű nyitott hőmérsékletet -- vagy 26-32 fokot --, tehát ez a funkció érvénytelen lesz. Ha a környezeti hőmérséklet 26-32 fok, és ezen környezeti hőmérséklet

nagyobb vagy egyenlő, mint a beállított hőmérséklet, akkor a két gép egyidejűleg 24 fokon fog működni COOL/HŰTÉS üzemmódban.

3. 3. lépés: állítsa be az alacsony hőmérsékletű nyitott hőmérsékletet -- vagy 5-15 fokot --, tehát ez a funkció érvénytelen lesz. Ha a környezeti hőmérséklet 5-15 fok, és ezen környezeti hőmérséklet kisebb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a két gép egyidejűleg 24 fokon fog működni HEAT/FŰTÉS üzemmódban.

4. 4. lépés: Állítsa be, hogy melyik gép működjön először. Válassza az A-t vagy a B-t.

5. A funkció bekapcsolása után mindaddig, amíg a légkondicionáló a beállított időtartamon belül működik, automatikusan bekapcsol egy másik klímaberendezést, és kikapcsolja az aktuális klímaberendezést. Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot, hogy azonnal átváltson egy másikra. Az A vagy B ikon villogva jelzi a megfelelő légkondicionáló meghibásodását. Automatikus váltás másik készülékre, ha a működési idő lejárt vagy a készülék meghibásodott.

10. Időzítő funkciók

WEEK HETI időzítő (WEEKLY timer)
Ezzel az időzítő funkcióval beállíthatja a működési időt a hét minden napjára.

ON DAY Bekapcsolási időzítő (On timer)
Ezzel az időzítő funkcióval elindíthatja a légkondicionáló működését. Az időzítő működésbe lép, és a légkondicionáló az idő letelte után elkezdi az üzemelést.

OFF DAY Kikapcsolási időzítő (Off timer)
Ezzel az időzítő funkcióval leállíthatja a légkondicionáló működését. Az időzítő működésbe lép, és a légkondicionáló az idő letelte után befejezi az üzemelést.

ON OFF DAY Be- és kikapcsolási időzítő (On and Off timer)
Használja ezt az időzítő funkciót a légkondicionáló működésének elindításához és leállításához. Az időzítő működésbe lép, és a légkondicionáló az idő letelte után elkezdi és befejezi az üzemelést.


10. Időzítő funkciók

A be- vagy kikapcsolási IDŐZÍTŐ beállítása


1



Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot a ON DAY vagy a OFF DAY kiválasztásához.

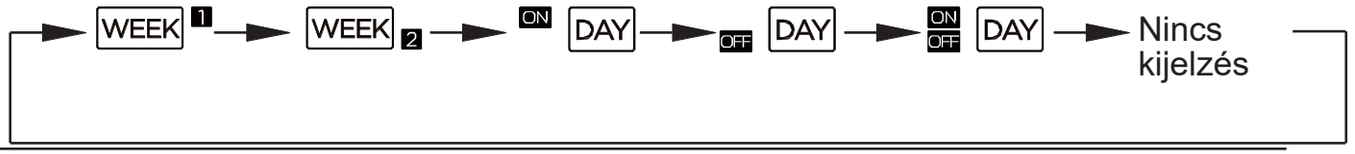

2

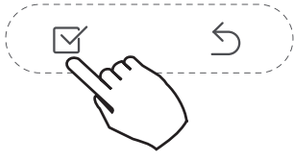

Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot, és az Időzítő kijelző villogni kezd.

3






pl.: kikapcsolási időzítő 18:00-ra állítva

Az idő beállításához nyomja meg a “ ﹀ ” vagy “ ﹀ ” gombot. Az idő beállítása után az időzítő automatikusan elindul vagy leáll.

4

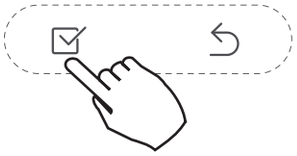

Nyomja meg ismét a Megerősítés gombot a beállítások befejezéséhez.

10. Időzítő funkciók

A be- és kikapcsolási időzítő beállítása

1 

Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombo
és válassza ki: ON OFF DAY

---

2 

Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot, és az Óra kijelző villogni kezd.

---

3 



Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a Bekapcsolási időzítő idejének beállításához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a beállítás megerősítéséhez.

---

4 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a Kikapcsolási időzítő idejének beállításához.




Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a beállítás megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS: A másodlagos vezetékes távvezérlővel nem lehetséges az időzítő beállítása.

11. Heti időzítő 1

1 Heti időzítő beállítása

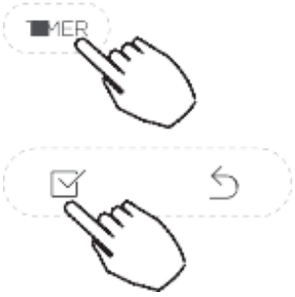


Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot és válassza ki a WEEK 1 ábrát, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz.

2 A hét napjának beállítása



Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás megerősítéséhez.




3 BEKAPCSOLÁSI időzítő beállítása 1-es időzítő beállításnál



Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀“ gombot a Bekapcsolási időzítő idejének beállításához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a beállítás megerősítéséhez.


11. Heti időzítő 1

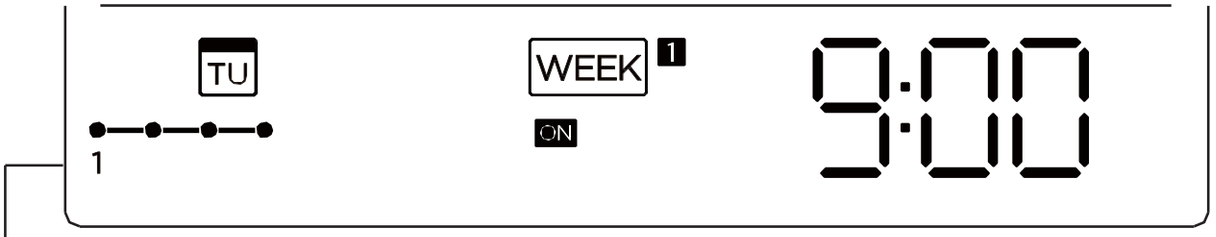


pl.: kedd, 1-es idősáv

Akár 4 időzítő-beállítás is menthető a hét minden napjára. A HETI IDŐZÍTŐ a felhasználó életstílusának megfelelően beállítva a készülék kényelmes használatát

4 KIKAPCSOLÁSI időzítő beállítása 1-es időzítő beállításnál

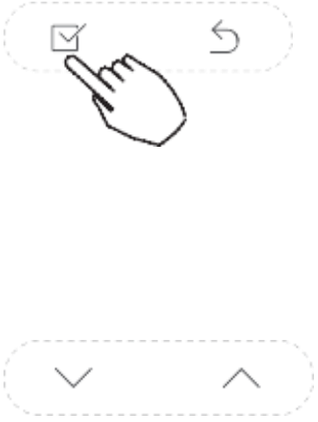

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀“ gombot a Kikapcsolási időzítő idejének beállításához, majd nyomja meg a Megerősítés gombot a beállítás megerősítéséhez.

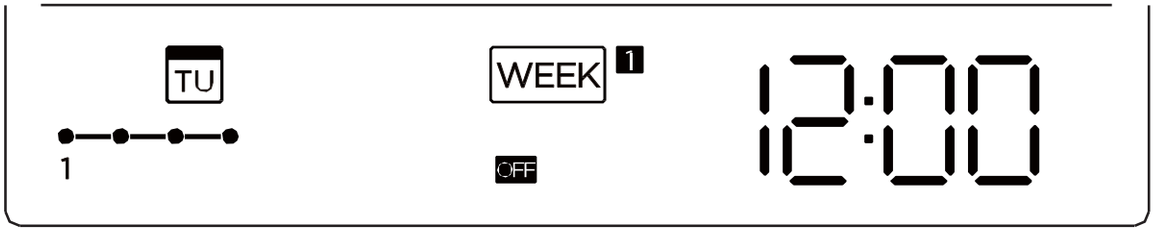

pl.: kedd, 1-es idősáv

5 Különböző időzítőbeállításokat állíthat be a 3. és 4. lépés megismétlésével.

6 A 2–5. lépések megismétlésével a hét más napjait is beállíthatja.

MEGJEGYZÉS: A heti időzítő beállítása a Back (Vissza) gomb megnyomásával visszaállítható az előző lépésre. Az időzítő időpontjának beállítása törölhető a Day off (Szabadnap) gomb megnyomásával A jelenlegi beállítás visszaáll, és automatikusan visszavonja a heti időzítő beállításait, ha 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet.

11. Heti időzítő 1


HETI időzítő működése

A HETI IDŐZÍTŐ bekapcsolása



Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot, amíg a WEEK 1 látható az LCD-kijelzőn.

pl.:

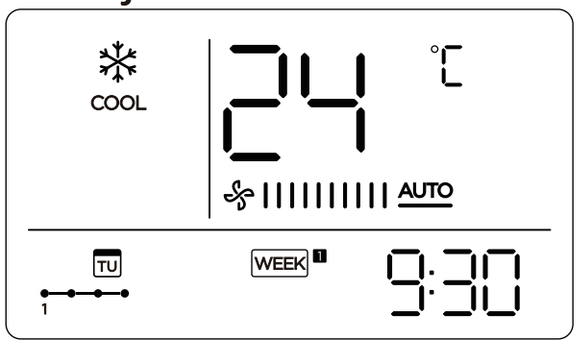

A HETI IDŐZÍTŐ kikapcsolása




Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot, amíg a WEEK 1 látható az LCD-kijelzőn.

A légkondicionáló kikapcsolása a heti időzítő alatt



1. Ha megnyomja egyszer és gyorsan a bekapcsológombot, a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsol. Ezután a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a Bekapcsolási időzítő időpontjáig.

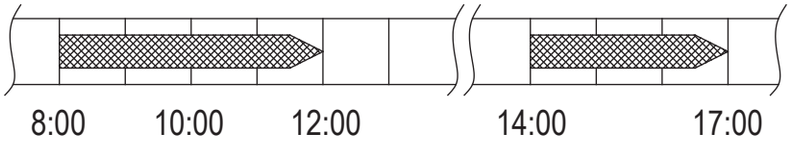

pl.: Ha megnyomja egyszer és gyorsan a bekapcsológombot 10:00 órakor, a légkondicionáló 14:00-kor fog bekapcsolni.



2. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot, a légkondicionáló teljesen kikapcsol, és egyúttal törli az időzítés funkciót.

11. Heti időzítő 1

A DAY OFF (szabadnap) beállítása (nyaraláshoz)

1 


A már megadott beállítások a hét egy másik napjára másolhatók.

2 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a hét napjának kiválasztásához.


3 

Nyomja meg a DAY OFF (SZABADNAP) gombot a szünnap beállításához.

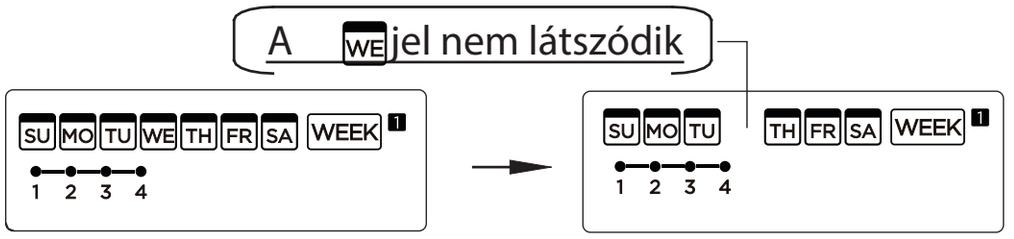

pl.: szabadnap beállítása szerdára

4 A szabadnapot a 2. és 3. lépés megismétlésével a hét más napjaira is beállíthatja.

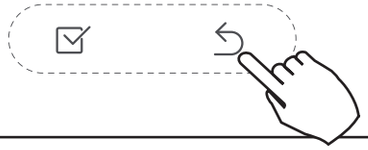5 

Nyomja meg a Back (Vissza) gombot a heti időzítő menübe való visszatéréshez.

Törlés： Kövesse a beállításnál alkalmazott lépéseket.

Megjegyzések:


A SZABADNAP beállítás a beállított nap letelte után automatikusan törlődik.


11. Heti időzítő 1

KÉSLELTETÉS funkció



A heti időzítőn belül a Del (Törlés)gomb egyszeri megnyomásával a kijelzőn megjelenik a "0h" felirat. A gomb kétszeri megnyomásával megjelenik az "1h" , ezután várjon 3 másodpercet a megerősítéshez. Ez azt jelenti, hogy a készülék hozzáad 1 órát; A gomb háromszori megnyomásával megjelenik a "2h" felirat, ezután várjon 3 másodpercet a megerősítéshez. Ez azt jelenti, hogy a készülék hozzáad 2 órát;

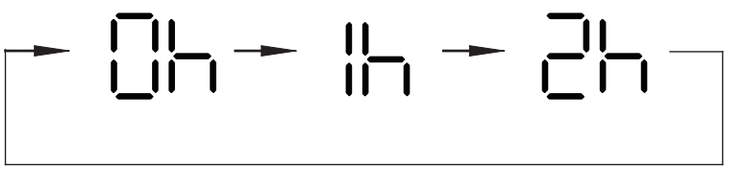


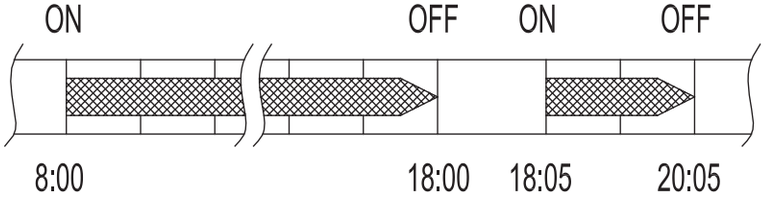

pl.: Ha megnyomja a DEL (TÖRLÉS) gombot a "2h" kiválasztásához 18:05-kor, a légkondicionáló kikapcsolása eltolódik 20:05-re.

Másolja át bármely nap beállításait egy másik napra.

A már megadott beállítások a hét egy másik napjára másolhatók. A hét kiválasztott napjának minden beállítását átmásolja a rendszer. A másolási mód hatékony használatával egyszerű a beállítások elvégzése.

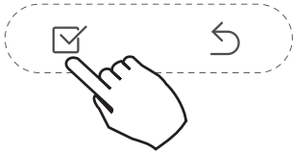1 

A heti időzítőn belül nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot.

2 

Nyomja meg a "﹀" vagy " ﹀" gombot a másolni kívánt nap kiválasztásához.

11. Heti időzítő 1

3 

Nyomja meg a Copy (Másolás) gombot, és a CY betűk megjelennek az LCD-kijelzőn.


4 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a célnap kiválasztásához.

5 


Nyomja meg a Copy (Másolás) gombot a megerősítéshez.

A WE jelzés gyorsan villogni fog

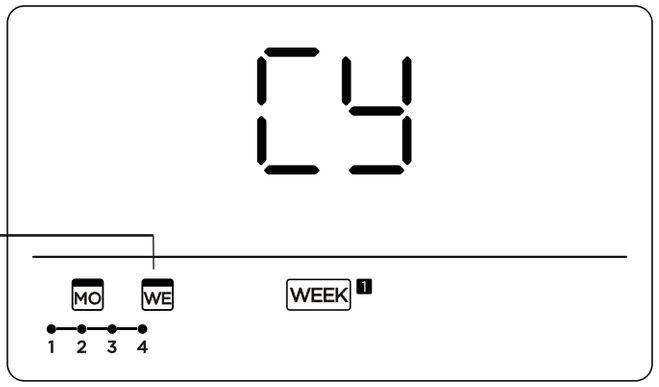


pl.: A hétfő napi beállítások szerdai napra másolása

6 További napok másolhatók a 4. és 5. lépés megismétlésével.

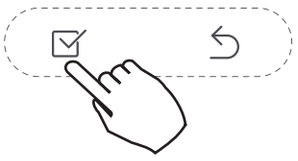7 


Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a beállítások jóváhagyásához.

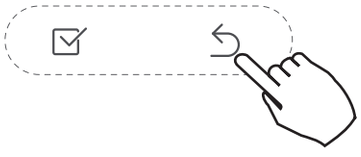8 

Nyomja meg a Back (Vissza) gombot a heti időzítő menübe való visszatéréshez.


12. Heti időzítő 2

1 Heti időzítő beállítása

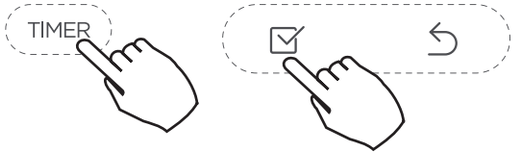


Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot a WEEK 2 ikon kiválasztásához és nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot.


2 A hét napjának beállítása

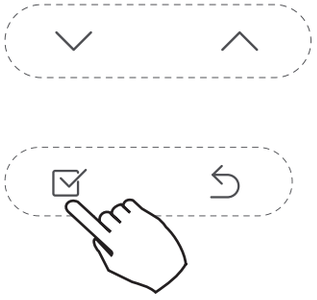

Nyomja meg a “﹀” vagy “ ﹀” gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.




3 BEKAPCSOLÁSI időzítő beállítása 1-es időzítési beállításnál

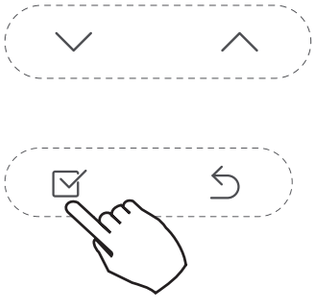

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az idő beállításához. A beállított idő, üzemmód, hőmérséklet és ventilátorsebesség megjelenik az LCD-kijelzőn. Nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot az idő beállításának megkezdéséhez.


12. Heti időzítő 2

FONTOS: Egy napra legfeljebb 8 ütemezett esemény állítható be. Különböző események ütemezhetők a MODE (üzemmód), TEMPERATURE (hőmérséklet) és a FAN speeds (ventilátorsebesség) esetében.

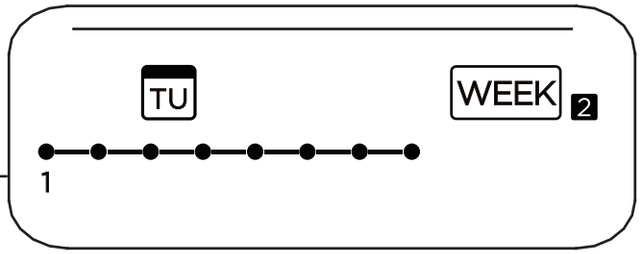


pl.: kedd, 1-es idősáv

4 Időbeállítás

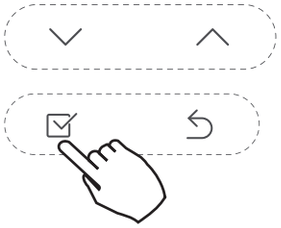


Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az idő beállításához, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.


5 Üzemmód beállítása

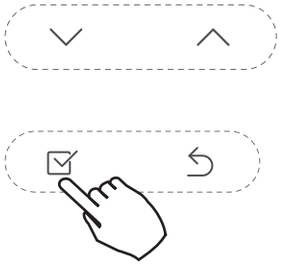

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az üzemmód beállításához, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

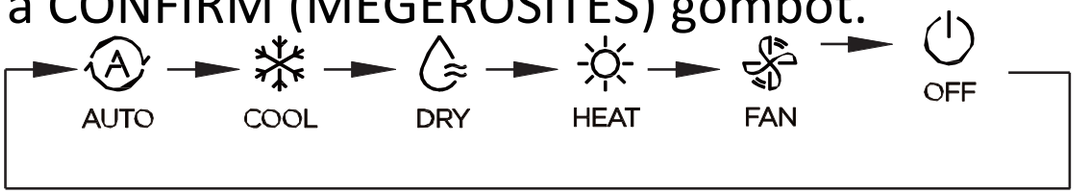

6 Szobahőmérséklet beállítása

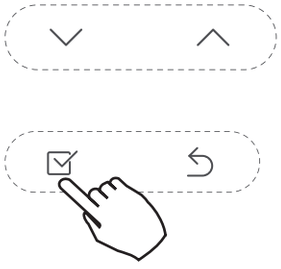


Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a szoba hőmérsékletének beállításához, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem elérhető ventilátor vagy kikapcsolt üzemmódban.


12. Heti időzítő 2

7 Ventilátor sebességének beállítása

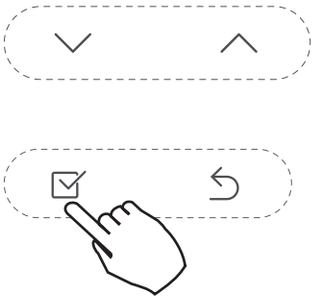

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a ventilátor sebességének beállításához, majd nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem elérhető AUTO (automata), DRY (száraz) vagy OFF (kikapcsolt) üzemmódban.

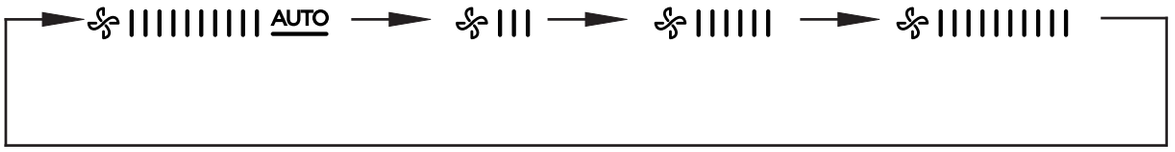

---

8 Különböző ütemezett események állíthatók be a 3-7. lépések megismétlésével.

9 Egy hetes perióduson belül további napok állíthatók be a 3-8. lépések megismétlésével.

MEGJEGYZÉS: A heti időzítő beállítása a VISSZA gomb megnyomásával visszaállítható az előző lépésre. A jelenlegi beállítás ekkor visszaáll. A távvezérlő nem menti el a heti időzítő beállításait, ha 30 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.


12. Heti időzítő 2

HETI időzítő működése

Indítás



Nyomja meg az Időzítő (Timer) gombot a WEEK 2 kiválasztásához, majd az időzítő automatikusan elindul.

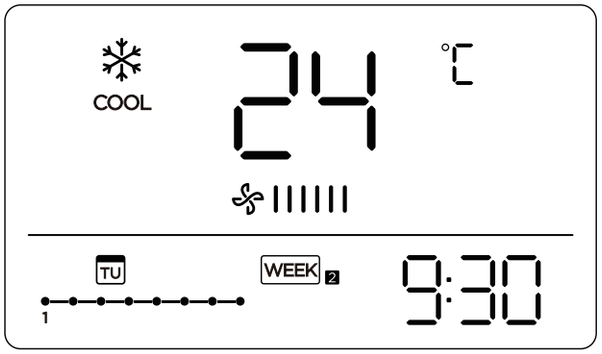

pl.:

Törlés






Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig az időzítő mód törléséhez.

Az időzítő módot az időzítő üzemmód átállításával is törölheti az Időzítő (Timer) gomb segítségével.

A DAY OFF (szabadnap) beállítása (nyaraláshoz)

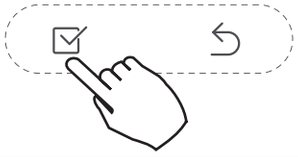1 

A heti időzítő beállítása után nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.


2 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a hét napjának kiválasztásához.

12. Heti időzítő 2


3 

Nyomja meg a SZABADNAP (DAY OFF) gombot a szabadnap létrehozásához.

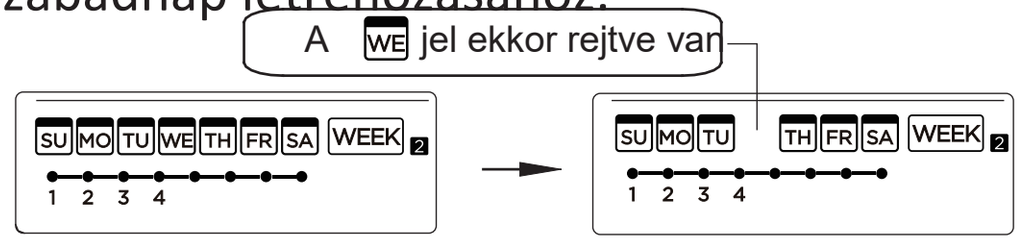

pl.: szabadnap beállítása szerdára

4 Állítsa be a DAY OFF (SZABADNAP) beállítást a többi napra a 2. és 3. lépés megismétlésével.

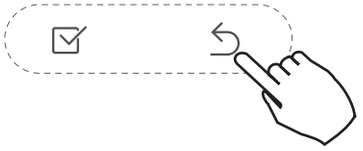5 


Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a heti időzítő menübe való visszalépéshez.

A törléshez kövesse a beállításnál alkalmazott lépéseket.

MEGJEGYZÉS: A SZABADNAP beállítás a beállított nap letelte után automatikusan törlődik.

Másolja át bármely nap beállításait egy másik napra.

A már megadott beállítások a hét egy másik napjára másolhatók. A hét kiválasztott napjának minden ütemezett beállítását átmásolja a rendszer. A másolási mód hatékony használatával egyszerű a beállítások elvégzése.

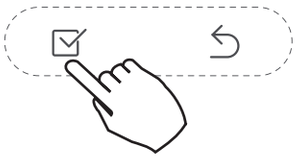1 

A heti időzítőn belül nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

12. Heti időzítő 2

2 

Nyomja meg a “ ﹀ ” vagy “ ﹀ ” gombot a másolni kívánt nap kiválasztásához.

3 

Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot, és a CY betűk megjelennek az LCD-kijelzőn.


4 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a célnap kiválasztásához.

5 

Nyomja meg a COPY (másolás) gombot a megerősítéshez.

A WE jelzés gyorsan villogni fog

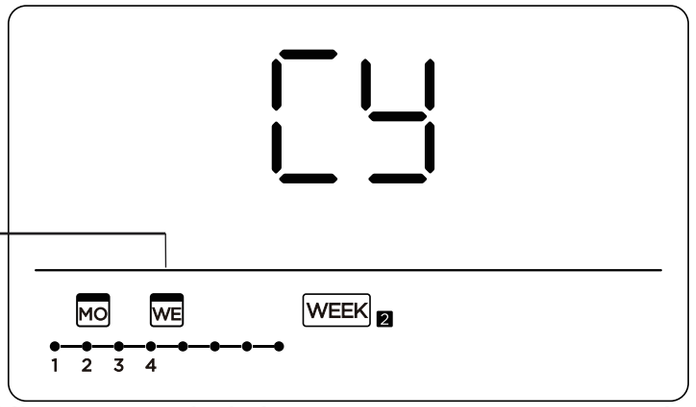


pl.: A hétfő napi beállítások szerdai napra másolása

5 További napok másolhatók a 4. és 5. lépés megismétlésével.

7 

Nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot a beállítások jóváhagyásához.

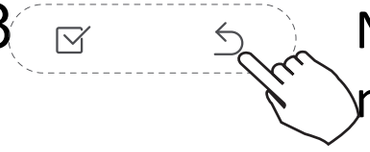8 

Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a heti időzítő menübe való visszatéréshez.

12. Heti időzítő 2

Az idősáv törlése egy napon belül.

1 

A heti időzítő beállítása menüben nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

---


2 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

---

3 

Nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a törölni kívánt időpont kiválasztásához. A beállított idő, üzemmód, hőmérséklet és ventilátorsebesség megjelenik az LCD-kijelzőn. A beállított idő, üzemmód, hőmérséklet és ventilátorsebesség törölhető a TÖRLÉS (szabadnap) (DEL (day off)) gomb megnyomásával.

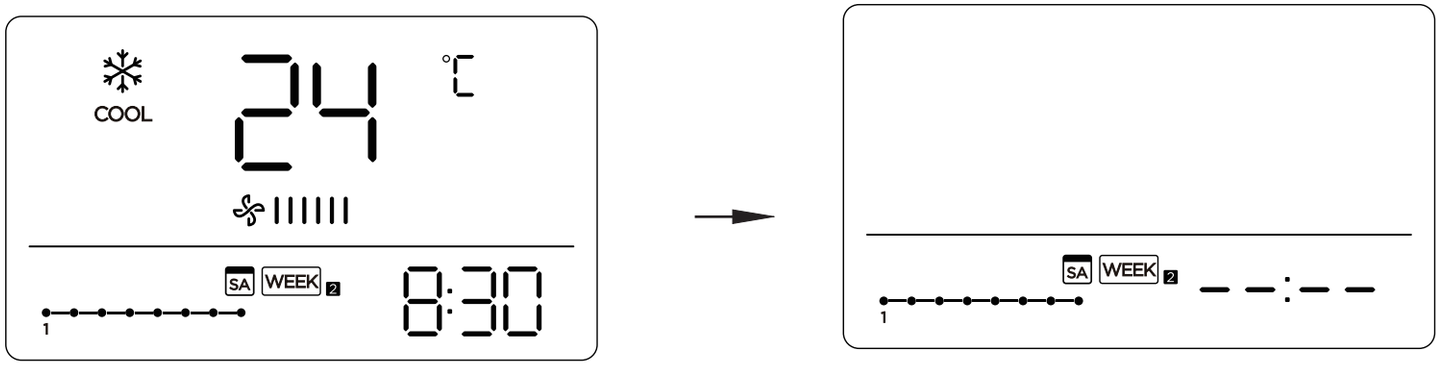

pl.: A szombati 1-es idősáv törlése

13. Hibajelzések

Ha a rendszer a fent említett esetek kivételével nem működik megfelelően, vagy a fent említett meghibásodások nyilvánvalóak, vizsgálja meg a rendszert az alábbi eljárás szerint.

SZÁM	MEGHIBÁSODÁS ÉS VÉDELEM MEGHATÁROZÁSA	KIJELZŐ DIGITÁLIS KÓD
1	Kommunikációs hiba a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység között	EH63

A vezetékes távvezérlőn megjelenő hibák eltérnek az egységen megjelenő hibáktól. Ha hibakód jelenik meg, ellenőrizze az <<Owner's And Installation Manual>> és <<SERVICE Manual>> kiadványokat.


14. Műszaki leírás és követelmények

Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) és az elektromágneses interferencia (EMI) jellemzők összhangban vannak a CE szabvány követelményeivel.

15. Utasítások és beállítások




Ha a légkondicionáló egység átvált másik készülékre, tartsa lenyomva a „COPY” gombot 3 másodpercig, elsőként P:00 jelenik meg. Ha egy beltéri egységhez csatlakozik, P:00 jelenik meg, ha több beltéri egységhez csatlakozik, nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a P:01, P:02 megjelenítéséhez, majd nyomja meg a “Confirm” (Megerősítés) gombot a Tn (T1~T4) beltéri egység hőmérséklet és ventilátorhiba (CF) lekérdezéséhez, majd nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a kiválasztáshoz.

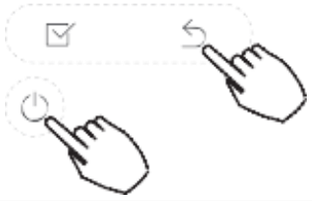

Ha 15 másodpercig nem nyomja meg a gombokat, vagy megnyomja a „Vissza” vagy az „ON/OFF” gombot, azzal kilép a hőmérséklet-lekérdezés menüből.




Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdezési funkcióban nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az SP (statikus nyomásérték) kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot gombot a statikus nyomásérték beállításához.

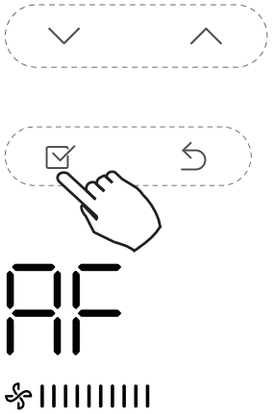

Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdezési funkcióban nyomja meg a "﹀" vagy "﹀" gombot az AF kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot gombot a teszt üzemmódra váltáshoz. Ha megnyomja a „Vissza” vagy az „ON/OFF”, vagy a Confirm (Megerősítés) gombot gombot, azzal kilép a teszt üzemmódból. AF módban a 3-6 perces teszt befejezése után automatikusan kilép. Ha a teszt folytatódik, és Ha megnyomja a „Vissza” vagy az „ON/OFF”, vagy a Confirm (Megerősítés) gombot gombot, a teszt lefolyása meg lesz szakítva.


15. Utasítások és beállítások

Follow me funkció hőmérséklet-kompenzáció

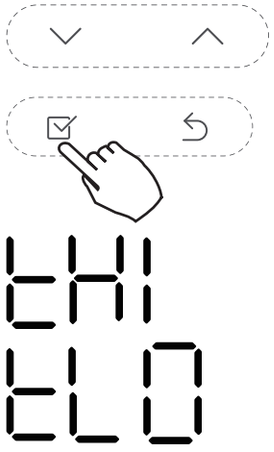

Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdezési funkcióban nyomja meg a“﹀” vagy “﹀” gombot az tF kiválasztásához. A kompenzációs hőmérséklettartomány: -5°C-5°C. Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a“﹀”vagy “﹀” gombot a hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.

tF : kompenzációs hőmérséklet

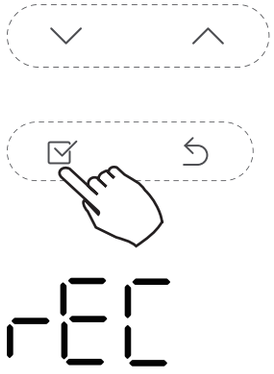

Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdező funkcióhoz nyomja meg a “﹀" vagy “﹀” gombot a tyPE kiválasztásához. Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a típus kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.

CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN

CC: COOL DRY FAN

HH: HEAT FAN

NA: COOL DRY HEAT FAN


15. Utasítások és beállítások

A legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti érték beállítása





Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdező funkcióhoz nyomja meg a “ ” vagy “ ” gombot a tHI or tLo kiválasztásához. Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a “ ” vagy “ ” gombot a hőmérséklet kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.
A legmagasabb beállítható hőmérséklet-tartomány: 25°C-30°C A legalacsonyabb beállítható hőmérséklet-tartomány: 17°C -24°C.

 : Legmagasabb érték beállítása.


 : Legalacsonyabb érték beállítása.

A vezetékes távvezérlő távirányító funkciójának kiválasztása






Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdező funkcióhoz nyomja meg a“ ”vagy “ ”gombot a rEC kiválasztásához. ON vagy OF felirat jelenik meg a hőmérsékletjelző területen,
jelezve, hogy az érvényes vagy érvénytelen.



Ha a kiválasztás érvénytelen, a vezetékes távvezérlő nem dolgoz fel semmilyen távirányító jelet. Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a“ “vagy “ ”gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.

15. Utasítások és beállítások

Két soros vezérlő címkiválasztása

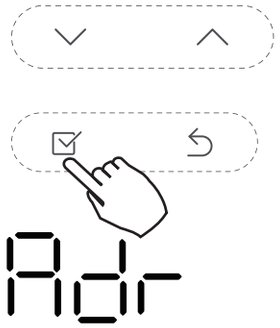

Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, hőmérséklet-lekérdező funkcióhoz nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az Adr kiválasztásához, és a hőmérsékleti zóna megjelenik: -- vagy A, B. Ahol -- a vezetékes távvezérlő kódbeállítására utal.
Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.

-- : A vezetékes távvezérlő kódbeállítása az irányadó.

Adr : A vezetékes távvezérlő címének beállítása.

Gyári beállítások visszaállítása



Ha a légkondicionáló egység ki van kapcsolva, a hőmérséklet-lekérdező funkcióhoz nyomja meg a “﹀” vagy “﹀” gombot az INIt felirat kiválasztásához. A hőmérsékleti zóna kijelzése: --.
Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a jóváhagyáshoz, majd nyomja meg a “﹀” vagy "﹀” gombot az "ON" kiválasztásához, majd nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a befejezéshez.

INIt : Gyári beállítások visszaállítása.

15. Utasítások és beállítások

Miután a vezetékes vezérlő visszaállítja a gyári paraméter-beállítást, a váltakozó paraméter-beállítás visszaáll 10 órára (a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet nincs beállítva); A testhőmérséklet kompenzációja nem kompenzált; COOL (hűtés) és HEAT (fűtés)/ egyetlen COOL (hűtés) mód visszaáll a HŰTÉS-FŰTÉS modellre;
A hőmérséklet-tartomány visszaáll 17 °C-30 °C-ra. A távoli vételi funkció visszaáll a hatékonyság érdekében; A kettős vezérlésű első vezérlő címe visszaáll a kódkapcsolóra.

A felépítés és a műszaki adatok a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak. További részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítő céggel vagy a gyártóhoz.

QSX001IU-120X
16117100001995
20190824

此面无需印刷

技术 要求:

1. 双胶纸(说明书)80g非E项目

2.尺寸：130*130mm

3.颜色：黑白

4.注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便

5.装