## TÁVIRÁNYÍTÓ

# Felhasználói kézikönyv

**FONTOS MEGJEGYZÉS:**
Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt üzemelteti az új légkondicionálóját. A jövőbeni referenciák érdekében őrizze meg a jelen kézikönyvet.

# Tartalomjegyzék

**Távirányító specifikációk ..... 02**

**A távirányító kezelése..... 03**

**Gombok és funkciók..... 04**

**A távirányító kijelzőjének jelzései ..... 08**

**Az alapvető funkciók használata ..... 09**


**Speciális funkciók használata.....11**

# Távirányító specifikációk

| | |
|---|---|
| **Modell** | RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1, RG10A1(D2S)/ BGEF, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/ BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF, RG10B10(D2)/BGEF, RG10B10(D2)/BGCEF, RG10Y1(D2)/ BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF. |
| **Névleges feszültség** | 3,0V (szárazelemek R03/LR03×2) |
| **A jelvételi tartomány** | 8m |
| **Környezetvédelem** | -5 °C~60 °C (23 °F~140 °F) |

**MEGJEGYZÉS:** Az RG10Y1 (D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF modellek esetében, ha a készüléket COOL (HŰTÉS), AUTO (AUTÓ) vagy DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban kikapcsolja, miközben a beállított hőmérséklet 24 °C-nál alacsonyabb, a beállított
hőmérséklet automatikusan 24 °C-ra áll be, amikor újra bekapcsolja a készüléket. Ha a készüléket HEAT (FŰTÉS) üzemmódban 24 °C-nál magasabb beállított hőmérséklettel kapcsolja ki, a készülék újbóli bekapcsolásakor a beállított hőmérséklet automatikusan 24 °C-ra áll be.

## Gyors üzembe helyezési útmutató

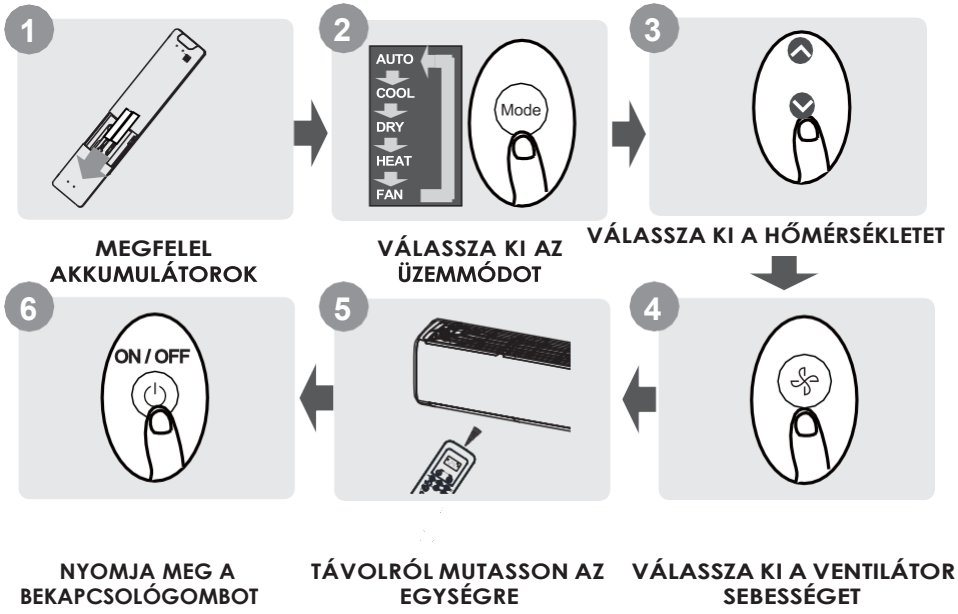


**NEM TUDJA BIZTOSAN, HOGY MELYIK FUNKCIÓ MIT CSINÁL?**

A klímaberendezés használatának részletes leírását lásd a **Az alapvető funkciók használata** és a **Speciális funkciók használata** című fejezetekben.

### KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS


- A készülék gombjainak a kialakítása eltérhet kissé az ábrán látható példától.
- Ha az egységnek nincs külön funkciója, a távirányító funkció gombjának a ‚megnyomása nem lesz hatásos.
- Ha a "Távirányító kézikönyv" és a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" funkcióleírása között jelentős eltérések vannak, akkor a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" leírása az irányadó.

# A távirányító kezelése

## Az elemek behelyezése és cseréje

Lehet, hogy a légkondicionáló egységed két elemmel (néhány egységgel) rendelkezik. Használat előtt tegye be az elemeket a távirányítóba.

1. Az elemtartó rekesz megjelenítéséhez csúsztassa le a távirányító hátlapját.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek (+) és (-) végei az elemtartó rekesz belsejében levő szimbólumokhoz illeszkedjenek.
3. Nyomja vissza a helyére az elemtartó fedelet.

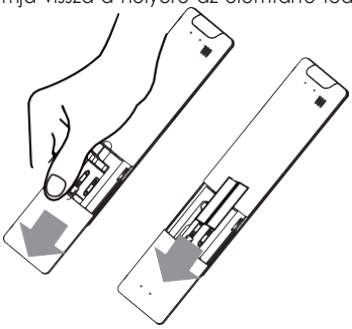

### Távirányító

- A közvetlen napfény zavarhatja az infravörös jelvevő működését.
- A távirányító és a készülék között szabad látóvonalnak kell lennie.
- Ha a távirányító jele véletlenül egy másik készüléket vezérel, helyezze át a készüléket egy másik helyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

### Akkumulátor Ártalmatlanítása

- Az akkumulátorokat ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként. Az elemek megfelelő ártalmatlanítása érdekében vizsgálja meg a helyi szabályozásokat.
- Az akkumulátorok az ártalmatlanítás ikonjának alján kémiai szimbólummal lehetnek ellátva. Ez a kémiai jel azt jelenti, hogy az akkumulátor egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfémet tartalmaz. Ilyen például a Pb: Ólom (>0,004%).
- Az elektromos készülékeket és a hulladék akkumulátorokat újrahasználatra, újrafeldolgozásra és hasznosításra szakosodott létesítményekben kell kezelni. A megfelelő kezelés biztosítása segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.




## Az akkumulátor teljesítménye

A termék optimális teljesítménye érdekében:

- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, illetve a különböző márkájú elemeket.
- Ne hagyjon elemeket a távirányítóban, ha 2 hónapnál tovább nem kívánja használni.

### Megjegyzések a távirányító használatához

A készülék megfelel a helyi nemzeti előírásoknak.

- Kanadában meg kell felelnie a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak.
- Az USA-ban ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételre vonatkozik:
  (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
  (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Ezt a berendezés le lett tesztelte és a tesztelés során megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek és az FCC Szabályzat 15. részének. Ezek a határértékek úgy lettek tervezve, hogy lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, abban az esetben, ha nem telepíti és használja ezt az utasításoknak megfelelően, ez káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió-vagy televízióadás vételében, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatjuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg orvosolni a helyzetet:

- A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus szakembertől.
- A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások azt eredményezhetik, hogy a felhasználó nem jogosult a berendezés üzemeltetésére.

# Gombok és funkciók

Mielőtt elkezdené használni új légkondicionálóját, feltétlenül ismerkedjen meg a távirányítóval. Az alábbiakban a távirányítót fogjuk röviden bemutatni.
A klímaberendezés működtetésére vonatkozó utasításokat a jelen kézikönyv „**Az alapvető funkciók használata**" című részében találja.

**ON/OFF (BE/KI)**
Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

**TEMP ∧**
A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben növeli. Max. hőmérséklete 30 °C (86 °F).
MEGJEGYZÉS: Egyszerre és három másodpercig nyomva tartva a ∨ & ∧ gombokat kiválaszthatja a hőmérsékleti kijelzést a ° C és ° F közül.


**SET (BEÁLLÍT)**
Az alábbiak szerint görgetheti a működési funkciókat: Fresh/UV-C lamp (Friss/UV-C lámpa) ( ) → Sleep (Alvó) ( ) → Follow Me ( ) → AP mode (AP üzemmód) ( )
A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

**TEMP ∨**
1 °C(1 °F)lépésekben csökkentia hőmérsékletet A minimális hőmérséklet16 °C(60 °F)

**FAN SPEED (VENTILÁTOR SEBESSÉG)**
A következő sorrendben tudja a ventilátor sebességet kiválasztani: AU→ 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Nyomja meg a TEMP∧ vagy∨ gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.

**SWING (LAMELLA MOZGATÁS)**
Elindítja és leállítja a vízszintes lamella mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges lamellák automatikus kilengése funkció elindításához (egyes készülékek).

**Modell:** RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10Y2(D2S)/BGEF
RG10A10(D2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)

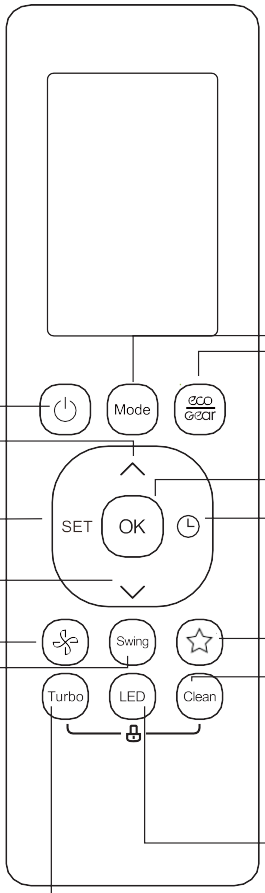


**MODE (MODUS)**
A működési módok között az alábbiak szerint görget: **AUTO (AUTÓ)→ COOL (HŰTÉS)→ DRY (SZÁRAZ) → HEAT (FŰTÉS)→ FAN (VENTILÁTOR)**
**MEGJEGYZÉS:** A HEAT (FŰTÉS) üzemmódot a csak hűtést végző készülék nem támogatja.

**ECO/GEAR**
Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez a következő sorrendben:
ECO→ GEAR (75%)→ GEAR (50%)→ Előző beállítási mód→ ECO.....

**OK**
A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

**TIMER (IDŐZÍTŐ)**
Állítsa be az időzítőt az egység be- vagy kikapcsolásához


**Shortcut**
Ez a funkció megakadályozza, hogy a közvetlen légáramlás a testre fújjon, és selymes hűvösségben érezze magát.
**MEGJEGYZÉS:** Ez a szolgáltatás csak hűtés, Ventilátor és Szárítás üzemmódban érhető el

**CLEAN (TISZTÍTÁS)**
Az Öntisztítás vagy az Aktív Clean (Tisztítás) funkcióstart/ stop (indítására/leállítására) szolgál. (Modellfüggő, lásd a HASZNÁLATI ÉS BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET).

**LED**
Kapcsolja be vagy ki a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzését (modelltől függően) a kényelmes és csendes környezet érdekében.

**TURBO**
Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérje az előre beállított hőmérsékletet

RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (a Fresh (Friss) funkció nem áll rendelkezésre)
RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF RG10A3(G)/ BGEF
(csak hűtési modellek, AUTO (AUTÓ) üzemmód és HEAT (FŰTÉS) üzemmód nem áll rendelkezésre)

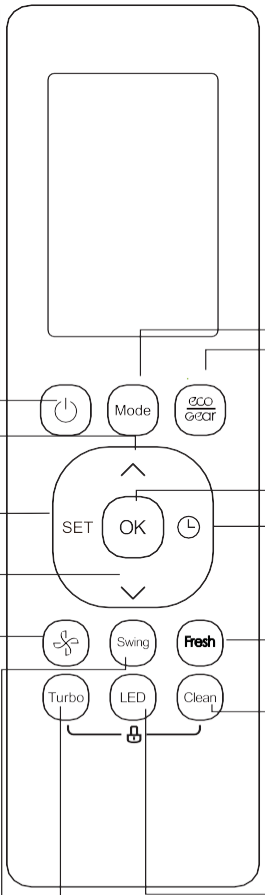


**ON/OFF (BE/KI)**
Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

**TEMP ∧**
A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben növeli. Max. hőmérséklete 30 °C (86 °F). MEGJEGYZÉS: Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig ⟳ & ∧ gombokat, és a hőmérséklet kijelzőn felváltva jelenik meg a °C és °F.

**SET (BEÁLLÍT)**
Az alábbiak szerint görgetheti a működési funkciókat: Breeze Away → Sleep (Alvó) ( ) → Follow Me ) ( ) → AP mode (AP üzemmód) ( ) → Breeze Away ...
A kiválasztott szimbólum villogni fog a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

**TEMP ∨**
A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben csökkenti. A minimális hőmérséklet 16 °C (60 °F).

**FAN SPEED (VENTILÁTOR SEBESSÉG)**
A következő sorrendben tudja a ventilátor sebességet kiválasztani: AU→ 20%→ 40%→ 60%→ 80%→ 100%.
Nyomja meg a TEMP∧ vagy∨ gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.

**SWING (LAMELLA MOZGATÁS)**
Elindítja és leállítja a vízszintes lamella mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy elindítsa a függőleges lamellák automatikus lengés funkcióját.

**MODE (MODUS)**
A működési módok között az alábbiak szerint görget: **AUTO (AUTÓ)→ COOL (HŰTÉS)→ DRY (SZÁRAZ) → HEAT (FŰTÉS)→ FAN (VENTILÁTOR)**
**MEGJEGYZÉS:** A HEAT (FŰTÉS) üzemmódot a csak hűtést végző készülék nem támogatja.

**ECO / GEAR**
Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez a következő sorrendben:
ECO→ GEAR (75%)→ GEAR (50%)→ Előző beállítási mód→ ECO.....

**OK**
A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

**TIMER (IDŐZÍTŐ)**
Állítsa be az időzítőt az egység be- vagy kikapcsolásához

**FRESH (FRISS)**
Nyomja meg a Fresh (Friss) vagy az UV-C lámpa funkció (modelltől függően), vagy mindkét funkció (ha van ilyen) egyidejű elindításához/leállításához.

**CLEAN (TISZTÍTÁS)**
Az Öntisztítás vagy az Aktív Clean (Tisztítás) funkcióstart/stop (indítására/leállítására) szolgál. (Modellfüggő, lásd a HASZNÁLATI ÉS BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET).

**LED**
Kapcsolja be vagy ki a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzését (modelltől függően) a kényelmes és csendes környezet érdekében.

**TURBO**
Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérje az előre beállított hőmérsékletet

**Modell: RG10A1(D2S)/BGEF**

**ON/OFF (BE/KI)**

Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

**TEMP ∧**

A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben növeli. Max. hőmérséklete 30 °C (86 °F). MEGJEGYZÉS: Egyszerre és három másodpercig nyomva tartva a ∨ & ∧ gombokat kiválaszthatja a hőmérsékleti kijelzést a ° C és ° F közül.

**SET (BEÁLLÍT)**

Az alábbiak szerint görgetheti a működési funkciókat: Fresh/UV-C lamp (Friss/UV-C lámpa) ( )→ Sleep (Alvás) ( )→ Follow Me (Kövess Engem)( ) → AP mode (AP mód) ( )
A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

**TEMP ∨**


A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben csökkenti. A minimális hőmérséklet 16 °C (60 °F).

**FAN SPEED (VENTILÁTOR SEBESSÉG)**

A következő sorrendben tudja a ventilátor sebességet kiválasztani: AUTO(AUTÓ)→ LOW (ALACSONY)→ MED (KÖZÉP)→ HIGH (MAGAS)
MEGJEGYZÉS: Ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a Csend funkció aktiválódik.

**SWING (LAMELLA MOZGATÁS)**

Elindítja és leállítja a vízszintes lamella mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges lamellák automatikus kilengése funkció elindításához (egyes készülékek).

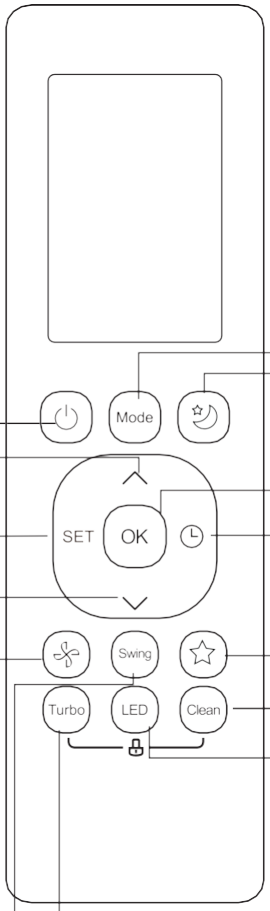


**MODE (MODUS)**

A működési módok között az alábbiak szerint görget: **AUTO (AUTÓ)→ COOL (HŰTÉS)→ DRY (SZÁRAZ) → HEAT (FŰTÉS)→ FAN (VENTILÁTOR)**
**MEGJEGYZÉS:** A HEAT (FŰTÉS) üzemmódot a csak hűtést végző készülék nem támogatja.

**SLEEP (ALVÁS)**

Energiát takarít meg alvás közben.

**OK**

A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

**TIMER (IDŐZÍTŐ)**

Állítsa be az időzítőt a készülék be- vagy kikapcsolásához.

**SHORTCUT**

Az aktuális beállítások visszaállítására, vagy az előző beállítások folytatására használható.

**CLEAN (TISZTÍTÁS)**

Az Öntisztítás vagy az Aktív tisztítás funkció indítására/leállítására szolgál (modellfüggő, lásd a HASZNÁLATI ÉS BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET).


**LED**

Kapcsolja be vagy ki a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzését (modelltől függően) a kényelmes és csendes környezet érdekében.

**TURBO**

Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérje az előre beállított hőmérsékletet

**Modell: RG10B(D2)/BGEF Fresh(Friss) funkció nem áll rendelkezésre)**
**RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF (20-28 °C/68-82 °F)**
**RG10B2(D2)/BGCEF & RG10B10(D2)/BGCEF (csak hűtő modell, az AUTO (AUTÓ) üzemmód és a HEAT (FŰTÉS) üzemmód nem áll rendelkezésre)**
**RG10Y1(D2)/BGEF RG10Y1(D2)/BGEF,**

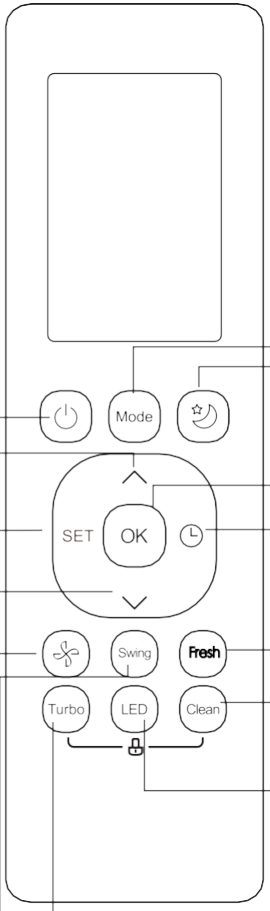


**ON/OFF (BE/KI)**
Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

**TEMP ∧**
A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben növeli. Max. hőmérséklete 30 °C (86 °F). MEGJEGYZÉS: Egyszerre és három másodpercig nyomva tartva a ∨ & ∧ gombokat kiválaszthatja a hőmérsékleti kijelzést a ° C és ° F közül.

**SET (BEÁLLÍT)**
Az alábbiak szerint görgetheti a működési funkciókat:
Follow Me (Kövess Engem) ( )→ AP mode (AP mód) ( )→ Follow Me (Kövess Engem)( )...
A kiválasztott szimbólum villogni fog a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

**TEMP ∨**
A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben csökkenti. A minimális hőmérséklet 16 °C (60 °F).

**FAN SPEED (VENTILÁTOR SEBESSÉG)**
A következő sorrendben tudja a ventilátor sebességet kiválasztani: AUTO(AUTÓ) → LOW(ALACSONY) → MED(KÖZÉP) → HIGH (MAGAS)
MEGJEGYZÉS: Ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a Csend funkció aktiválódik.

**SWING (LAMELLA MOZGATÁS)**
Elindítja és leállítja a vízszintes lamella mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges lamellák automatikus kilengése funkció elindításához (egyes készülékek).

**MODE (MODUS)**
A működési módok között az alábbiak szerint görget: **AUTO (AUTÓ)→ COOL (HŰTÉS)→ DRY (SZÁRAZ) → HEAT (FŰTÉS)→ FAN (VENTILÁTOR)**
**MEGJEGYZÉS:** A HEAT (FŰTÉS) üzemmódot a csak hűtést végző készülék nem támogatja.

**SLEEP (ALVÁS)**
Energiát takarít meg alvás közben.

**OK**
A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

**TIMER (IDŐZÍTŐ)**
Állítsa be az időzítőt a készülék be- vagy kikapcsolásához.

**FRESH (FRISS)**
Nyomja meg a Friss vagy az UV-C lámpa funkció (modelltől függően), vagy mindkét funkció (ha van ilyen) egyidejű elindításához/leállításához.

**CLEAN (TISZTÍTÁS)**
Az Öntisztítás vagy az Aktív tisztítás funkció indítására/leállítására szolgál (modellfüggő, lásd a HASZNÁLATI ÉS BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET).


**LED**
Kapcsolja be vagy ki a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzését (modelltől függően) a kényelmes és csendes környezet érdekében.

**TURBO**
Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérje az előre beállított hőmérsékletet

**Modell: RG10B1(D2)/BGEF**

# A távirányító kijelzőjének jelzései

Az információk akkor jelennek meg, amikor a távirányító be van kapcsolva.

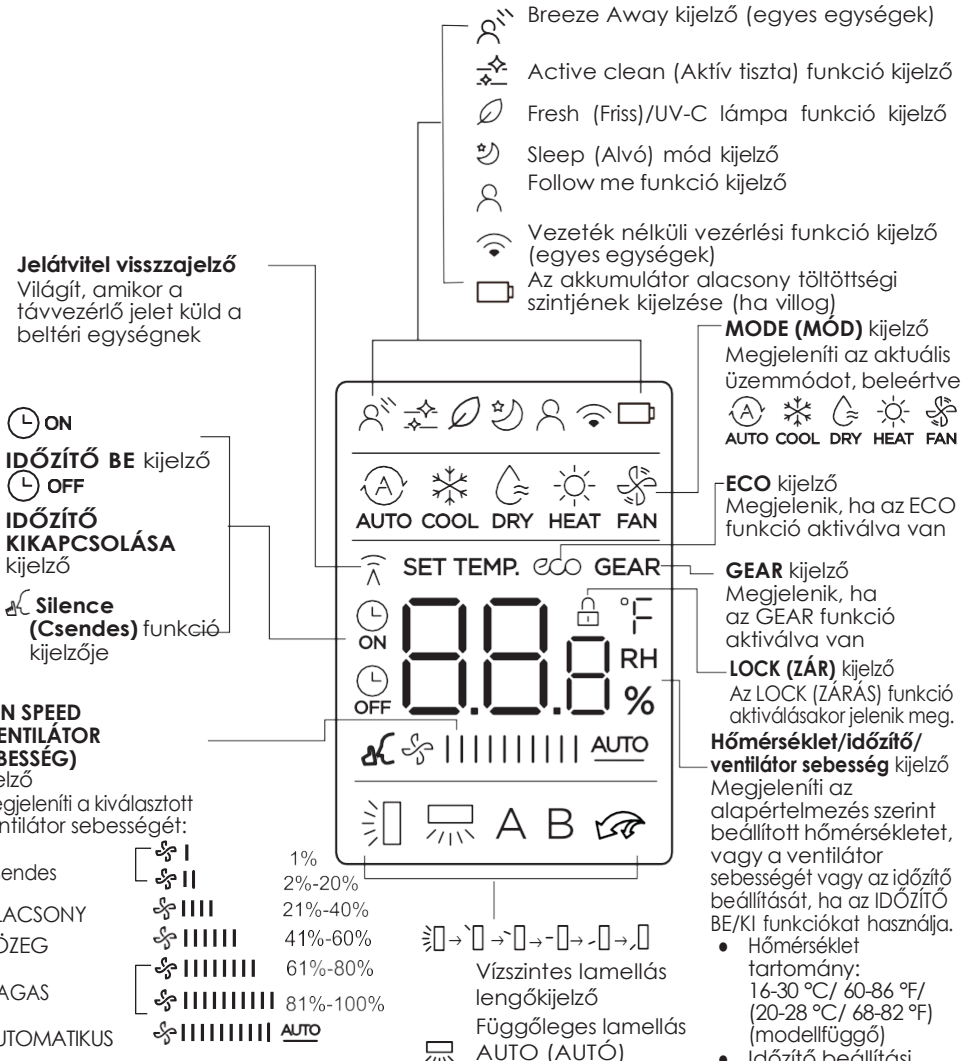


**Megjegyzés:**

Az ábrán látható összes mutató egyértelmű bemutatás célját szolgálja. A tényleges működés során azonban csak a relatív funkció szimbólumok jelennek meg a kijelzőn.

# Az alapvető funkciók használata


**! FIGYELMEZTETÉS** ***Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az egység csatlakoztatva van-e a hálózathoz és hogy van-e áram.***

## AUTO (AUTÓ) mód

AUTO (AUTÓ) üzemmód kiválasztása

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Kapcsolja be a légkondicionálót

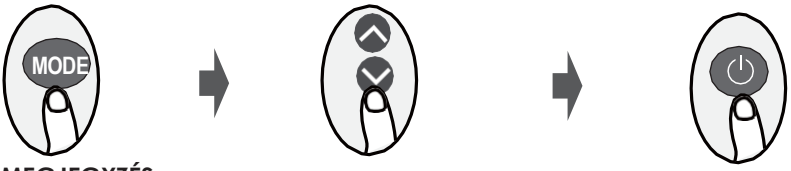


**MEGJEGYZÉS:**

1 AUTO (AUTÓ) üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet alapján Automatikusan kiválasztja a COOL (HŰTÉS), FAN (VENTILÁTOR) vagy HEAT (FŰTÉS) funkciót.

2 AUTO (AUTÓ) üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.


## COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmód

COOL/HEAT (HŰTÉS/ FŰTÉS) üzemmód kiválasztása

A hőmérséklet beállítása

A ventilátor sebességének beállítása

Kapcsolja be a légkondicionálót

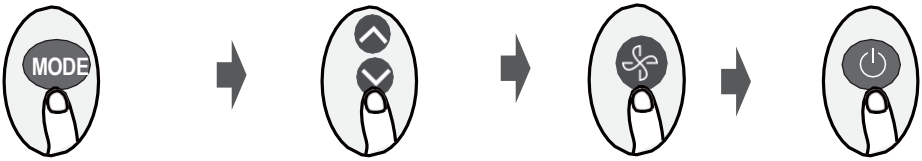



## DRY (SZÁRÍTÁS) mód

DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmód kiválasztása

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Kapcsolja be a légkondicionálót

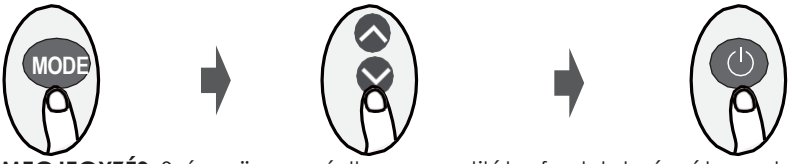



**MEGJEGYZÉS:** Száraz üzemmódban a ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani, mivel az már autómatikusan szabályozott.

## FAN (VENTILÁTOR) mód

FAN (VENTILÁTOR) üzemmód kiválasztása

A ventilátor sebességének beállítása

Kapcsolja be a légkondicionálót

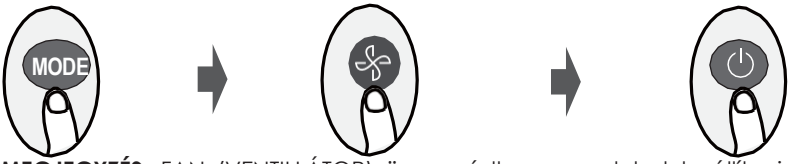


**MEGJEGYZÉS:** FAN (VENTILLÁTOR) üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. Ennek eredményeképpen a távoli képernyőn nem jelenik meg hőmérséklet.

## TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása


**TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI)-azt az időtartamot állítja be, melynek leteltét követően a készülék automatikusan kikapcsol.**

### TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az BE idő sorozatának elindításához.

Nyomja meg a Hőmérséklet fel vagy le gombot, többszöri megnyomásával beállíthatja a készülék bekapcsolásának kívánt idejét.

Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé. és várjon 1 mp-ig, a TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) aktiválódik

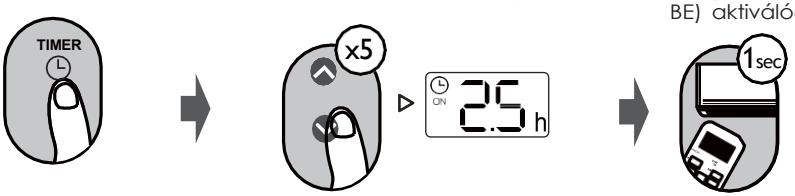



### TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az KI időzítés kezdeményezéséhez.

Nyomja meg a Hőmérséklet fel vagy le gombot, többszöri megnyomásával beállíthatja a készülék kikapcsolásának kívánt idejét.

Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé. és várjon 1 mp-ig, a TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) aktiválódik

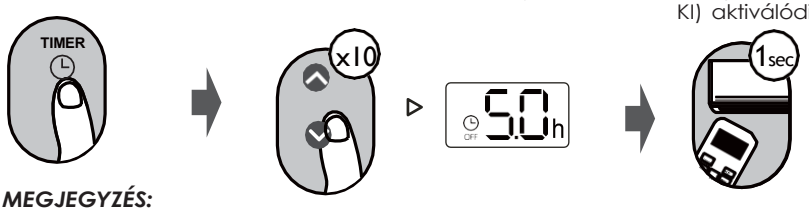




***MEGJEGYZÉS:***

1. A TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) vagy TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI), az idő minden egyes megnyomásával 30 perccel növekszik, akár 10 óráig. 10 óra és 24 óra elteltével ez 1 órás lépésekben növekszik. (Például nyomja meg ötször a 2,5 óra eléréséhez, és tízszer nyomja meg az 5 óra eléréséhez.) Az időzítő visszatér a 0.0 értékre 24 után. 2 Bármelyik funkciót megszakíthatja úgy, hogy az időzítőt 0,0-ra állítja.

### TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI) beállítása (példa)

Ne feledje, hogy mindkét funkció esetében a beállított időtartam a pontos idő utáni órákra vonatkozik.

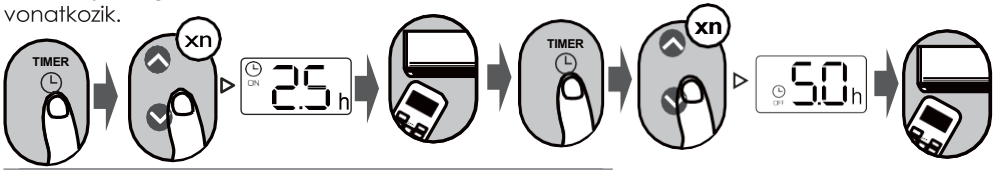

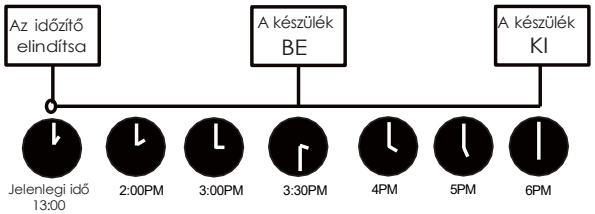

Példa: Ha az aktuális idő 13:00 óra, akkor az időzítőnek a fenti lépések szerint történő beállításával 2,5 óra később (15:30) fog bekapcsolni, és 18:00-kor fog kikapcsolni.

# Speciális funkciók használata


## Swing (Lamella mozgatás) funkció

Nyomja meg a Swing (Lamella mozgatás) gombot



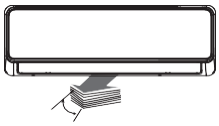

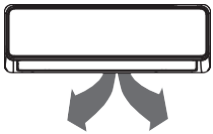



A vízszintes lamella automatikusan felfelé és lefelé fordul, ha megnyomja a Lengés gombot Nyomja meg ismét, hogy megálljon.

Tartsa nyomva ezt a gombot 2 másodpercnél tovább, a függőleges lamella lengés funkció aktiválódik. (Modellfüggő)

## Légáramlás iránya




Ha továbbra is megnyomja a SWING (LAMELLA MOZGATÁS) gombot, öt különböző légáram-irány állítható be. A lamella egy bizonyos távolságon belül mozgatható a gomb minden megnyomásakor. Nyomja meg a gombot, amíg el nem éri a kívánt irányt.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE (MÓD)** és a **SWING (LAMELLA MOZGATÁS)** gombokat egy másodpercig, a lamella egy bizonyos szögben kinyílik, ami nagyon kényelmes a tisztításhoz. Tartsa lenyomva a **MODE (MÓD)** és a **SWING (LAMELLA MOZGATÁS)** gombokat együtt egy másodpercig a lamella visszaállításához (modellfüggő).

## LED kijelző




Nyomja meg a LED gombot

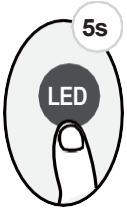



Nyomja meg ezt a gombot több mint 5 másodpercig (néhány egység)

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához.

Nyomja ezt a gombot több mint 5 másodpercig, a külső egység a kijelzőn mutatja a belső aktuális hőmérsékletet Nyomja meg újra több mint 5 másodpercig és a kijelzőn a hőmérséklet beállítások lesznek láthatóak

## LOCK (ZÁR) funkció

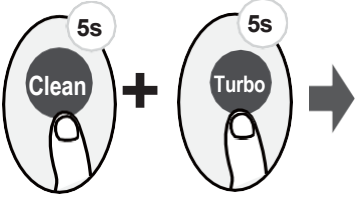


Nyomja meg egyszerre a **Clean (Tisztítás)** gombot és a **TURBO** gombot több mint 5 másodpercig a Lock funkció aktiválásához. Az összes gomb csak akkor reagál, ha ezt a gombot két másodpercig ismét megnyomja

## ECO/GEAR funkció




Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez a következő sorrendben:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Előző beállítási mód → ECO...

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL (HŰTÉS) üzemmódban érhető el.

**ECO működés:**
Hűtési üzemmódban a gomb megnyomásával a távirányító Auto (Autó) 24 °C/75 °F-ra állítja a hőmérsékletet, és a ventilátor sebessége Auto (Autó) az energiatakarékosság érdekében (csak akkor, ha a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F alatt van). Ha a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F felett van, nyomja meg az ECO gombot, a ventilátor sebessége AUTO (AUTÓ) sebességre változik, a beállított hőmérséklet változatlan marad.
**MEGJEGYZÉS:**
Az ECO/GEAR gomb megnyomása, az üzemmód módosítása vagy a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F alá történő beállítása leállítja az ECO működést.
ECO üzemmódban a beállított tm hőmérsékletnek 24 °C/75 °F vagy magasabbnak kell lennie, ez elégtelen hűtést eredményezhet. Ha kényelmetlenül érzi magát, csak nyomja meg ismét az ECO gombot, hogy leállítsa.

**ECO működés:**
Nyomja meg az ECO/GEAR gombot a GEAR üzemmódba való belépéshez az alábbiak szerint:
75% (legfeljebb 75% elektromos energiafogyasztás) → 50% (legfeljebb 50% elektromos energiafogyasztás) → Előző beállítási mód.
GEAR üzemmódban a beállított hőmérséklet 3 másodperc múlva visszatér a kijelző képernyőjére, ha kiválasztja a kívánt elektromos energiafogyasztási üzemmódot.

## SHORTCUT (RAKTÁR) funkció

Nyomja meg a SHORTCUT (RAKTÁR) gombot (egyes egységek)



Ha akkor nyomja meg ezt a gombot amikor a távirányító be van kapcsolva, a rendszer automatikusan az előző beállításokhoz tér vissza, beleértve az üzemmódot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebesség és az alvó funkciót (ha aktív).

Ha 2 másodpercnél tovább nyomja, a rendszer AUTO (AUTÓ) matikusan visszaállítja az aktuális működési beállításokat, beleértve a működési módot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebességszintjét és az alvó funkciót (ha aktiválva van).


## Silence (Csendes) funkció




Tartsa nyomva a Fan (Ventilátor) gombot legalább 2 másodpercig a Silence (Csendes) funkció aktiválásához / letiltásához (egyes egységek).

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt elégtelen hűtési és fűtési kapacitást eredményezhet. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI), az Mode (Üzemmód), az Sleep (Alvás), a Turbo vagy a Clean (Tisztítás) gombot működés közben a csendes funkció kikapcsolásához.

## FP funkció

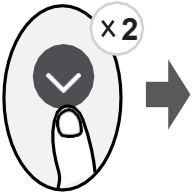



A készülék magas ventilátor fordulatszámon fog működni (a kompresszor bekapcsolása mellett), a hőmérséklet automatikusan 8 °C/46 °F-ra áll be.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak a hőszivattyú klímaberendezéseire vonatkozik. Nyomja meg ezt a gombot 2 alkalommal egy másodperc alatt a HEAT (FŰTÉS) üzemmódban 16 °C/60 °F vagy 20 °C/68 °F (az RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF és RG10B10(D2)/BGCEF modelleknél) beállítási hőmérsékleten az FP funkció aktiválásához.
Nyomás a Be/Ki gomra, vagy z Alvás üzem módra, vagy a Ventilátor sebesség és hőmérséklet beállítások gombra, amíg működésben van, megszakítást okozhat

## TURBO funkció

Nyomja meg a Boost gombot

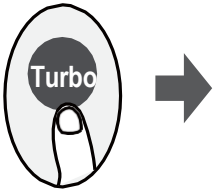



Ha a COOL (HŰTÉS) üzemmódban a Turbo funkciót választja, a készülék a legerősebb szélerősséggel fújja a hideg levegőt, hogy beindítsa a hűtési folyamatot.

Ha a HEAT (FŰTÉS) üzemmódban a Turbó funkciót választja, a készülék a legerősebb szélerősséggel fújja a meleg levegőt, hogy beindítsa a fűtési folyamatot (egyes készülékeknél). Az elektromos fűtőelemekkel ellátott készülékeknél az Elektromos FŰTÉS aktiválódik és beindítja a fűtési folyamatot.

## CLEAN (TISZTÍTÁS) funkció


Nyomja meg a Clean (Tisztítás) gombot az aktív öntisztítás vagy az aktív tisztítás funkció aktiválásához (modellfüggő).

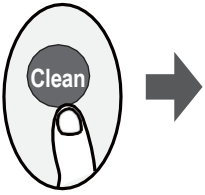


**Aktív tisztítási funkció:**
Az Aktív Tisztítás technológia elmossa a port, a penészt és a zsírt, amelyek szagokat okozhatnakha a hőcserélőhöz
ragaszkodnak és az automatikusan fagyaszt, így, ez a funkció a fagy gyors felolvasztására alkalmas Ha ez a funkció be van kapcsolva, a beltéri egység kijelzőablakán megjelenik a "CL" felirat, 20-45 vagy 130 (modelltől függően) perc elteltével a készülék AUTO (AUTÓ) matikusan kikapcsol és megszünteti a CLEAN (TISZTÍTÁS) funkciót.

**Öntisztító funkció:**
A levegőben lévő baktériumok elszaporodhatnak a készülék hőcserélője körül lecsapódó nedvességben. Rendszeres használat esetén ennek a nedvességnek a nagy része elpárolog a készülékből.
A CLEAN (TISZTÍTÁS) gomb megnyomásával a készülék automatikusan kitisztítja magát.
A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsol. A CLEAN (TISZTÍTÁS) gomb megnyomása a ciklus közepén megszakítja a műveletet és kikapcsolja a készüléket. A CLEAN (TISZTÍTÁS) gombot tetszőleges gyakorisággal használhatja.
**Megjegyzés:** Ezt a funkciót csak COOL (HŰTÉS) vagy DRY (SZÁRAZ) üzemmódban lehet aktiválni.

## SET (BEÁLLÍTÁS) funkció

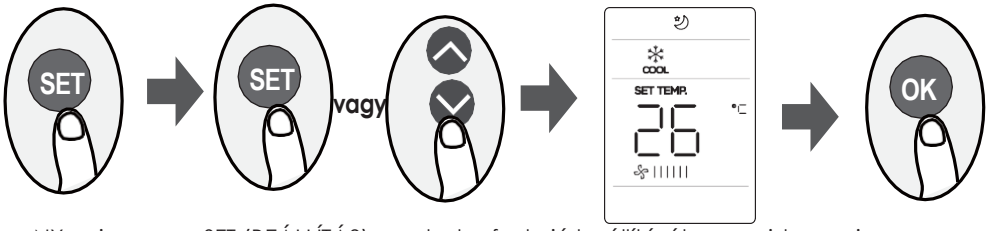


- NYomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a funkció beállításához, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot vagy a TEMP ∧ vagy TEMP ∨ gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- A kiválasztott funkció törléséhez végezze el a fentiekkel azonos műveleteket.
- A SET (BEÁLLÍTÁS) gomb megnyomásával a műveleti funkciók között az alábbiak szerint lehet lapozni:
  Breeze Away * ( )→ Fresh/UV-C lamp* (Friss/UV-C lámpa*) ( ) →
  Sleep (Alvás) ( ) → Follow Me ( ) → AP mode (AP mód) ( )
  [ * ]: Ha a távirányító rendelkezik Breeze Away gombbal, Fresh gombbal vagy Sleep gombbal, akkor a SET (BEÁLLÍTÁS) gombbal nem tudja kiválasztani a Breeze Away , Fresh vagy Sleep (Alvás) funkciót.

**Breeze Away**

**funkció ( ) (egyes egységek):**

Ez a funkció megakadályozza, hogy a közvetlen légáramlás a testre fújjon, és selymes hűvösségben érezze magát.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a szolgáltatás csak hűvös, Ventilátor és Szárazítás üzemmódban érhető el.

**FRESH (FRISS)/UV-C lámpa**

**funkció ( ) (néhány készülék) :**

Ha ezt a funkciót választja, az ionizátor vagy az UV-C lámpa (modelltől függően) aktiválódik. Ha mindkét funkcióval rendelkezik, akkor ez a két funkció egyszerre lesz aktiválva. Ez a funkció segít megtisztítani a szoba levegőjét.

**Sleep (Alvás) funkció ( ) :**

A SLEEP (ALVÁS) funkcióval csökkenthető az energiafelhasználás, amíg Ön alszik (és nincs szüksége ugyanazokra a hőmérsékleti beállításokra a komfortérzet fenntartásához). Ezt a funkciót csak távirányítóval lehet bekapcsolni.

A részleteket lásd az "alvó üzemmód" című fejezetben a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" című fejezetben.

**MEGJEGYZÉS:** A SLEEP (ALVÁS) funkció nem érhető el FAN (VENTILÁTOR) vagy DRY (SZÁRAZ) üzemmódban.

**Follow me**

**funkció ( ):**

A FOLLOW ME funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító mérje a hőmérsékletet az aktuális helyen, és ezt a jelet 3 percenként elküldje a légkondicionálónak. Az AUTO, COOL (HŰTÉS), vagy HEAT (FŰTÉS) funkciók használata esetén, ha a környezeti hőmérsékletet a távirányító segítségével méri le (a beltéri egység helyett) lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy optimalizálja az Önt körülvevő hőmérsékletet és maximális kényelmet biztosítson.

**MEGJEGYZÉS:** Tartsa nyomva a Turbo gombot hét másodpercig, hogy elindítsa / leállítsa a Follow Me funkció memória funkcióját.

- Ha a memória funkció aktiválva van, a képernyőn 3 másodpercig a **"BE"** felirat jelenik meg.
- Ha a memóriafunkció le van állítva, a képernyőn 3 másodpercig az **"KI"** felirat jelenik meg.
- Amíg a memóriafunkció aktiválva van, nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot, az üzemmódváltás vagy az áramkimaradás nem szünteti meg a Follow Me funkciót.

**AP funkció ( ) (néhány egység) :**

Válassza az AP módot a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához. Egyes készülékeknél nem működik a SET (BEÁLLÍTÁS) gomb megnyomásával. Az AP üzemmódba való belépéshez 10 másodpercen belül hétszer nyomja meg folyamatosan a LED gombot.

A termék dizájnja és specifikációja előzetes értesítés nélkül változhat. A részletekért forduljon az értékesítőhöz vagy a gyártóhoz.

**CR313-RG10(D2S+UV)**
**16117000A44800**
**2024.03.25**