LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ

Kérjük, a készülék használatbavétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt az útmutatót.

PADLÓN ÁLLÓ
APNH48GTLA0

Az eredeti utasítás fordítása

www.lg.com

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:

- A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
- A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
- Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
- Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
- Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám :

Gyári szám :

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A forgalmazó neve :

A vásárlás dátuma :

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.

⚠ FIGYELEM

Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

- A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
- A felszerelésnek meg KELL felelnie a helyi építési szabályzatnak, vagy ennek hiányában az NFPA 70/ANSI C1-1003 nemzeti elektromos törvénynek, illetve a kanadai elektromos törvény 1. részének (CSA C.22.1).
- A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.

Felszerelés

- Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló megszakító után kell szerelni. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el. Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

- Mindig földelje a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon. A helytelen kábelezés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Megfelelően méretezett biztosítót vagy megszakítót használjon. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ön (a felhasználó) ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje át a készüléket. Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
- Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során. Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.
- A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
- Ne szerelje a készüléket hibás állványra. Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.
- Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon. Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.
- Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt. A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.

Használat

- Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Semmit se tegyen a tápkábelre. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt. Fennáll a tűz

vagy az áramütés veszélye.

- Nedves kézzel ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.
- Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében. Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
- Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben. Oxigénhiány léphet fel.
- Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a terméket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki. Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja le a kismegszakítót vagy csatlakoztassa le a hálózati kábelt. Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól. Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.
- Üzem közben ne nyissa ki a készülék bemeneti rácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.) Fennáll a fizikai sérülés, áramütés vagy a készülék tönkremenetelének veszélye.
- Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe. Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
- Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb. együtt használja. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget. Fennáll az áramütés veszélye.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt és kapcsolja ki a kismegszakítót. Fennáll a készülék

sérülésének, károsodásának vagy nem szándékos működésének a veszélye.

- Ügyeljen arra, hogy senki ne rúghasson bele vagy okozzon sérülést a földön álló kültéri egységben. Ez személyi sérülést okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti.

⚠ VIGYÁZAT

Felszerelés

- A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás. Alacsony hűtőközegszint a készülék károsodását okozhatja.
- A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő tömlőt. Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
- A készüléket vízszintezve kell felszerelni. A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
- A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő kárt okozhat a szomszédságnak. Ez gondot jelenthet a szomszédoknak.
- A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania. El kell kerülni a személyi sérülést.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

Használat

- A hideg levegő ne érje hosszú ideig a bőrt. (Ne üljön a huzatban.) Ez egészségkárosodást okozhat.
- Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer. Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.
- Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb. Fennáll a tűz, az

áramütés és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.

- A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ezek nagyon élesek! Fennáll a személyi sérülés veszélye.
- Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit (Kültéri egységek) Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
- Mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki. A szennyezett szűrő csökkenti a légkondicionáló hatásfokát, működési hibát okozhat és a készülék megrongálódhat.
- A készülék működése közben ne dugja be a kezét vagy más tárgyat a levegő be- vagy kilépő nyílásába. Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet. Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.
- A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát. Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.
- A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- Az elemeket ne töltse újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe. Éléghetnek és felrobbanhatnak.
- Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt. Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
- Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt. Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

MAGYAR

TARTALOMJEGYZÉK

2 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

9 A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

9 Felkészülés az üzembe helyezésre
9 Használat
9 Tisztítás és karbantartás
9 Szerviz

10 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

10 Alkatelem neve
11 Beltéri egység kezelőszervei és kijelzései
12 Vezeték nélküli távvezérlő
13 A távvezérlő előkészítése

14 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

14 Hűtés üzemmód
14 Fűtés üzemmód
14 Levegőáramlás beállítása
14 Ventilátor-sebesség
15 Páramentesítés üzemmód
15 Nagy teljesítményű hűtés /fűtés üzemmód
15 Ventilátor-üzemmód
15 Automatikus működés
15 Egyszerű időzítés
16 Jégtelenítés üzemmód
16 Gyerekzár funkció
16 Automatikus újraindítás

17 KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

17 Beltéri egység
18 Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.
18 Kezelési tippek
19 Hibakeresési tippek! Takarékoskodjék idővel és pénzzel!
19 Az alábbi esetekben azonnal forduljon a szervizhez

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Felkészülés az üzembe helyezésre

- A szerelést szakember végezze.
- Használjon külön áramkört.

Használat

- Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.
- A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
- A légkondicionálót ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy esetében). Az ilyen használat károsodást okozhat.

Tisztítás és karbantartás

- A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést okozhatnak.
- A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
- A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.

Szerviz


A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA


Alkatelem neve

Beltéri egység

1. Jobb/bal oldali levegőáramlás-szabályozó
2. Fel/le levegőáramlás-szabályozó
3. Kijelző/kezelőpanel
4. Szűrő
5. Levegőbemenet
6. Vezérlődoboz

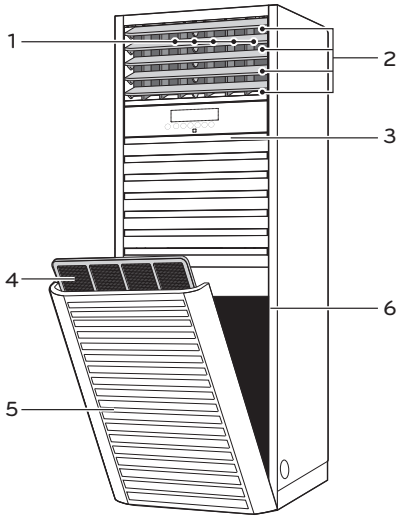


Beltéri egység kezelőszervei és kijelzései

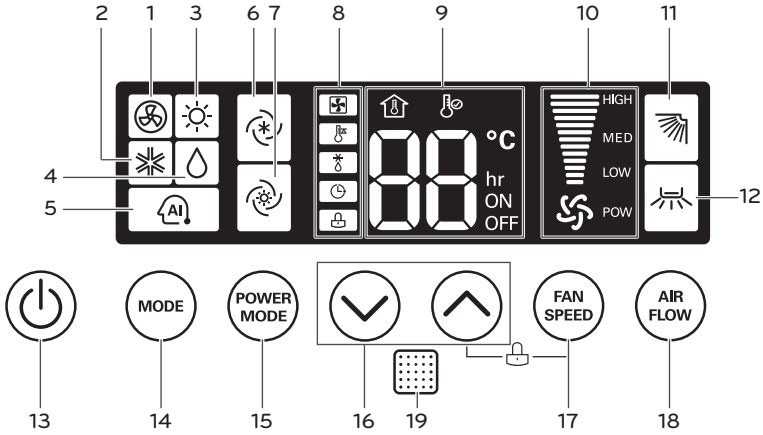

1. Ventilátor-üzem jelzőlámpája
2. Hűtés üzemmód jelzőlámpája
3. Fűtés üzemmód jelzőlámpája
4. Páramentesítés üzemmód jelzőlámpája
5. Automatikus működés jelzőlámpája
6. Nagy teljesítményű hűtés üzemmód jelzőlámpája
7. Nagy teljesítményű fűtés üzemmód jelzőlámpája
8. Kültéri egység üzemmódja / Előhűtés / Jégtelenítés / Időzítés / Gyerekzár jelzőlámpája
9. Szobahőm. / Beáll. hőm. kijelzése (BE/KI időzítő kijelzése)
10. Beltéri ventilátor sebességjelző lámpája
11. Fel/le levegőáramlás jelzőlámpája
12. Jobb/bal levegőáramlás jelzőlámpája
13. Start/stop gomb
14. Üzemmódválasztó gomb
15. Gyors hűtés/fűtés gomb
16. Szobahőmérséklet-beállító gomb
17. Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja
18. Levegőáramlás iránya gomb
19. Jelvevő

Vezeték nélküli távvezérlő

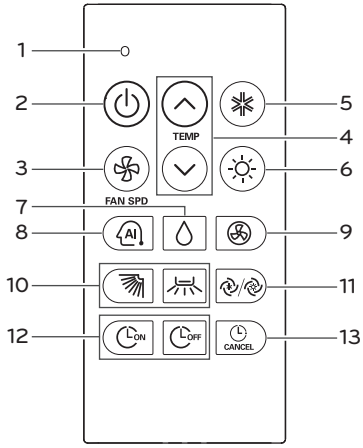

Szám	Előlap	Leírás
1	○	**Távvezérlő működésjelző lámpája**
2		**Tápellátás BE/KI kapcsoló :** A gomb megnyomásakor a készülék bekapcsolódik, újabb megnyomásakor pedig leáll.
3	FAN SPD	**Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja** : A ventilátor sebességének beállítása.
4		**Hőmérséklet-beállító gomb**
5		**Hűtés gomb**
6		**Fűtés gomb**
7		**Páramentesítés gomb :** Esős évszakban vagy nagy páratartalom esetén hatékonyan eltávolítja a nedvességet.
8	AI	**Automatikus működés gomb :** Az automatikus fűtés és hűtés a beállított hőmérsékletnek megfelelően működik.
9		**Ventilátor üzemmód gomb**
10		**Levegőáramlás iránya gombok (fel, le, bal, jobb) :** A levegőáramlás vízszintes vagy függőleges irányának beállítása.
11		**Gyors hűtés/fűtés gomb :** A nagy teljesítményű hűtés/fűtés rövid időn belül elindul
12	ON OFF	**BE/KI időzítés beállító gombja :** Az indítás vagy leállítás időpontjának beállítása
13	CANCEL	**Időzítés törlése gomb**


A távvezérlő használata

- Használat közben a távvezérlőt irányítsa a padlón álló légkondicionáló jelvevője felé.
- A távvezérlő hatótávolsága kb. 7 m.
- Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő és a jelvevő között ne legyen akadály.
- A távvezérlőt ne ejtse le és ne dobja el.
- A távvezérlőt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye a fűtőegység vagy hőforrás mellé.

A távvezérlő előkészítése

Falra szerelés

1 A csavarokkal rögzítse a tartót a falra, illetve erősítse a tartót a beltéri egység oldalára.

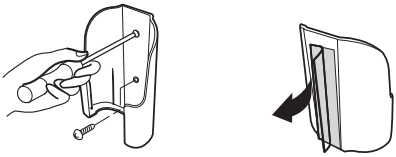

2 A távvezérlő behelyezése a tartóba.




Az elemek behelyezése

1 A távvezérlőről vegye le az elemtartó fedelét.
- A fedelet tolja a nyíl irányába.

2 Helyezzen be két elemet.
- Ügyeljen a (+) és (-) pólusok helyes irányára.
- Mindkét elem új legyen.

3 Tegye vissza a fedelet.
- Tolja vissza a helyére.

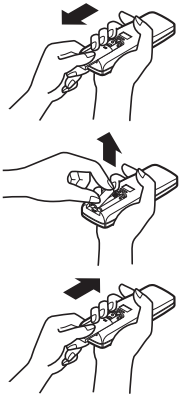

- Ne használjon akkumulátort, ezek alakja, mérete és teljesítménye eltér az elemekétől.
- Ha hosszabb használat után a távvezérlő nem megfelelően működik, tegyen bele új elemeket.

⚠ VIGYÁZAT

- Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, az elemekből kifolyó folyadék tönkreteheti a távvezérlőt, ezért vegye ki belőle az elemeket.
- Mindkét AAA méretű elemet cserélje újra; ha a távvezérlő ezután sem működik megfelelően, értesítse a szervizt.
- Ne szerelje szét és ne töltse az elemeket, valamint ne dobja őket tűzbe vagy forró levegőre. Robbanásveszély áll fenn.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Hűtés üzemmód

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód beállításához nyomja meg a ❄ gombot.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a ⏻ gombot.

3 A (∧ ∨) gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Ha a beállított hőmérséklet nagyobb, mint a szobahőmérséklet, a hűtés nem használható.
- A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél kisebbre.
- A beállítható hőmérséklet-tartomány: 18 °C~30 °C.

! MEGJEGYZÉS

Mi a 3–perces késleltetés funkció?

A hűtés kikapcsolása után nincs hideg légáramlás, ez a kompresszort védő funkció miatt van. A hideg levegő a kompresszor beindulása után 3 perc múlva indul el.

Fűtés üzemmód

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A fűtés üzemmód beállításához nyomja meg a ☼ gombot.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a ⏻ gombot.

3 A (∧ ∨) gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Ha a beállított hőmérséklet kisebb, mint a szobahőmérséklet, a fűtés nem használható.
- A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél magasabbra.
- A beállítható hőmérséklet-tartomány: 16 °C~30 °C.

! MEGJEGYZÉS

Előfűtés

Ha fűtés üzemmód esetén a kültéri hőmérséklet alacsony, akkor, ha a jégtelenítés-lámpa világít, pár percig nem jön levegő a légkondicionálóból. Ez az előfűtés időtartama, a meleg levegő ezután indul el.

Levegőáramlás beállítása

Egyszerűen be lehet álltani a levegőáramlás kívánt irányát.

Fel/le levegőáramlás-szabályozó

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A gomb megnyomása után a terelők fel-le mozognak.

3 A gombot ismét megnyomva a terelőt a kívánt pozícióban lehet megállítani.

Jobb/bal oldali levegőáramlás-szabályozó

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A gomb megnyomása után a terelők jobbra-balra mozognak.

3 A gombot ismét megnyomva a terelőt a kívánt pozícióban lehet megállítani.

<Levegőáramlás beállítási táblázata>

Szimbólum	Leírás
	Fel-le: légterelő mozgatása fel-le, automatikusan és folyamatosan
	Bal-jobb: légterelő mozgatása jobbra-balra, automatikusan és folyamatosan

Ventilátor-sebesség

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a FAN SPD gombot.
- A ventilátor sebességét négy lépésben lehet állítani: kicsi, közepes, nagy, vagy nagyon nagy. A ventilátor sebessége a gomb minden megnyomásakor változik.
- A levegőáramlás sebességét hűtés, fűtés, páramentesítés, szellőztetés és automatikus üzemmódban lehet állítani.

Páramentesítés üzemmód

Esős évszakban vagy nagyon párás klíma esetén a hatásos párátlanításhoz együtt lehet használni a párátlanító és hűtés üzemmódot.

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A párátlanítás üzemmód beállításához nyomja meg a 💧 gombot.

- A beállított hőmérséklet kb. 5 másodpercig jelenik meg a kijelzőn, utána a szobahőmérséklet látható.

Nagy teljesítményű hűtés/fűtés üzemmód

A nagy teljesítményű hűtés/fűtés rövid időn belül elindul

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A nagy teljesítményű hűtés/fűtés üzemmód beállításához nyomja meg a gombot.

- A nagy teljesítményű (hűtés/fűtés) gombját hűtés/páramentesítés üzemmódban megnyomva a nagy teljesítményű hűtés kapcsolódik be. Nagy teljesítményű hűtés módban a beállított hőmérséklet 18 °C, és a légterelő a legmagasabb helyzetben rögzítődik.
- A nagy teljesítményű (hűtés/fűtés) gombját fűtés üzemmódban megnyomva a nagy teljesítményű fűtés kapcsolódik be. Nagy teljesítményű fűtés módban a beállított hőmérséklet 30 °C, és a légterelő a legalacsonyabb helyzetben rögzítődik.

Ventilátor-üzemmód

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 A beltéri levegő keringtetéséhez nyomja meg gombot.

- A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a ⏻ gombot.
- Ventilátor üzemmódban a kültéri ventilátor és a kompresszor nem működik.

Automatikus működés

1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.

2 Az automatikus üzemmód beállításához nyomja meg a AI gombot.

3 A (∧ ∨) gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

- Ha a szobahőmérséklet nagyobb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a hűtés, ha kisebb, akkor a fűtés üzemmód kapcsolódik be.
- Az automatikus hűtés/fűtés a szobahőmérséklet változásának megfelelően tartja a felhasználó által beállított hőmérsékletet.

Egyszerű időzítés

Bekapcsolási időzítés

A készülék a beállított idő letelte után fog bekapcsolódni.

1 A készülék kikapcsolt állapotában a ON gombbal állítsa be a kívánt időt.

- Legfeljebb 24 órát lehet beállítani.

Kikapcsolási időzítés

A készülék a beállított idő letelte után fog kikapcsolódni.

1 A készülék bekapcsolt állapotában a OFF gombbal állítsa be a kívánt időt.


- Legfeljebb 7 órát lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS

A beállítás elvégzése után a megfelelő gombot egyszer megnyomva a hátralévő idő jelenik meg, a gombot még egyszer megnyomva az időzítés törlődik.
(Ugyanaz a funkció, mint CANCEL esetén). A hátralévő idő jelenik meg, 1 órás egységekben.

Jégtelenítés üzemmód

1 A jégtelenítés üzemmódban a beltéri egység kijelzésén ✱ jelenik meg.

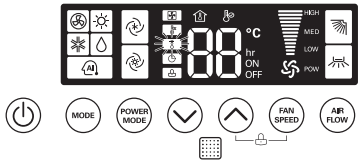

2 Fűtés üzemmódban, ha a kültéri hőmérséklet alacsony és a páratartalom nagy, a kültéri egységen keletkező jég miatt csökken a fűtési teljesítmény, ezért ezt a jégtelenítés funkcióval el kell távolítani.

3 A beltéri és a kültéri egység ventilátora automatikusan leáll, majd a jégtelenítés után automatikusan elindul az előfűtési funkció.

* Kis idővel ezután a fűtés is megkezdődik.

MEGJEGYZÉS

Mi a fűtési program előfűtés funkciója?


- A fűtés során a beltéri ventilátor addig ne működik, amíg a csövezés hőmérséklete meg nem haladja a 22 °C-ot, ezért ez a funkció megakadályozza a hideg levegő befúvását.
- A fűtési ciklus előfűtési szakaszában a fűtés nem működik.
- A jégtelenítés során a kültéri oldalon pára keletkezhet, ez nem hiba, hanem a jég eltávolításához tartozik.

Gyerekzár funkció

1 3 másodpercig tartsa nyomva együtt a ventilátorsebesség és a magas hőmérséklet beállító gombot.

2 A gyerekzár működése közben,
- A kijelzőpanel bármelyik gombját megnyomva a kijelzőn „CL” jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a kijelzőpanel zárolva van.
- A beltéri egység egyik gombja sem használható.
- A távvezérlő gombjai azonban használhatók.

3 3 másodpercig tartsa nyomva együtt a ventilátorsebesség és a magas hőmérséklet beállító gombot. A készülék hangjelzést ad. A gyerekzár kikapcsolódik.

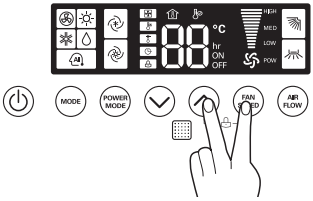

Automatikus újraindítás

Ha áramkimaradás után ismét van hálózati feszültség, ez a funkció a megelőző beállításokkal indítja újra a a készüléket.

- A hálózati feszültség visszatérte után a működés 3 perc múlva indul el.

1 Az automatikus újraindítást a beltéri egység gombjával lehet be- és kikapcsolni.

* A gyári beállítás alapján az automatikus újraindítás be van kapcsolva.

Automatikus újraindítás letiltása


3 másodpercig tartsa nyomva együtt a be/ki, a ventilátorsebesség, a magas hőmérséklet és az alacsony hőmérséklet beállító gombot (4 gomb).

A készülék hangjelzést ad és az újraindítás kikapcsolódik.

Automatikus újraindítás beállítása

3 másodpercig tartsa nyomva együtt a be/ki, a ventilátorsebesség, a magas hőmérséklet és az alacsony hőmérséklet beállító gombot (4 gomb).

A készülék hangjelzést ad és az újraindítás bekapcsolódik

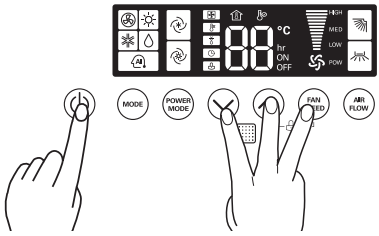

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

Beltéri egység

Rács, burkolat és távvezérlő

- A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a rendszert. Puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket. Ne használjon fehérítő vagy súrolószert.

MEGJEGYZÉS

A beltéri egység tisztítása előtt a készüléket le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.

Levegőszűrők

Az előlap mögötti levegőszűrőket kéthetente, vagy szükség szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell.

- Ne használja a következőket:

  40 ºC-nál melegebb víz.
  Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.

  Illó anyagok.
  Illékony anyagok károsíthatják a készülék felületét.




A szűrő tisztítása

Legalább hetente egyszer tisztítsa meg.

1 Vegye ki a levegőszűrőket.
  - A légszűrő eltávolításához fogja meg a fület és kissé húzza felfelé.

VIGYÁZAT

A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit.
Ez sérülést okozhat.

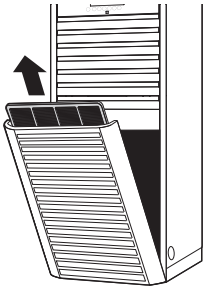


2 Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

  - Makacs szennyeződés esetén langyos, semleges mosogatószeres vízzel mossa ki.

  - Ha forró (50 °C vagy melegebb) vizet használ, a szűrő deformálódhat.

3 Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt.

  - Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje közvetlen napsütés vagy tűz melege.

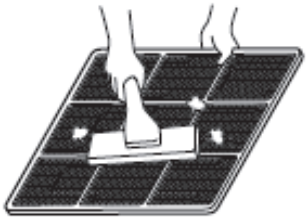

4 Szerelje vissza a levegőszűrőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.

1 A következő beállításokkal üzemeltesse 2-3 órán keresztül a légkondicionálót.
- Üzemeltetés típusa : Ventilátor-üzem.
- Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

⚠ VIGYÁZAT

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót. Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.

Hasznos tájékoztatások

A levegőszűrők és az Ön villanyszámlája.

Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás csökken és az elektromos energia 6%-a veszendőbe megy.

Ha a légkondicionálót ismét használatba veszi.

1 Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye vissza a beltéri egységbe.
2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.
3 Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa a kábelt a beltéri egységre.

Kezelési tippek

Ne hűtse túl a helyiséget. Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.	**Tartsa zárva az ablaktáblákat vagy függönyöket** A klímaberendezés üzeme alatt ne érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.	**Legyen a helyiség hőmérséklete egyenletes.** Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát, hogy a helyiség hőmérséklete egyenletes legyen.
Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva vannak-e. A lehetőséghez képest kerülje az ajtók és ablakok nyitását, hogy a hideg levegő ne szökjön el.	**Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.** A levegőszűrő eltömődése csökkenti a légáramot és rontja a hűtő és páramentesítő hatást. Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt.	**Időnként szellőztesse ki a helyiséget.** Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa ki őket és szellőztessen.

Hibakeresési tippek! Takarékoskodjék idővel és pénzzel!

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket.... Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.

A légkondicionáló nem működik. - Rosszul állította be az időzítést? - A biztosíték kiégett vagy a kismegszakító leoldott?	**A helyiségben rossz szag van.** - Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból, szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.	**Úgy tűnik, hogy kondenzvíz szivárog a légkondicionálóból.** - Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló levegőárama lehűti a meleg beltéri levegőt.	**A légkondicionáló újraindítás után kb. 3 percig nem működik.** - Ez a szerkezet védelme miatt van. - Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.
A hűtés vagy fűtés hatékonysága leromlott. - A levegőszűrő szennyezett? Lásd a levegőszűrő tisztítási előírásait. - Lehet, hogy a légkondicionáló első bekapcsolásakor a helyiség túl meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy lehűljön. - Helytelen a beállított hőmérséklet? - Akadály van a beltéri egység bemeneti vagy kimeneti nyílásai előtt?	**A légkondicionáló zajosan működik.** - Vízfolyáshoz hasonló zaj hallható. * Ezt a hangot a légkondicionálóban áramló hűtőközeg adja. - Sűrített levegő szabadba jutásához hasonló zaj hallható. -Ez a páramentesítés során keletkező víz légkondicionálón belüli feldolgozásának hangja.	**Roppanáshoz hasonló hang.** - A hangot az előlap stb. hőmérsékletváltozás miatti összehúzódása/tágulása adja.	**A távvezérlő kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem működik.** - Az elemek kimerültek? - Az elemek (+) és (-) pólusai a helyes irányban állnak?
		A szűrő jelzőlámpája (LED) világít. - Szűrő tisztítása, a távvezérlő Timer és ◀ gombját egyidejűleg tartsa nyomva 3 mp-ig.	**A hibakód villámcsapás után jelent meg.** - A készülék túlfeszültségvédő áramkört tartalmaz. Hibajelzés megjelenhet, de ez normális jelenség. Pár perc múlva visszaáll a normál működés.

Az alábbi esetekben azonnal forduljon a szervizhez

1 Minden rendellenesség, pl. égési szag, erős zaj stb. Állítsa le a készüléket és kapcsolja ki áramellátását. Ilyen esetben sohase próbálkozzék a javítással és ne indítsa újra a rendszert.

2 A hálózati kábel túl meleg vagy sérült.

3 Az öndiagnosztika hibakódot generált.

4 A beltéri egységből víz szivárog, kis páratartalom mellett is.

5 Bármelyik kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték hibásan működik.

A teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében a felhasználónak rendszeresen ellenőriznie és tisztítania kell a készüléket.

Speciális esetekben a munkát csak a szerviz végezheti el.


LG
Life's Good