TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Az új légkondicionáló berendezés telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Mindenképpen mentse ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

TARTALOM

Távirányító műszaki adatai 02

A távirányító kezelése 03

Gombok és funkciók 04

A távirányító képernyőjének jelzései 08


Hogyan használjuk az alapfunkciókat 09

Haladó funkciók használata 12

Távirányító műszaki adatai

Modell	RG10D(D2S)/BGEF, RG10D2(D2S)/BGEF, RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF
Névleges feszültség	3,0 V (2 db R03/LR03 szárazelem)
Jelfogadási tartomány	8 m
Környezet	-5°C – 60°C (23°F – 140°F)

Rövid útmutató

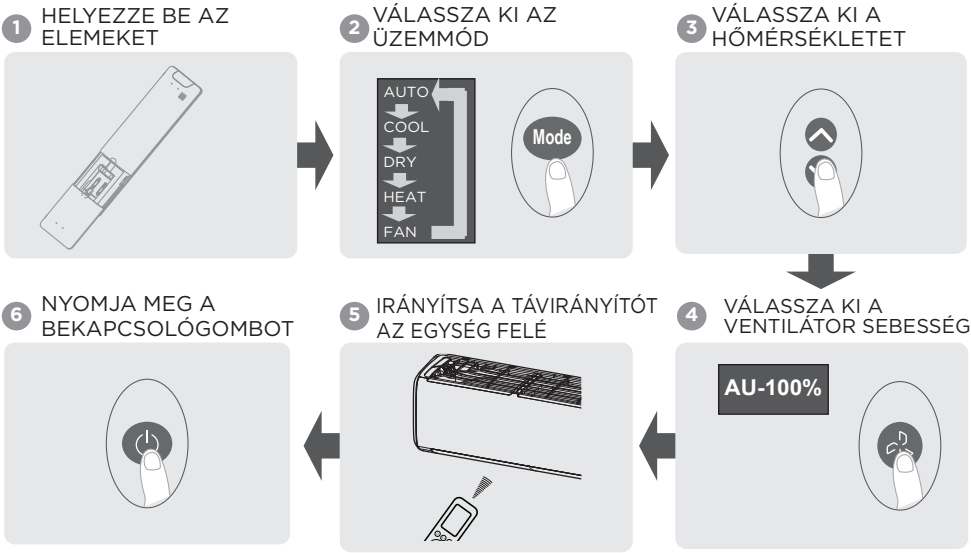

NEM TUDJA, HOGY MIRE VALÓK A FUNKCIÓK?
A légkondicionáló használatának részletes leírása a kézikönyv „Alapvető funkciók használata” és „Speciális funkciók használata” című részeiben található.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK


- A készülékén található gombok kialakítása a bemutatott példától kismértékben eltérő lehet.
- Ha a beltéri egység nem rendelkezik egy adott funkcióval, akkor az adott funkciógomb megnyomása a távirányítón nem jár semmilyen eredménnyel.
- Ha a „Távirányító kézikönyv” és a „FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV” között a funkciók leírása tekintetében jelentős eltérés van, a „FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV” leírása az irányadó.

A távirányító kezelése

Elemek behelyezése és cseréje

A távirányító 2 db elemet igényel. Ezeket a készülékhez mellékelhetik, de előfordulhat, hogy nem. Használat előtt helyezze az elemeket a távirányítóba.

1. Csúsztassa lefelé a távirányító hátlapját, hogy hozzáférjen az elemtartó rekeszhez.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusai az elemtartóban lévő jelöléseknek megfelelően helyezkedjenek el.
3. Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz fedelét a helyére.

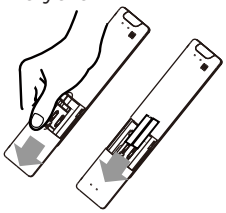

Távirányító

- A közvetlen napfény zavarhatják az infravörös jelvevőt.
- A távirányító és a készülék között szabad rálátásnak kell lennie.
- Ha a távirányító jelzései véletlenül egy másik készüléket vezérelnek, helyezze át azt a készüléket egy másik helyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Elemek ártalmatlanítása

- Ne dobja ki az elemeket nem válogatott kommunális hulladékként. Az elemek megfelelő ártalmatlanításához olvassa el a helyi jogszabályokat.
- Az elemek kiselejtezési szimbóluma alatt egy vegyjel szerepelhet. Ez a vegyjel azt jelenti, hogy az elem egy nehézfémet tartalmaz, amelynek koncentrációja túllép egy bizonyos értéket. Például a Pb jelentése: Ólom (> 0,004%).
- A készülékeket és a használt elemeket speciális létesítményekben kell újra felhasználni, újrahasznosítani és helyreállítani. A készülék megfelelő kiselejtezésével segíthet elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros következményeket.



Akkumulátor-teljesítmény

A termék optimális teljesítménye érdekében:

- Ne keverje a régi és az új elemeket, illetve ne keverjen különböző márkájú elemeket.
- Ha 2 hónapnál hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, vegye ki a távirányítóból az elemeket.

Megjegyzések a távirányító használatához

A készülék megfelelhet a helyi nemzeti előírásoknak.


- Kanadában a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak kell megfelelnie.
- Az USA-ban a készülék az FCC-szabályok 15. részének megfelel. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
  (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
  (2) A készüléknek el kell viselnie bármilyen beérkező interferenciát, beleértve a nem megfelelő működést okozó interferenciákat is.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakossági környezetben való telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nincs azonban garancia arra, hogy az interferencia adott telepítés esetén nem lép fel. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával próbálja meg megszüntetni az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan hálózati aljzatba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon viszonteladóhoz vagy kérje tapasztalt rádió/TV-szerelő segítségét.
- A megfelelőségért felelős fél által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.


Gombok és funkciók

Mielőtt használatba venné az új légkondicionálóját, ismerkedjen meg alaposan a távirányítóval. A következőkben rövid bevezetőt olvashat a távirányítóról. A légkondicionáló kezelésével kapcsolatos utasításokat lásd e kézikönyv „Hogyan használjuk az alapfunkciókat” című részében.

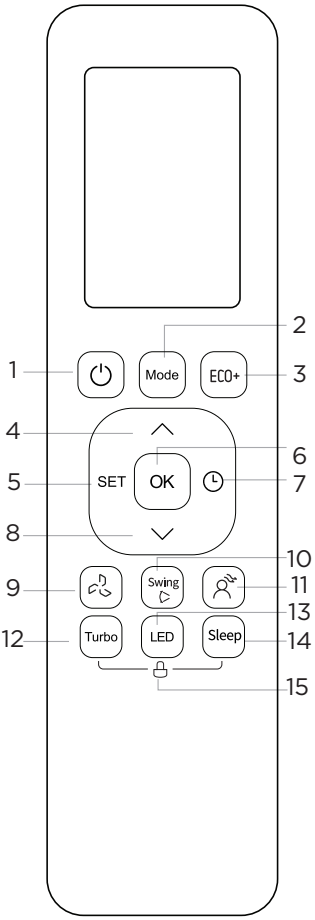

Modell:
RG10D(D2S)/BGEF


Leírás	
1	**Be/Ki:** A készülék be- és kikapcsolása.
2	**Mode (Üzemmód):** Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	**ÖKO+:** Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	**Hőmérséklet növelése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a ∧ és a ∨ gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
5	**SET (BEÁLLÍTÁS):** Follow Me (Kövess engem) > Active clean (Aktív tisztítás) > Intelligent humidity control (Intelligens páratartalom-szabályozás) > AP mode (AP mód)* [*]: Modellfüggő beállítás
6	**OK:** A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	**Időzítő:** Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	**Hőmérséklet csökkentése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Ventilátorsebesség):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a TEMP (HŐMÉRS.) ∧ vagy a ∨ gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	**Swing (Legyezés):** Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását.
11	**Szellő:** A légáramlás emberekről való elterelésére szolgáló funkció.
12	**Turbó:** Hatására az egység a lehető legrövidebb idő alatt éri el az előre beállított hőmérsékletet.
13	**LED:** Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	**Sleep (Alvás):** Az alvás ideje alatti energiatakarékosság érdekében használható.
15	**Lezárás:** A billentyűzet zárolásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Turbo és a Sleep (Alvás) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

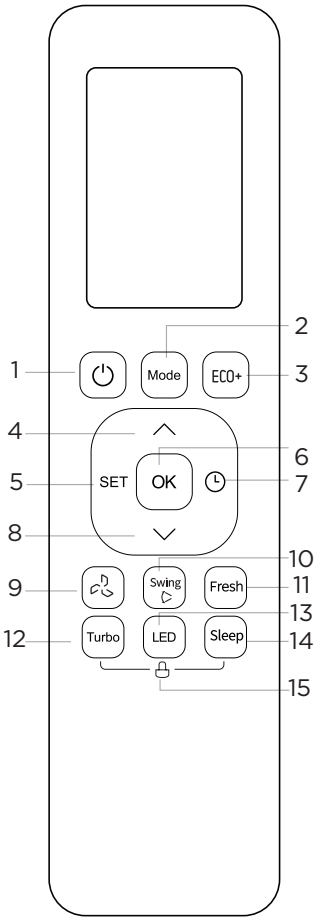

Modell:
RG10D2(D2S)/BGEF

Leírás


1	**Be/Ki:** A készülék be- és kikapcsolása.
2	**Mode (Üzemmód):** Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	**ÖKO+:** Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	**Hőmérséklet növelése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a ^ és a v gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
5	**SET (BEÁLLÍTÁS):** Breeze away (Szélvédett) > Follow Me (Kövess engem) > Active clean (Aktív tisztítás) > Intelligent humidity control (Intelligens páratartalom-szabályozás) > AP mode (AP mód)* [*]: Modellfüggő beállítás
6	**OK:** A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	**Időzítő:** Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	**Hőmérséklet csökkentése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Ventilátorsebesség):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a TEMP (HŐMÉRS.) ^ vagy a v gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	**Swing (Legyezés):** Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását.
11	**Frissítés:** A Frissítés / UV-lámpa funkció elindítására szolgál.
12	**Turbó:** Hatására az egység a lehető legrövidebb idő alatt éri el az előre beállított hőmérsékletet.
13	**LED:** Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	**Sleep (Alvás):** Az alvás ideje alatti energiatakarékosság érdekében használható.
15	**Lezárás:** A billentyűzet zárolásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Turbo és a Sleep (Alvás) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

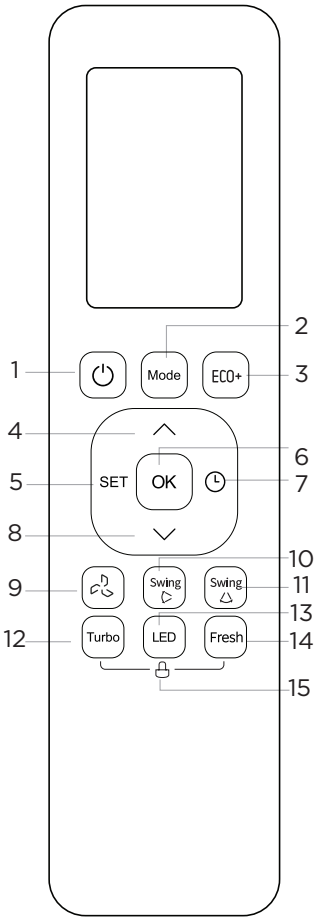

Modell:
RG10D3(D2S)/BGEF

Leírás

1	**Be/Ki:** A készülék be- és kikapcsolása.
2	**Mode (Üzemmód):** Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	**ÖKO+:** Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	**Hőmérséklet növelése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a ^ és a v gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
5	**SET (BEÁLLÍTÁS):** Sleep (Alvás) > Breeze away (Szélvédett) > Follow Me (Kövess engem) > Active clean (Aktív tisztítás) > Intelligent humidity control (Intelligens páratartalom-szabályozás) > AP mode (AP mód)* [*]: Modellfüggő beállítás
6	**OK:** A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	**Időzítő:** Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	**Hőmérséklet csökkentése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Ventilátorsebesség):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a TEMP (HŐMÉRS.) ^ vagy a v gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	**Swing (Legyezés) (fel és le):** Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását.
11	**Swing (Legyezés) (balra és jobbra):** Elindítja és leállítja a függőleges lamellamozgást.
12	**Turbó:** Hatására az egység a lehető legrövidebb idő alatt éri el az előre beállított hőmérsékletet.
13	**LED:** Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	**Frissítés:** A Frissítés / UV-lámpa funkció elindítására szolgál.
15	**Lezárás:** A billentyűzet zárolásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Turbo és a Fresh (Frissítés) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

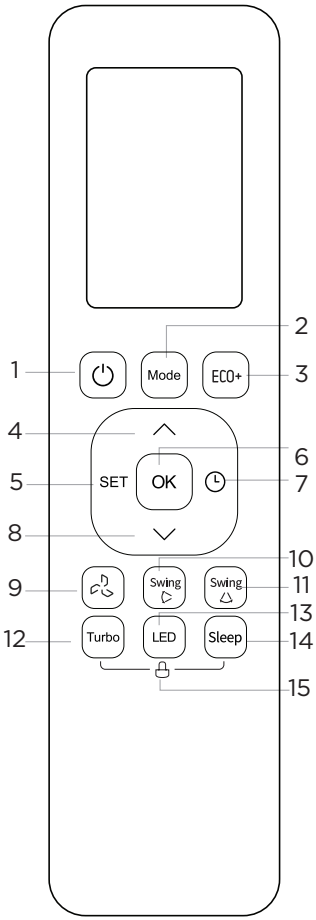


Modell:
RG10D4(D2S)/BGEF

Leírás

1	**Be/Ki:** A készülék be- és kikapcsolása.
2	**Mode (Üzemmód):** Auto (Automatikus) > Cool (Hűtés) > Dry (Szárítás) > Heat (Fűtés) > Fan (Ventilátor) Megjegyzés: Az Auto (Automatikus) és a Heat (Fűtés) üzemmód nem áll rendelkezésre a kizárólag hűtésre szolgáló készüléknél.
3	**ÖKO+:** Elindítja és leállítja az energiatakarékos üzemmódot.
4	**Hőmérséklet növelése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben emeli a hőmérsékletet. A max. hőmérséklet 30°C (86°F). Megjegyzés: Nyomja meg egyszerre a ^ és a v gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet °C és °F egységekben való kijelzése közötti átváltáshoz.
5	**SET (BEÁLLÍTÁS):** Breeze away (Szélvédett) > Follow Me (Kövess engem) > Active clean (Aktív tisztítás) > Intelligent humidity control (Intelligens páratartalom-szabályozás) > AP mode (AP mód)* [*]: Modellfüggő beállítás
6	**OK:** A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál.
7	**Időzítő:** Az időzítő beállítása a készülék be- vagy kikapcsolásához.
8	**Hőmérséklet csökkentése:** 1 °C-os (1 °F) lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A min. hőmérséklet 16°C (60°F).
9	**Fan Speed (Ventilátorsebesség):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Nyomja meg a TEMP (HŐMÉRS.) ^ vagy a v gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.
10	**Swing (Legyezés) (fel és le):** Elindítja és leállítja a függőleges légterelő mozgását.
11	**Swing (Legyezés) (balra és jobbra):** Elindítja és leállítja a függőleges lamellamozgást.
12	**Turbó:** Hatására az egység a lehető legrövidebb idő alatt éri el az előre beállított hőmérsékletet.
13	**LED:** Be- vagy kikapcsolja a LED kijelzőt és a légkondicionáló hangjelzőjét.
14	**Sleep (Alvás):** Az alvás ideje alatti energiatakarékosság érdekében használható.
15	**Lezárás:** A billentyűzet zárolásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Turbo és a Sleep (Alvás) gombot 5 másodpercig. A billentyűzet feloldásához nyomja egyszerre 2 másodpercig ezt a két gombot.

A távirányító képernyőjének jelzései

Az információ a távirányító bekapcsolásakor jelenik meg.

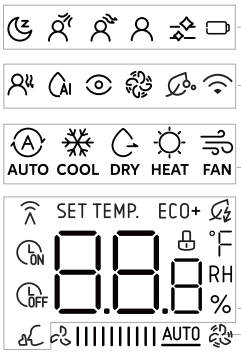

Alvó üzemmód | Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre | Az embereket elkerülő légáram | Kihelyezett hőérzékelés | Aktív tisztítás | Az elemek töltése alacsony (ha villog)

Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre | Intelligens páratartalom-szabályozás | Turbó | Friss* | Vezeték nélküli vezérlés*

[*]: Modellfüggő beállítás

MODE (MÓD) kijelző: Megjeleníti az aktuális üzemmódot

AUTO | **COOL** | **DRY** | **HEAT** | **FAN**

A AUTO (AUTOMATIKUS) és az HEAT (FŰTÉS) üzemmód csak hűtő-fűtő modellekre vonatkozik.

Jelátvitel jelzőfény | ECO+ Öko + funkció | Időzített BE | Időzített KI | Zárolás funkció | Csendes funkció | Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre

Hőmérséklet/időzítő/ventilátorsebesség kijelző
Alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet vagy a ventilátorsebességet mutatja, illetve a TIMER ON/OFF (IDŐZÍTETT BE-/KIKAPCSOLÁS) funkcióik használatakor az időzítő beállítását jeleníti meg.

VENTILÁTORSEBESSÉG

AUTO (AUTOMATIKUS)	CSENDES	LOW (ALACSONY)	MED (KÖZEPES)	HIGH (MAGAS)
	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

Megjegyzés: A ventilátorsebesség AUTO vagy DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban nem állítható be.

Vízszintes lamellalegyezés | Függőleges lamellalegyezés (egyes készülékek) | Ehhez az egységhez nem áll rendelkezésre

Megjegyzés: A távirányító használata közben csak a releváns funkciók jelzései jelennek meg. A fenti jelzések csak tájékoztató jellegűek.


Hogyan használjuk az alapfunkciókat

MEGJEGYZÉS

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz és van áram.

AUTO üzemmód:


Válassza ki az AUTO üzemmódot → Állítsa be a kívánt hőmérsékletet → Kapcsolja fel a légkondicionálót

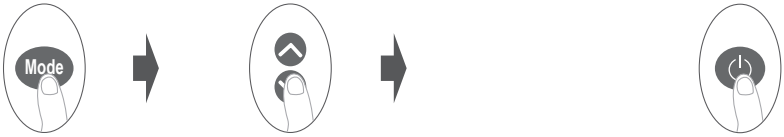

Megjegyzés:
1. AUTO üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet alapján automatikusan kiválasztja a COOL (HŰTÉS), FAN (VENTILÁTOR) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmódot.
2. AUTO üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható be.

COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmód


Válassza ki a COOL (HŰTÉS) / HEAT (FŰTÉS) üzemmódot → Állítsa be a hőmérsékletet → Állítsa be a ventilátosebességet → Kapcsolja fel a légkondicionálót

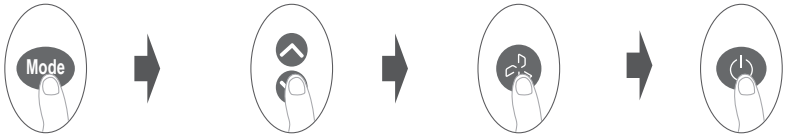

Megjegyzés: A Heat (Fűtés) üzemmód csak a hűtő-fűtő modelleken alkalmazható.

DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmód


Válassza ki a DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódot → Állítsa be a kívánt hőmérsékletet → Kapcsolja fel a légkondicionálót

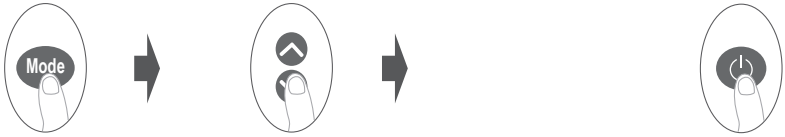

Megjegyzés: DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható be, mivel már automatikus szabályozás alatt áll.

FAN (VENTILÁTOR) üzemmód

Válassza ki a FAN (VENTILÁTOR) üzemmódot → Állítsa be a ventilátosebességet → Kapcsolja fel a légkondicionálót

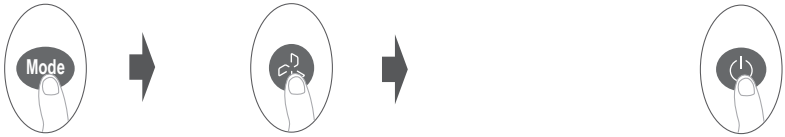

Megjegyzés: FAN (VENTILÁTOR) üzemmódban nem állítható be a hőmérséklet. Ennek eredményeként a távirányító képernyőjén nem jelenik meg a hőmérséklet.


A TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása

TIMER ON/OFF (IDŐZÍTETT BE-/KIKAPCSOLÁS) – Beállítja az időtartamot, amelynek elteltével a készülék automatikusan be-/kikapcsol.

A TIMER ON (IDŐZÍTETT BEKAPCSOLÁS) beállítása

Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot az időzített bekapcsolás elindításához.


A Hőmérséklet növelése vagy csökkentése gomb megnyomásával állítsa be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a készülék. Várjon 1 másodpercet a készülék bekapcsolási idejének aktiválásához.

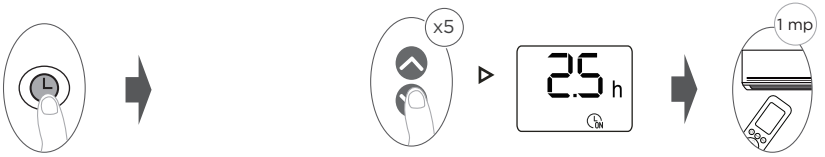

A TIMER OFF (IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS) beállítása

Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot az időzített kikapcsolás elindításához.

A Hőmérséklet növelése vagy csökkentése gomb megnyomásával állítsa be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék. Várjon 1 másodpercet a készülék kikapcsolási idejének aktiválásához.

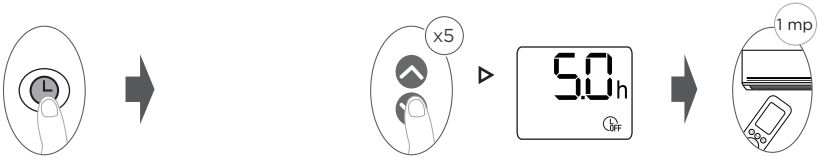


Megjegyzés:

1. A TIMER ON (IDŐZÍTETT BEKAPCSOLÁS) vagy a TIMER OFF (IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS) beállításakor az időtartam minden gombnyomásra 30 perces lépésekben növekszik egészen 10 óráig. 10 órás időtartamon túl, egészen 24:00-ig, 1 órás lépésekben növekszik (például 5-szöri megnyomásra 2,5 órát, 10-szerire 5 órát állít be). Az időzítő 24:00 után 0:00-ra áll vissza.
2. A funkciók bármelyikét törölheti az időzítő 0:00 órára állításával.


TIMER ON és OFF (IDŐZÍTETT BE- és KIKAPCSOLÁS) beállítása (példa)

Ne feledje, hogy a két funkcióhoz beállított időszakok az aktuális idő utáni órákra vonatkoznak.

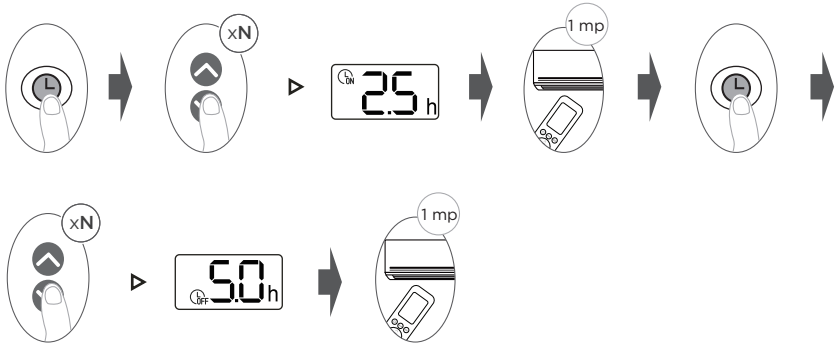

Megjegyzés: Az „x N" azt jelenti, hogy többször is megnyomhatja, amíg a kívánt idő nem áll be.


Példa: Ha jelenleg 13:00 óra van, az időzítő beállítása után a fenti lépések alapján a készülék 2,5 óra múlva (15:30-kor) bekapcsol, és 18:00-kor kikapcsol.

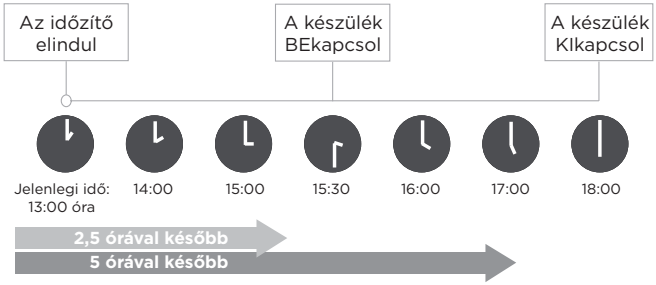

Haladó funkciók használata

Legyezés funkció


Nyomja meg a Swing (Legyezés) gombot

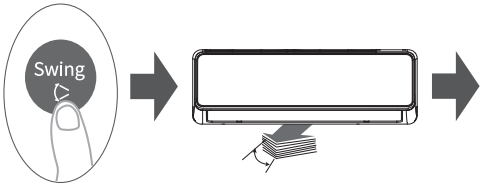

Nyomja meg ismét ezt a gombot, és ha a nyomások közötti időtartam 3 másodpercen belül van, a vízszintes lamella a következő sorrendben fog működni:
Lamella automatikus legyezés leállítás > Lamella automatikus legyezés indítás > Lamella szöge 1 > Lamella szöge 2 > Lamella szöge 3 > Lamella szöge 4 > Lamella szöge 5.


Nyomja meg ismét ezt a gombot, és ha a nyomások közötti időtartam 3 másodpercnél hosszabb, a vízszintes lamella a következő sorrendben fog működni:
Lamella egy bizonyos szögben > Lamella automatikus legyezés indítás > Lamella automatikus legyezés leállítás.

RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF modellekhez

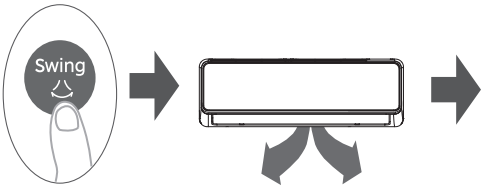

Amikor megnyomja ezt a gombot, a függőleges lamella automatikusan jobbra-balra legyez.


Szélvédett (légáramlat-elterelő) funkció
(Az RG10D(D2S)/BGEF modellhez)

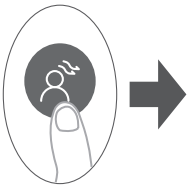

Ez a funkció megakadályozza, hogy közvetlenül a testet érje a légáramlás, így csak azt érzi, hogy selymes hűvösség veszi körül.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak COOL (HŰTÉS), DRY (SZÁRÍTÁS) vagy FAN (VENTILÁTOR) üzemmódban érhető el. A Legyezés és a Turbo funkciók törlődnek, amikor a Szélvédett funkció aktiválva van.
Működés közben az ON/OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS), Mode (üzemmód), Swing (Legyezés) vagy Turbo gombok megnyomása, illetve az Active clean (Aktív tisztítás) funkció kiválasztása kikapcsolja a Breeze away (Szélvédett) funkciót.


FP funkció

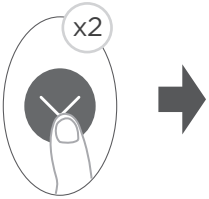

A készülék magas ventilátorsebességgel működik (miközben be van kapcsolva a kompresszor), és a hőmérséklet automatikusan 8 °C/46 °F értékre van beállítva. Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyús klímaberendezésekre vonatkozik.


HEAT (FŰTÉS) üzemmódban, amikor a beállított hőmérséklet 16 °C/60 °F, nyomja meg ezt a gombot kétszer egy másodpercen belül az FP funkció aktiválásához. A beltéri egység a kijelzőn „FP" feliratot jelenít meg. Működés közben nyomja meg az On/Off (Be-/Kikapcsoló), Mode (Üzemmód), Fan (Ventilátor) vagy Temp. (Hőmérséklet) gombot, és kikapcsol ez a funkció.

Turbo funkció

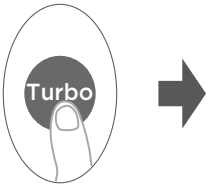

Amikor COOL (HŰTÉS) üzemmódban a Turbo funkciót választja ki, a készülék a legerősebb fokozaton fújja a hideg levegőt, hogy felgyorsítsa a hűtés folyamatát.
Amikor HEAT (FŰTÉS) módban kiválasztja a Turbo funkciót, a készülék a legerősebb légáram-beállítással fújja a meleg levegőt, hogy felgyorsítsa a fűtési folyamatot (egyes egységek).
Az elektromos fűtőelemekkel rendelkező készülékek esetében az elektromos FŰTŐBERENDEZÉS bekapcsol, és felgyorsítja a fűtés folyamatát.

LED kijelző

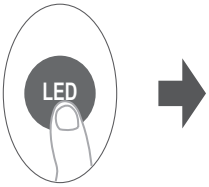


A beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.



Nyomja több mint
5 másodpercig ezt a gombot
(egyes modellek esetén)

Ha több mint 5 másodpercig lenyomva tartja ezt a gombot, akkor a beltéri egység a helyiség tényleges hőmérsékletét mutatja. Ha a gombot ismét több mint 5 másodpercig lenyomva tartja, a kijelző visszatér a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez.


ÖKO+ funkció

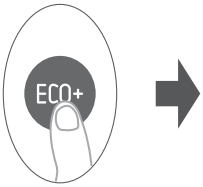

COOL/HEAT (HŰTÉS/FŰTÉS) üzemmódban nyomja meg ezt a gombot: a ventilátor sebessége Auto (Automatikus) értékre változik, a beállított hőmérséklet változatlan marad, ami kényelmesebb érzést és energiatakarékosságot eredményez, emellett csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat.


Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmódban van. A Turbo és a Csendes funkció törlődik, amikor az ECO+ funkciót aktiválja. Az Aktív tisztítás, a Turbo, az FP, a Csendes funkciók elindítása, illetve a Mode (Üzemmód) vagy az ON/OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS) gomb megnyomása megszakítja az ECO+ funkciót.

Alvás funkció

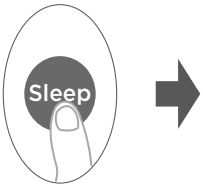

Megjegyzés: A SLEEP (ALVÁS) funkció FAN (VENTILÁTOR) és DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban nem áll rendelkezésre.
A SLEEP (ALVÁS) funkció az energiafelhasználás csökkentésére szolgál, amikor ön alszik (és nincs szüksége ugyanazokra a hőmérséklet-beállításokra, hogy kellemesen érezze magát).
A ventilátorsebesség COOL/HEAT (HŰTÉS/FŰTÉS) üzemmódban állítható be. AUTO (AUTOMATIKUS) üzemmódban a ventilátor sebessége rögzített.
Megjegyzés: Az Alvás funkció aktiválása után a rendszer automatikusan megjegyzi a 30 percen belül beállított hőmérsékletet. A funkció következő bekapcsolásakor a készülék a legutóbbi memóriában tárolt hőmérsékleten indul el. Az Alvás funkció az aktiválását követő 9 óra elteltével automatikusan kikapcsol.


Silent (Csendes) funkció

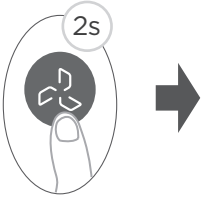

Tartsa lenyomva a Fan (Ventilátor) gombot több mint 2 másodpercig a Csendes üzemmód bekapcsolásához/kikapcsolásához (néhány készüléknél).

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt ez elégtelen hűtési kapacitást eredményezhet.


Fresh (Frissítés) funkció

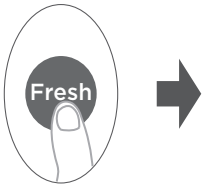

Az RG10D2(D2S)/BGEF és RG10D3(D2S)/BGEF modellekhez


Nyomja meg a Fresh (Frissítés) gombot, ekkor az ionizátor vagy az UV-C lámpa (modelltől függően) aktiválódik. Ha mindkét funkcióval rendelkezik, a két funkció egyidejűleg aktiválódik.
Ez a funkció segít megtisztítani a helyiség levegőjét.

Lamellák alaphelyzetbe állítása funkció (egyes egységek esetén)

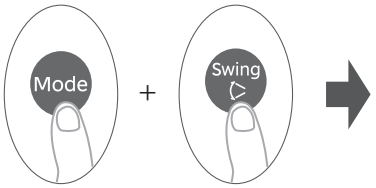

Kapcsolja ki a rendszert a távirányítóval, majd nyomja meg egyszerre a „Mode” (Üzemmód) és a „Swing” (Legyezés) gombot, amíg a beltéri egységből sípoló hangot nem hall. A beltéri egység a lamellákat alaphelyzetbe állító üzemmódban van. Ne nyomjon meg semmilyen gombot, a folyamat automatikusan befejeződik.

BEÁLLÍTÁS funkció

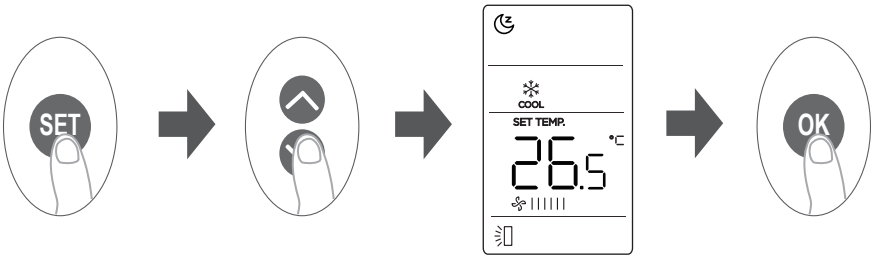

- Nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a funkcióbeállításokba való belépéshez, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) vagy a TEMP (HŐMÉRS.) ∨ vagy a ∧ TEMP (HŐMÉRS.) gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőterületen, a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
- A kiválasztott funkció törléséhez hajtsa végre a fenti lépéseket.
- Nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a működési funkciók közötti görgetéshez, ezek a következő sorrendben jelennek meg:

  Sleep (Alvás) ( ) > Breeze away (Szélvédett) ( ) > Follow Me (Kövess engem) ( ) > Active clean (Aktív tisztítás) ( ) > Intelligent humidity control (Intelligens páratartalom-szabályozás) ( ) > AP mode (AP mód)* ( )
  [*]: Modelltől függően.
  Megjegyzés: Ha a távirányítón van Breeze away (Szélvédett) vagy Sleep (Alvás) gomb, akkor nem használhatja a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot ennek a funkciónak a kiválasztásához.

Alvás funkció

Ezt a funkciót az energiafogyasztás csökkentésére használhatja, amíg Ön alszik. Amikor az alvás funkció aktiválva van, a légkondicionáló intelligensen állítja a hőmérsékletet és a ventilátorsebességet, hogy kényelmesebb alvási környezetet biztosítson. Alvás üzemmódban a rendszer automatikusan megjegyzi a 30 percen belül beállított hőmérsékletet. A funkció következő bekapcsolásakor a készülék a legutóbbi memóriában tárolt hőmérsékleten indul el. Az Alvás funkció az aktiválását követő 9 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Szélvédett (légáramlat-elterelő) funkció

Ez a funkció megakadályozza, hogy közvetlenül a testet érje a légáramlás, így csak azt érzi, hogy selymes hűvösség veszi körül.
Megjegyzés: Ez a funkció csak a COOL (HŰTÉS), FAN (VENTILÁTOR) és DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban áll rendelkezésre.

Kövess engem funkció

A KÖVESS ENGEM funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító a saját aktuális helyén mérje a hőmérsékletet, és 3 percenként elküldje ezt a jelet a légkondicionálóhoz. Az AUTO (AUTOMATIKUS), a COOL (HŰTÉS) vagy a HEAT (FŰTÉS) üzemmódok használata során a környezeti hőmérséklet mérése a távirányítón (és nem magán a beltéri egységen) lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló optimalizálja az önt körülvevő hőmérsékletet, és maximális kényelmet biztosítson.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva hét másodpercig a Turbo gombot a Kövess engem funkció memóriafunkciójának elindításához/leállításához.

- Ha a memóriafunkció be van kapcsolva, 3 másodpercig az „On” (Be) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a memóriafunkció leállításra kerül, 3 másodpercig az „OF” (ki) felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Amíg a memóriafunkció aktív, az ON/OFF (BE-/KIKAPCSOLÓ) gomb megnyomása, az üzemmód megváltoztatása vagy az áramkimaradás nem törli a Kövess engem funkciót.

Aktív tisztítás funkció

Az Active Clean (Aktív tisztítás) technológia eltávolítja a port és a penészt, amik szagokat okozhatnak. Az Active Clean (Aktív tisztítás) gyorsan lefagyasztja és felolvasztja a hőcserélőt, hogy eltávolítsa a hozzá tapadt anyagot. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a beltéri egységen „CL” jelenik meg. 20-130 perc elteltével az egység automatikusan kikapcsol, és leállítja a CLEAN (TISZTÍTÁS) funkciót.

Intelligens páratartalom-szabályozó funkció

Ha ez a funkció aktiválva van, a ventilátorsebesség automatikus módra vált, a beállított hőmérséklet változatlan marad. A rendszer képes szabályozni a helyiség páratartalmát, hogy az se túl száraz, se túl párás ne legyen, miközben kellemes hőmérsékletet tart fenn.
Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék Cool (Hűtés) üzemmódban van.
Az Intelligens páratartalom-szabályozás aktiválásakor a készüléken esetleg engedélyezett Turbo, Csendes, ECO+ vagy Aktív tisztítás funkció automatikusan kikapcsol.
A készülék kikapcsolásakor, illetve az Aktív tisztítás vagy az ECO+ funkció elindításakor automatikusan kikapcsol az Intelligens páratartalom-szabályozás funkció.

AP funkció (egyes egységek):

Használja a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot az AP (Access Point: Hozzáférési pont) mód kiválasztásához a vezeték nélküli konfiguráció engedélyezéséhez. Ha nem áll rendelkezésre ez a funkció a készülékén, akkor előfordulhat, hogy lehetőség van az AP módba való belépésre azáltal, hogy megnyomja a LED gombot 7-szer 10 másodpercen belül.

A termékfejlesztés érdekében a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekkel kapcsolatban keresse a forgalmazót vagy a gyártót.

CR355-RG10D(D2S)
16117000A52644

DÁLKOVÝ OVLADAČ

NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před montáží nebo provozem nové klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tento návod. Tento návod je nutné uschovat pro pozdější použití.

OBSAH

Technické údaje dálkového ovladače 02

Manipulace s dálkovým ovladačem..... 03

Tlačítka a funkce..... 04

Indikátory na displeji ovladače 08


Jak používat základní funkce 09

Používání pokročilých funkcí 12

Technické údaje dálkového ovladače

Model	RG10D(D2S)/BGEF, RG10D2(D2S)/BGEF, RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF
Jmenovité napětí	3,0 V (2× suché baterie R03/LR03)
Dosah příjmu signálu	8 m
Prostředí	−5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Stručná příručka

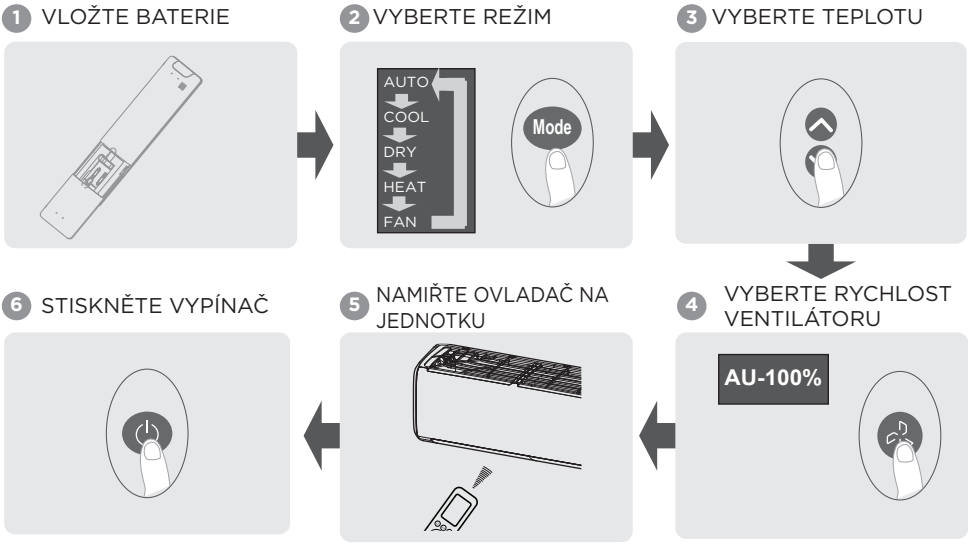

NEJSTE SI JISTI, CO FUNKCE DĚLÁ?
Podrobný popis používání klimatizace naleznete v části Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Návrhy tlačítek na vaší jednotce se mohou mírně lišit od zobrazeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači nebude mít žádný efekt.
- Pokud existují výrazné rozdíly mezi „Návodem k dálkovému ovladači“ a „Návodem k použití“ v popisu funkcí, má přednost popis uvedený v „Návodu k použití“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vkládání a výměna baterií

Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie. Ty mohou nebo nemusí být dodány s vaším modelem. Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, čímž odkryjete přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a věnujte pozornost tomu, aby póly (+) a (−) baterií odpovídaly symbolům uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

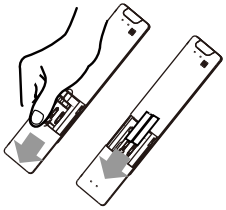

Dálkový ovladač

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volný prostor.
- Pokud dojde k tomu, že vám signály z dálkového ovladače umožní ovládat jiný spotřebič, přemístěte jej na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace baterie

- Nevyhazujte baterie do směsného komunálního odpadu. Ve věci správné likvidace baterií se řiďte místními zákony.
- Baterie mohou mít pod části ikony likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, jehož koncentrace přesahuje určitou hodnotu.
  Příkladem je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovávány ve specializovaném zařízení pro opětovné použití, recyklaci a využití. Zajištěním správné likvidace pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výkon baterií

Pro optimální výkon výrobku:

- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek.
- Nevkládejte baterie do dálkového ovladače, pokud neplánujete zařízení používat déle než 2 měsíce.

Poznámky pro používání dálkového ovladače

Zařízení může být v souladu s místními vnitrostátními předpisy.


- V Kanadě musí vyhovovat normě CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
  (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
  (2) Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo rozhodnuto, že splňuje omezení pro třídu B digitálních zařízení v souladu s částí 15 předpisů FCC.
Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme zkusit rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
- Změny nebo úpravy, které nejsou schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.


Tlačítka a funkce

Než začnete používat svou novou klimatizaci, ujistěte se, že jste se seznámili s dálkovým ovladačem. Následující obsah je stručný úvod k dálkovému ovladači. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v této příručce v části Jak používat základní funkce.

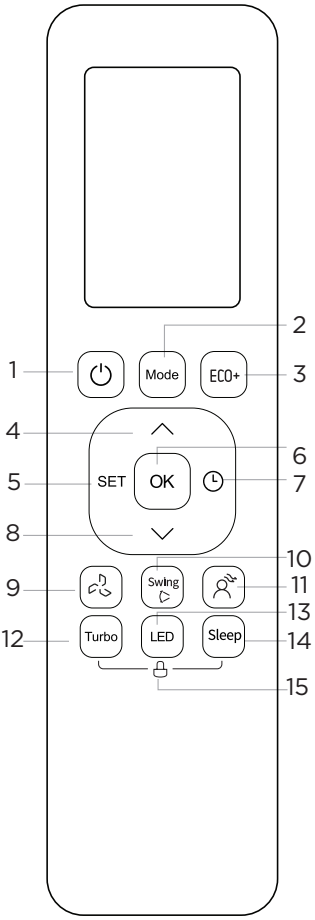


Model:
RG10D(D2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAPNOUT/VYPNOUT:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECO+:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Zvýšení teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > Režim AP* [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Časovač:** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/ snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel.
11	**Ochrana proti průvanu:** Používá se k výběru funkce proudění směrem od lidí.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v co nejkratším čase.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Sleep (Spánek):** Používá se k úspoře energie během spánku.
15	**Zámek:** Dlouhým stisknutím tlačítek Turbo a Sleep (Spánek) po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek a jejich podržením po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

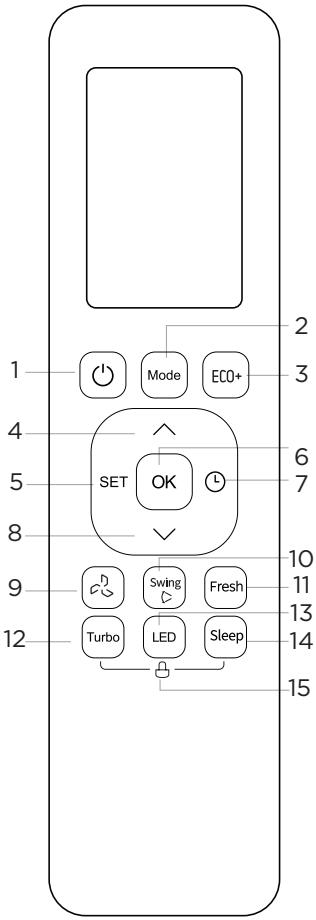


Model:
RG10D2(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAPNOUT/VYPNOUT:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECO+:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Zvýšení teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Breeze away (Ochrana proti průvanu) > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > Režim AP* [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Časovač:** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/ snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (Natáčení):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel.
11	**Osvěžení:** Používá se k aktivaci funkce Osvěžení/ UV lampy.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v co nejkratším čase.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Sleep (Spánek):** Používá se k úspoře energie během spánku.
15	**Zámek:** Dlouhým stisknutím tlačítek Turbo a Sleep (Spánek) po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek a jejich podržením po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

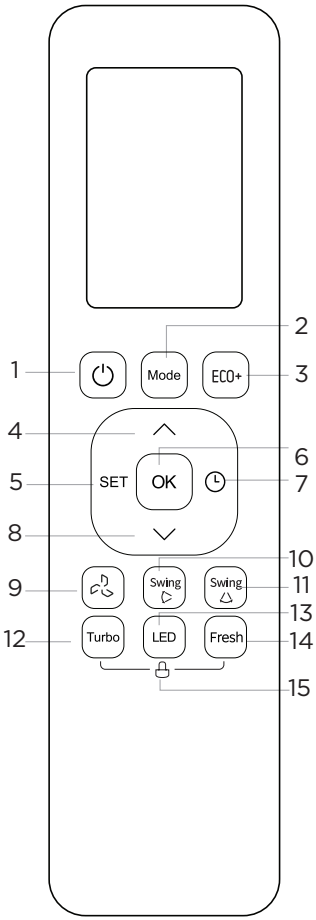

Model:
RG10D3(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAPNOUT/VYPNOUT:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECO+:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Zvýšení teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Sleep (Spánek) > Breeze away (Ochrana proti průvanu) > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > Režim AP* [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Časovač:** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/ snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (natáčení) (nahoru a dolů):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel.
11	**Swing (natáčení) (vlevo a vpravo):** Spouští a zastavuje svislý pohyb lamel.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v co nejkratším čase.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Osvěžení:** Používá se k aktivaci funkce Osvěžení/ UV lampy.
15	**Zámek:** Dlouhým stisknutím tlačítek Turbo a Fresh (Osvěžení) po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek a jejich podržením po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

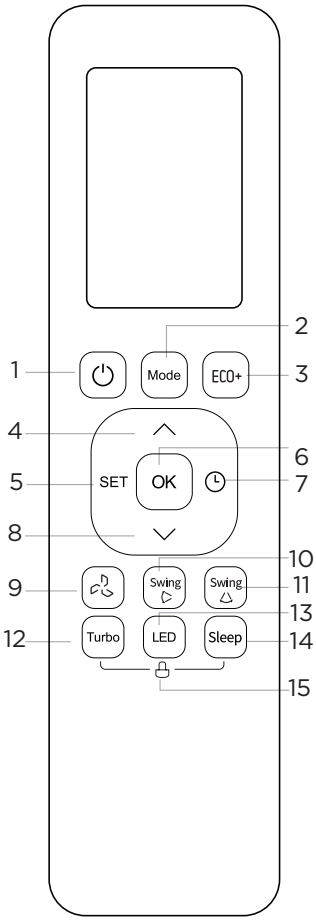

Model:
RG10D4(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAPNOUT/VYPNOUT:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí jednotky.
2	**Režim:** Auto (Automatický) > Cool (Chlazení) > Dry (Vysoušení) > Heat (Vytápění) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Spotřebič určený pouze pro chlazení nemá k dispozici režimy Auto (Automatický) ani Heat (Vytápění).
3	**ECO+:** Spouští a zastavuje úsporný režim.
4	**Zvýšení teploty:** Zvyšuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Maximální teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Současným stisknutím tlačítek ^ a v a jejich podržením po dobu 3 sekund přepnete mezi zobrazím teploty ve °C a °F.
5	**SET (NASTAVIT):** Breeze away (Ochrana proti průvanu) > Follow Me (Sledovat mě) > Active clean (Aktivní čištění) > Intelligent humidity control (Inteligentní regulace vlhkosti) > Režim AP* [*]: Závisí na modelu
6	**OK:** Používá se k potvrzení vybraných funkcí.
7	**Časovač:** Slouží k nastavení časovače pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
8	**Snížení teploty:** Snižuje teplotu v krocích po 1 °C (1 °F). Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rychlost Ventilátoru:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stisknutím tlačítka teploty ^ nebo v zvýšíte/ snížíte otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
10	**Swing (natáčení) (nahoru a dolů):** Slouží ke spuštění a vypnutí horizontálního pohybu lamel.
11	**Swing (natáčení) (vlevo a vpravo):** Spouští a zastavuje svislý pohyb lamel.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v co nejkratším čase.
13	**LED:** Slouží k zapnutí a vypnutí displeje LED a bzučáku klimatizace.
14	**Sleep (Spánek):** Používá se k úspoře energie během spánku.
15	**Zámek:** Dlouhým stisknutím tlačítek Turbo a Sleep (Spánek) po dobu 5 sekund zamknete klávesnici. Současným opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek a jejich podržením po dobu 2 sekund odemknete klávesnici.

Indikátory na displeji ovladače

Když je dálkový ovladač spuštěný, zobrazují se informace.



Režim Spánek | Není k dispozici pro tuto jednotku. | Foukání vzduchu od osob | Sledovat mě | Aktivní čištění | Slabá baterie (při blikání)



Není k dispozici pro tuto jednotku. | Inteligentní řízení vlhkosti | Turbo | Osvěžení* | Bezdrátové ovládání*


[*]: Závisí na modelu



ZOBRAZENÍ režimu: Zobrazuje aktuální režim

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

Režimy AUTO (AUTOMATICKÝ) a HEAT (VYTÁPĚNÍ) jsou určeny pouze pro modely s chlazením a vytápěním.

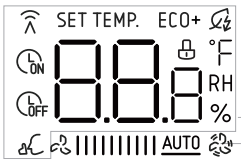

Indikátor přenosu | ECO+ Funkce ECO+ | Zapnout časovačem | Vypnout časovačem | Funkce Zámek | Funkce Tichý | Není k dispozici pro tuto jednotku.





Zobrazení teploty / časovače / otáček ventilátoru
Ve výchozím nastavení zobrazí nastavenou teplotu nebo otáčky ventilátoru či nastavení časovače při použití funkcí TIMER ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ČASOVAČEM).

OTÁČKY VENTILÁTORU

AUTO (AUTOMATICKÝ)	TICHÝ		LOW (NÍZKÁ)	MED (STŘEDNÍ)	HIGH (VYSOKÉ)	
AUTO						
	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Poznámka: V režimech AUTO (AUTOMATICKÝ) a DRY (VYSOUŠENÍ) nelze otáčky ventilátoru nastavit.

Natáčení horizontální lamely | Vertikální kývání lamel (některé jednotky) | Není k dispozici pro tuto jednotku.

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se zobrazí pouze relevantní indikátor příslušné funkce. Výše uvedené indikátory slouží pouze jako orientační.


Jak používat základní funkce

POZNÁMKA

Před provozem se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a že je k dispozici napájení.

AUTO (AUTOMATICKÝ) režim

Vyberte režim AUTO (AUTOMATICKÝ) | Nastavte požadovanou teplotu. | Zapněte klimatizaci.

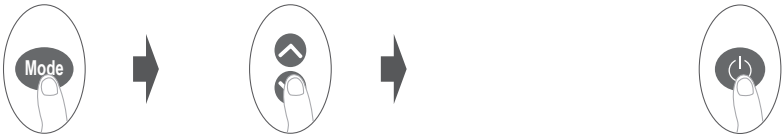


Poznámka:

1. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) jednotka na základě nastavené teploty automaticky zvolí režim COOL (CHLAZENÍ), FAN (VENTILÁTOR) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ).
2. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) nelze nastavit otáčky ventilátoru.

Režim COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ)


Vyberte režim COOL/HEAT (CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ) | Nastavte teplotu. | Nastavte rychlost ventilátoru | Zapněte klimatizaci.

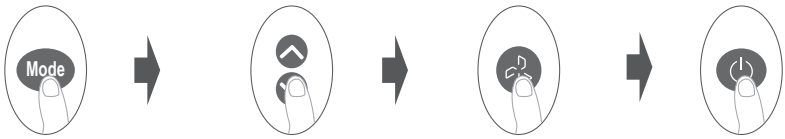

Poznámka: Režim Heat (Vytápění) platí pouze pro modely s funkcí chlazení a vytápění.

Režim DRY (VYSOUŠENÍ)


Vyberte režim DRY (VYSOUŠENÍ). | Nastavte požadovanou teplotu. | Zapněte klimatizaci.

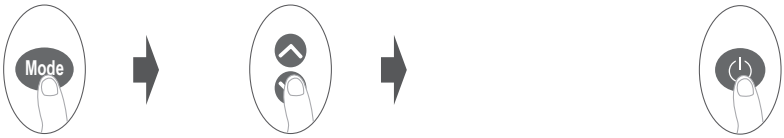

Poznámka: V režimu DRY (VYSOUŠENÍ) nelze nastavit otáčky ventilátoru, protože jsou řízeny automaticky.

Režim FAN (VENTILÁTOR)

Vyberte režim FAN (VENTILÁTOR). | Nastavte rychlost ventilátoru | Zapněte klimatizaci.

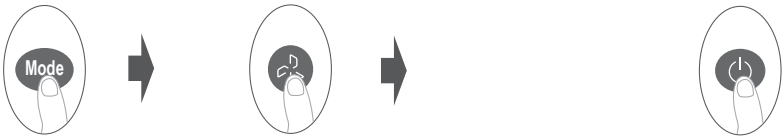

Poznámka: V režimu FAN (VENTILÁTOR) nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na displeji ovladače nezobrazí žádná teplota.


Nastavení ČASOVAČE

ZAPNOUT/VYPNOUT ČASOVAČEM – Slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavení funkce ZAPNOUT ČASOVAČEM

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače zapnutí.


Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka zapne. Počkejte 1 sekundu, aby se aktivoval čas zapnutí jednotky.

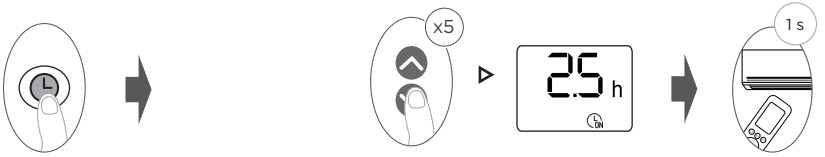

Nastavení funkce VYPNOUT ČASOVAČEM

Stiskněte tlačítko TIMER (ČASOVAČ) pro spuštění sekvence časovače vypnutí.

Stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení teploty a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se jednotka vypne. Počkejte 1 s, než se aktivuje čas vypnutí jednotky.

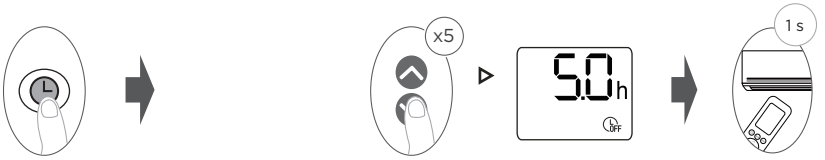


Poznámka:

1. Při nastavování funkcí TIMER ON (ZAPNOUT ČASOVAČEM) nebo TIMER OFF (VYPNOUT ČASOVAČEM) se čas s každým stisknutím tlačítka zvýší o 30 minut až do 10 hodin. Po 10 hodinách až do 24:00 se bude zvyšovat v krocích po 1 h (například 5 stisknutími nastavíte 2,5 h a 10 stisknutími nastavíte 5 h). Časovač se po 24:00 vrátí na 0:00.
2. Kteroukoli funkci zrušíte nastavením časovače na 0:0 h.


Nastavení funkce ZAPNOUT/VYPNOUT ČASOVAČEM (příklad)

Mějte na paměti, že časová období, která pro obě funkce nastavujete, se vztahují k počtu hodin od aktuálního času.

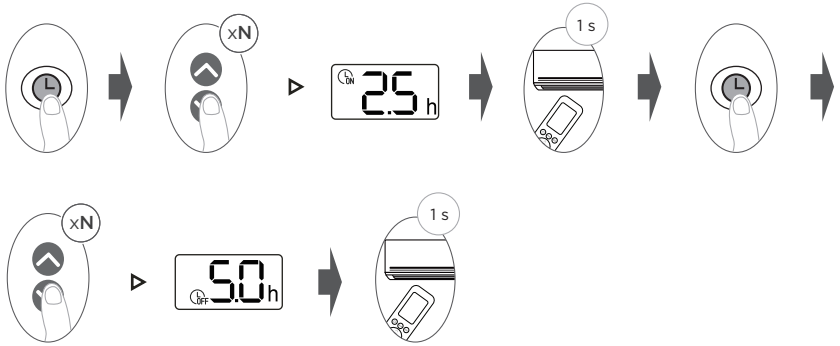

Poznámka: „x N“ znamená, že můžete stisknout vícekrát, dokud nebude nastavena požadovaná doba.


Příklad: Je-li aktuální čas 13:00, po nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne za 2,5 hodiny (v 15:30) a vypne v 18:00.

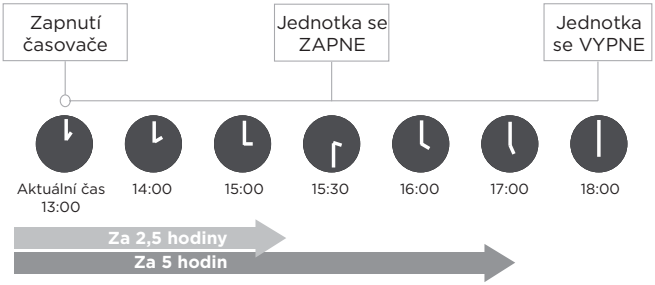

Používání pokročilých funkcí

Funkce NATÁČENÍ


Stiskněte tlačítko SWING (NATOČIT)

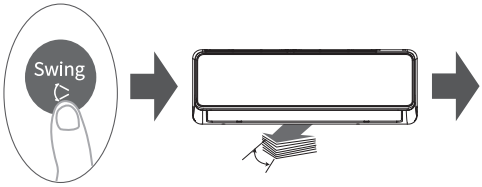

Opakovaně stiskněte toto tlačítko. Pokud je interval mezi stisknutími do 3 sekund, horizontální lamely se budou ovládat v následujícím pořadí: zastavení automatického natáčení lamel > spuštění automatického natáčení lamel > úhel lamel 1 > úhel lamel 2 > úhel lamel 3 > úhel lamel 4 > úhel lamel 5.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko. Pokud je interval mezi stisknutími delší než 3 sekundy, horizontální lamely se budou ovládat v následujícím pořadí: lamely v určitém úhlu > spuštění automatického natáčení lamel > zastavení automatického natáčení lamel.


Pro modely RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF

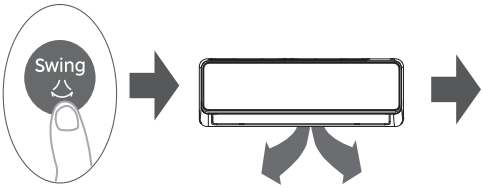

Stiskněte toto tlačítko, svislá žaluzie se bude automaticky kývat doleva a doprava.

Funkce Breeze Away (Ochrana proti průvanu)


(Pro model RG10D(D2S)/BGEF)

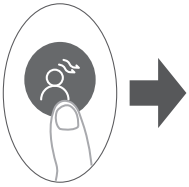

Tato funkce zabraňuje foukání vzduchu přímo na tělo a cítíte se díky ní hýčkáni chladem.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu COOL (CHLAZENÍ), DRY (VYSOUŠENÍ) nebo FAN (VENTILÁTOR). Funkce Swing (Natáčení) a Turbo budou zrušeny, když je aktivována funkce Breeze Away (Ochrana proti průvanu). Stisknutím tlačítek ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT), Mode (Režim), Swing (Natáčení), Turbo nebo výběrem funkce Active Clean (Aktivní čištění) během provozu se zruší funkce Breeze Away (Ochrana proti průvanu).


Funkce FP

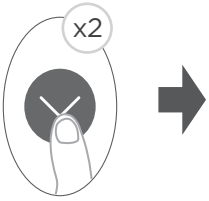

Jednotka bude pracovat na vysoké otáčky ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C/46 °F.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u klimatizace s tepelným čerpadlem.


Funkci FP aktivujete dvojitým stisknutím tohoto tlačítka během jedné sekundy v režimu HEAT (VYTÁPĚNÍ) při nastavené teplotě 16 °C/60 °F. Vnitřní jednotka zobrazí na displeji „FP“. Tato funkce se během chodu zruší stisknutím tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), Mode (Režim), Fan (Ventilátor) a Temp. (Teplota).

Funkce Turbo

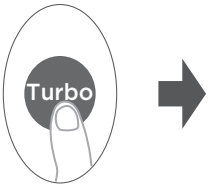


Když vyberete funkci Turbo v režimu CHLAZENÍ, bude jednotka foukat studený vzduch s nejsilnějším nastavením proudu vzduchu, aby rychle nastartovala proces chlazení.
Když vyberete funkci Turbo v režimu TOPENÍ, jednotka bude foukat teplý vzduch s nejsilnějším nastavením proudu vzduchu, aby rychle nastartovala proces vytápění (u některých jednotek).
U jednotek s elektrickým topným tělesem se aktivuje elektrické topné těleso a rychle nastartuje proces vytápění.

LED displej

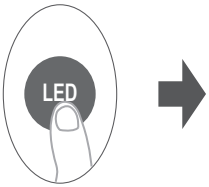


Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete displej vnitřní jednotky.

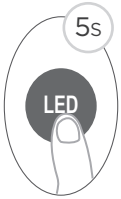

Podržte toto tlačítko stisknuté po dobu více než 5 sekund (u některých jednotek).

Budete-li toto tlačítko držet stisknuté déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální teplotu v místnosti. Opětovným stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu více než 5 sekund se na displeji znovu zobrazí nastavená teplota.


Funkce EKO+

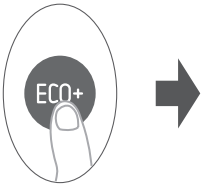

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu COOL (CHLAZENÍ) / HEAT (VYTÁPĚNÍ) změníte otáčky ventilátoru na automatické, nastavená teplota zůstane nezměněna, což přináší pocit většího pohodlí, úsporu energie a snížení kolísání teploty.


Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jednotka v režimu COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ). Funkce Turbo a Silent (Tichý) budou zrušeny po aktivaci funkce ECO+. Spuštění funkcí Active clean (Aktivní čištění), Turbo, FP nebo Silent (Tichý) a rovněž stisknutí tlačítka Mode (Režim) nebo ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) zruší funkci ECO+.

Funkce Spánek

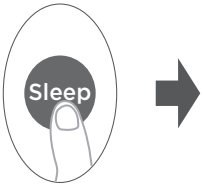

Poznámka: Funkce Sleep (Spánek) není k dispozici v režimu FAN (VENTILÁTOR) a DRY (VYSOUŠENÍ). Funkce Sleep (Spánek) se používá ke snížení spotřeby energie během vašeho spánku (kdy nepotřebujete stejné nastavení teploty k tomu, abyste se cítili příjemně).
V režimech COOL (CHLAZENÍ) / HEAT (VYTÁPĚNÍ) lze nastavit otáčky ventilátoru. V režimu AUTO (AUTOMATICKÝ) jsou otáčky ventilátoru pevné.
Poznámka: Po aktivaci funkce spánku si systém během 30 minut automaticky zapamatuje nastavenou teplotu. Při příštím zapnutí se spustí s posledně uloženou teplotou. Po aktivaci bude funkce spánku automaticky po 9 hodinách zrušena.


Funkce Silent (Tichý)

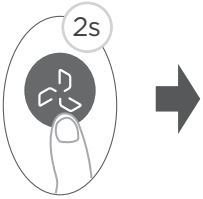

Podržte tlačítko ventilátoru déle než 2 s pro aktivaci/deaktivaci tichého režimu (u některých jednotek).

Tato funkce může vzhledem k nízké frekvenci kompresoru vést k nedostatečnému výkonu chlazení.


Funkce Fresh (Osvěžení)

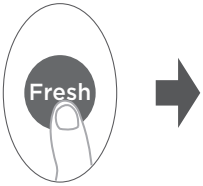

Pro modely RG10D2(D2S)/BGEF a RG10D3(D2S)/BGEF


Stiskněte tlačítko Fresh (Osvěžení), aktivuje se ionizátor nebo UV-C lampa (v závislosti na modelu). Pokud má model obě funkce, aktivují se obě tyto funkce současně. Tato funkce pomůže pročistit vzduch v místnosti.

Funkce resetování lamel (některé jednotky)

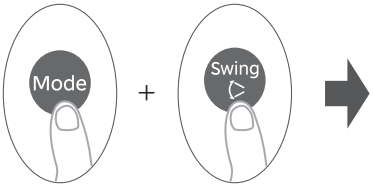

Vypněte systém pomocí dálkového ovladače a poté současně stiskněte tlačítka „Mode“ (Režim) a „Swing“ (Natáčení), dokud neuslyšíte pípnutí z vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka je v režimu resetování lamel. Nemačkejte žádné tlačítko; proces se dokončí automaticky.

Funkce NASTAVIT

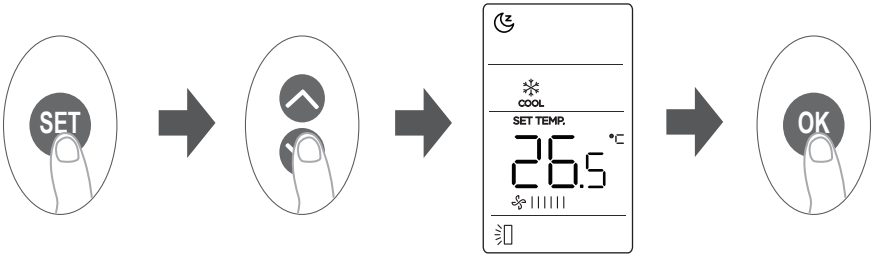

- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) vstupte do nastavení funkce, poté stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) nebo TEMP (TEPLOTA) ∨ nebo tlačítko TEMP (TEPLOTA) ∧ a vyberte požadovanou funkci. V dané oblasti displeje bude blikat vybraný symbol. Stisknutím tlačítka OK funkci potvrďte.
- Chcete-li vybranou funkci zrušit, jednoduše proveďte stejný postup, jako je uveden výše.
- Stisknutím tlačítka SET (NASTAVIT) budete procházet jednotlivé provozní funkce v následujícím pořadí:

  Sleep (Spánek) ( ) > Breeze away (Ochrana proti průvanu) ( ) > Follow Me (Sledovat mě) ( ) > Active clean (Aktivní čištění) ( ) > Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) ( ) > Režim AP* ( )
  [*]: Závisí na modelu.
  Poznámka: Pokud má váš dálkový ovladač tlačítko Breeze away (Ochrana proti průvanu) nebo Sleep (Spánek), nelze k výběru této funkce použít tlačítko SET (NASTAVIT).

Funkce Spánek

Pomocí této funkce můžete snížit spotřebu energie během vašeho spánku. Když je aktivován režim spánku, klimatizace inteligentně upraví teplotu a otáčky ventilátoru, aby zajistila pohodlnější prostředí pro spánek.
V režimu spánku si systém během 30 minut automaticky zapamatuje nastavenou teplotu. Při příštím zapnutí se spustí s posledně uloženou teplotou. Po aktivaci bude funkce spánku automaticky po 9 hodinách zrušena.

Funkce Ochrana proti průvanu

Tato funkce zabraňuje foukání vzduchu přímo na tělo a cítíte se díky ní hýčkáni chladem.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu COOL (CHLAZENÍ), FAN (VENTILÁTOR) a DRY (VYSOUŠENÍ).

Funkce Sledovat mě

Funkce Follow Me (Sledovat Mě) umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu na své aktuální poloze a s intervalem 3 minut odesílat tento signál klimatizaci. Při použití režimů AUTO (AUTOMATICKÝ), COOL (CHLAZENÍ) nebo HEAT (VYTÁPĚNÍ) měření okolní teploty z dálkového ovladače (namísto ze samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu okolo vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko Turbo po dobu 7 sekund pro zapnutí/vypnutí paměťové funkce režimu Follow Me (Sledovat mě).

- Při aktivaci funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „ON“.
- Při ukončení funkce paměti se na displeji po dobu tří sekund zobrazí text „OFF“.
- Pokud je aktivována paměťová funkce, stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT), změnou režimu nebo výpadkem napájení nebude funkce Follow Me (Sledovat mě) zrušena.

Funkce Active Clean (Aktivní čištění)

Technologie Active Clean (Aktivní čištění) odstraňuje prach a plísně, které mohou způsobovat zápach. Funkce Active Clean (Aktivní čištění) rychle zmrazí a rozmrazí tepelný výměník, aby se odstranil materiál, který k němu přilnul. Po zapnutí této funkce se na vnitřní jednotce zobrazí text „CL“. Po 20 až 130 minutách se jednotka automaticky vypne a ukončí funkci čištění.

Funkce Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti)

Po aktivaci této funkce se rychlost ventilátoru změní na Auto (Automatický), nastavená teplota zůstane nezměněna. Systém může regulovat vlhkost v místnosti tak, aby nebyla příliš suchá ani příliš vlhká, a zároveň udržovat příjemnou teplotu.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je jednotka v režimu Cool (Chlazení).
Když je aktivována funkce Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti), funkce Turbo, režim Silent (Tichý), ECO+ nebo Active clean (Aktivní čištění) se automaticky deaktivují, pokud jsou na zařízení zapnuté.
Při vypnutí jednotky nebo spuštění funkce Active Clean (Aktivní čištění) či ECO+ se funkce Intelligent humidity control (Inteligentní řízení vlhkosti) automaticky deaktivuje.

Funkce AP (některé jednotky)

Použijte tlačítko SET (NASTAVIT) pro výběr režimu AP (Access Point) (Přístupový bod) pro povolení bezdrátové konfigurace. Pokud tato funkce na tomto zařízení není dostupná, může být možné vstoupit do režimu AP stisknutím tlačítka LED 7krát během 10 sekund.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti vám poskytne prodejce nebo výrobce.

CR355-RG10D(D2S)
16117000A52644

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pred inštaláciou alebo používaním novej klimatizácie si tento návod na použitie dôkladne prečítajte. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste doň v budúcnosti mohli nahliadnuť.

OBSAH

Technické parametre diaľkového ovládača 02

Narábanie s diaľkovým ovládačom 03

Tlačidlá a funkcie..... 04

Indikátory na obrazovke diaľkového ovládača 08


Ako používať základné funkcie..... 09

Ako používať pokročilé funkcie.....12

Technické parametre diaľkového ovládača

Model	RG10D(D2S)/BGEF, RG10D2(D2S)/BGEF, RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF
Menovité napätie	3,0 V(suché batérie R03/LR03 x 2)
Dosah prijímaného signálu	8 m
Prostredie	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Stručná úvodná príručka

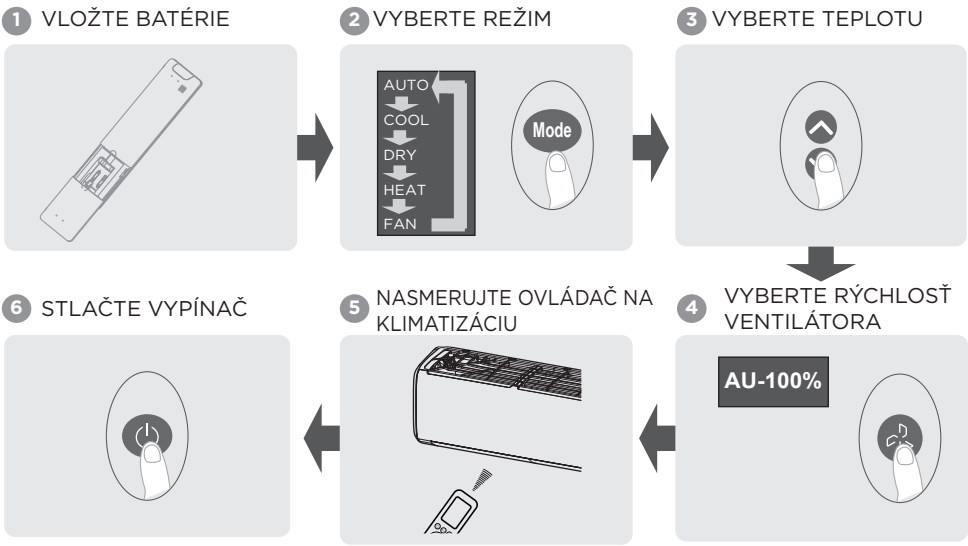

NEVIETE, ČO URČITÁ FUNKCIA ROBÍ?
V častiach Ako používať základné funkcie a Ako používať rozšírené funkcie v tomto návode nájdete podrobný popis, ako používať svoju klimatizáciu.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKA


- Prevedenie tlačidiel na vašom prístroji sa môže mierne odlišovať od tu uvedeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla danej funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak sú veľké rozdiely v popise funkcií medzi dokumentami „Návod na použitie diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“, platí popis v dokumente „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“.

Narábanie s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Diaľkový ovládač vyžaduje 2 batérie. Tieto môžu byť súčasťou balenia vášho modelu, ale nemusia. Pred použitím vložte tieto batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím odkryjete priehradku na batérie.
2. Vložte batérie, pritom dávajte pozor, aby sa značky (+) a (-) na koncoch batérií zhodovali so symbolmi vnútri priečinka na batérie.
3. Zasuňte kryt priečinka na batérie na svoje miesto.

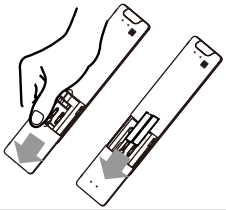

Diaľkové ovládanie

- Priame slnečné svetlo môže rušiť prijímač infračerveného svetla.
- Medzi diaľkovým ovládačom a spotrebičom musí byť neprerušená línia viditeľnosti.
- Ak sa stane, že signály z diaľkového ovládača budú ovládať iný spotrebič, premiestnite daný spotrebič na iné miesto alebo sa obráťte na zákaznícky servis.

Likvidácia batérie

- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Pri likvidácii batérií sa riaďte miestnymi zákonmi.
- Batérie môžu mať pod ikonou likvidácie chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorý presahuje určitú koncentráciu.
  V príklade je olovo: Olovo (> 0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie musia byť spracované v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výkon batérie

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti výrobku:

- Nekombinujte staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie plánujete viac ako 2 mesiace nepoužívať.

Poznámky o používaní diaľkového ovládača

Zariadenie môže byť prispôsobené miestnym štátnym predpisom.


- V Kanade musí spĺňať normu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s predpismi FCC, Časť 15. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:
  (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
  (2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce podľa limitov pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby predstavovali rozumnú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej situácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímača, čo sa zistí tým, že sa zariadenie vypne a zapne, pokúste sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a rušeným prijímačom.
- Zapojte zariadenie do iného elektrického obvodu, ako je zapojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.
- Vykonanie takých zmien alebo úprav, ktoré nie sú schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môže mať za následok stratu oprávnenia používať takéto vybavenie.


Tlačidlá a funkcie

Skôr než začnete používať svoju novú klimatizáciu, dôkladne sa oboznámte s diaľkovým ovládačom. Nasledujúci obsah je stručným predstavením diaľkového ovládača. Pokyny, ako ovládať klimatizáciu, nájdete v časti Ako používať základné funkcie v tomto návode.

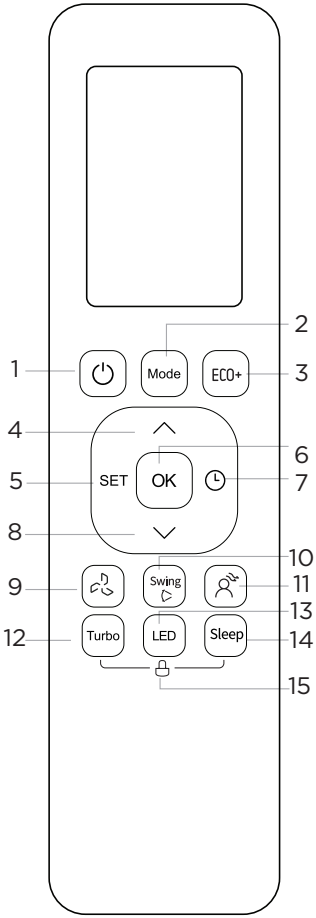


Model:
RG10D(D2S)/BGEF

	Popis
1	**ZAP./VYP.:** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	**Mode (Režim):** Auto > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Teplo) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
3	**EKO+:** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	**Zvýšiť teplotu:** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel ^ a v súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	**SET (NASTAVIŤ):** Nasleduj ma > Inteligentné čistenie > Inteligentná regulácia vlhkosti > Režim AP* [*]: Závisí od modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
7	**Indikátor:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znížiť teplotu:** Znižuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) ^ alebo v tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	**Swing (Otáčanie):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora.
11	**Vánok:** Používa sa na výber funkcie prúdenia vzduchu mimo ľudí.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotke dosiahnuť predvolenú teplotu v čo najkratšom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie
14	**Sleep (Spánok):** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
15	**Zamknutie poistky:** Dlhým stlačením tlačidiel Turbo a Sleep (Spánok) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

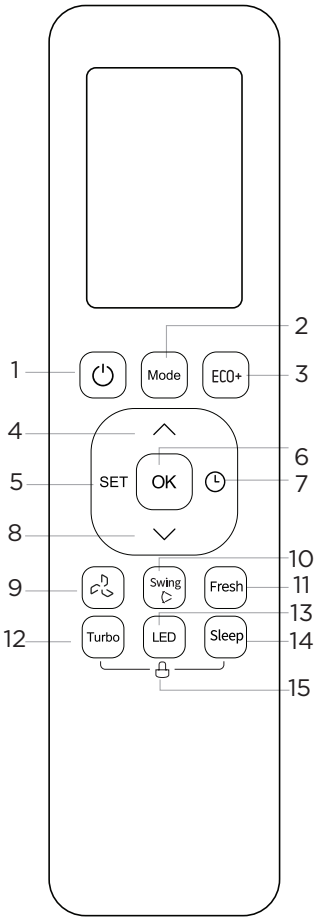


Model:
RG10D2(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAP./VYP.:** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	**Mode (Režim):** Auto > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Teplo) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
3	**EKO+:** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	**Zvýšiť teplotu:** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel ^ a v súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	**SET (NASTAVIŤ):** Vánok > Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentná regulácia vlhkosti > Režim AP* [*]: Závisí od modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
7	**Indikátor:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znížiť teplotu:** Znižuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) ^ alebo v tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	**Swing (Otáčanie):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora.
11	**Čerstvý:** Používa sa na spustenie funkcie Čerstvý/lampy UV.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotke dosiahnuť predvolenú teplotu v čo najkratšom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie
14	**Sleep (Spánok):** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
15	**Zamknutie poistky:** Dlhým stlačením tlačidiel Turbo a Sleep (Spánok) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

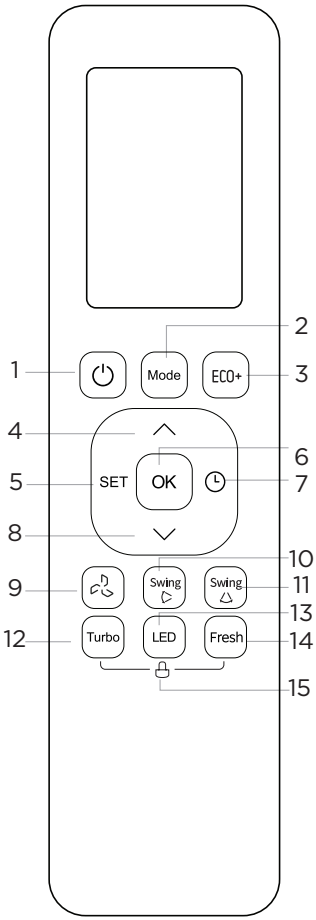

Model:
RG10D3(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAP./VYP.:** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	**Mode (Režim):** Auto > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Teplo) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
3	**EKO+:** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	**Zvýšiť teplotu:** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel ^ a v súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	**SET (NASTAVIŤ):** Spánok > Vánok > Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentná regulácia vlhkosti > Režim AP* [*]: Závisí od modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
7	**Indikátor:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znížiť teplotu:** Znižuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) ^ alebo v tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	**Swing (Otáčanie) (hore a dole):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora.
11	**Swing (Otáčanie) (vľavo a vpravo):** Spúšťa a zastavuje pohyb vertikálnych žalúzií.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotke dosiahnuť predvolenú teplotu v čo najkratšom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie
14	**Čerstvý:** Používa sa na spustenie funkcie Čerstvý/lampy UV.
15	**Zamknutie poistky:** Súčasným stlačením tlačidiel Turbo a Fresh (Čerstvý) po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

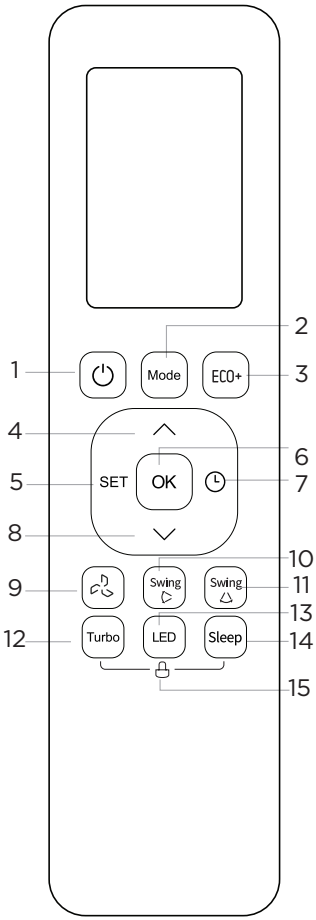


Model:
RG10D4(D2S)/BGEF

Popis	
1	**ZAP./VYP.:** Zapína alebo vypína klimatizáciu.
2	**Mode (Režim):** Auto > Cool (Chlad) > Dry (Suchý) > Heat (Teplo) > Fan (Ventilátor) Poznámka: Prístroj určený iba na chladenie nepodporuje režimy Auto (Automatický) a Heat (Vykurovanie).
3	**EKO+:** Spúšťa a zastavuje režim úspory energie.
4	**Zvýšiť teplotu:** Zvyšuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Max. teplota je 30 °C (86 °F). Poznámka: Stlačením tlačidiel ^ a v súčasne po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.
5	**SET (NASTAVIŤ):** Vánok > Nasleduj ma > Aktívne čistenie > Inteligentná regulácia vlhkosti > Režim AP* [*]: Závisí od modelu
6	**OK:** Používa sa na potvrdenie vybraných funkcií.
7	**Indikátor:** Nastavte časovač na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
8	**Znížiť teplotu:** Znižuje teplotu v prírastkoch po 1 °C (1 °F). Min. teplota je 16 °C (60 °F).
9	**Rýchlosť ventilátora:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stlačením tlačidla TEMP (TEPLOTA) ^ alebo v tlačidla zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.
10	**Swing (Otáčanie) (hore a dole):** Spúšťa a zastavuje pohyb vodorovných žalúzií ventilátora.
11	**Swing (Otáčanie) (vľavo a vpravo):** Spúšťa a zastavuje pohyb vertikálnych žalúzií.
12	**Turbo:** Umožňuje jednotke dosiahnuť predvolenú teplotu v čo najkratšom čase.
13	**LED:** Zapína a vypína displej LED a bzučiak klimatizácie
14	**Sleep (Spánok):** Používa sa na úsporu energie počas spánku.
15	**Zamknutie poistky:** Dlhým stlačením tlačidiel Turbo a Sleep (Spánok) súčasne po dobu 5 sekúnd uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 2 sekundy.

Indikátory na obrazovke diaľkového ovládača

Informácie sa zobrazia, keď je diaľkový ovládač zapnutý.

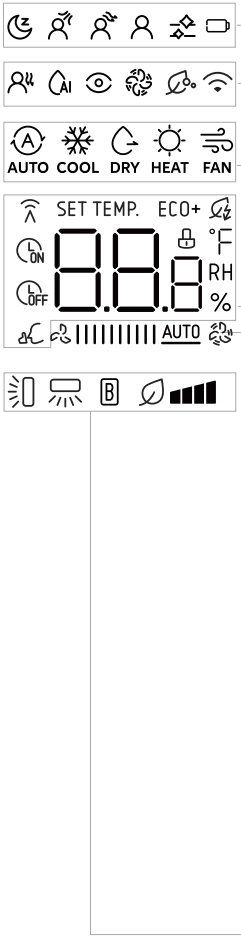

Režim spánku | Nie je dostupný v tomto prístroji. | Vánok smerom od ľudí | Nasleduj ma | Aktívne čistenie | Slabá batéria (ak bliká)

Nie je dostupný v tomto prístroji. | Inteligentná regulácia vlhkosti | Turbo | Čerstvý* | Bezdrôtové ovládanie*

[*]: Závisí od modelu

Zobrazenie MODE (REŽIM): Zobrazuje aktuálny režim.

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

Režimy AUTO (AUTOMATICKY) a HEAT (VYKUROVANIE) sú určené len pre modely chladenia a vykurovania.

Indikátor prenosu | Funkcia EKO+ | ČASOVAČ ZAP. | ČASOVAČ VYP. | Funkcia uzamknutia | Funkcia Tichý chod | Nie je dostupný v tomto prístroji.

Zobrazenie teploty/časovača/rýchlosti ventilátora
Predvolene zobrazuje nastavenú teplotu, alebo pri používaní funkcií TIMER ON/OFF (ČASOVAČ ZAP./VYP.) nastavenie časovača.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

AUTO (AUTOMATICKY)	TICHÁ		LOW (NÍZKA)	MED (STREDNE)	HIGH (SILNO)	
AUTO	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Poznámka: Túto rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO (AUTOMATICKY) alebo DRY (SUŠENIE).

Otáčanie vodorovných žalúzií | Otáčanie vertikálnych žalúzií (niektoré jednotky) | Nie je dostupný v tomto prístroji

Poznámka: Pri používaní diaľkového ovládača sa zobrazí iba indikátor príslušnej funkcie. Uvedené indikátory slúžia iba na orientačné účely.

Ako používať základné funkcie

POZNÁMKA

Pred použitím skontrolujte, či je klimatizácia zapojená a napájanie je k dispozícii.

Režim AUTO

Vyberte režim AUTO. Nastavte požadovanú teplotu. Zapnite klimatizáciu.




Poznámka:

1. V režime AUTO jednotka automaticky vyberie režim COOL (CHLADENIE), FAN (VENTILÁTOR) alebo HEAT (VYKUROVANIE) podľa nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE)


Vyberte režim COOL/ HEAT (CHLADENIE/ VYKUROVANIE). Nastavte teplotu. Nastavte rýchlosť ventilátora. Zapnite klimatizáciu.

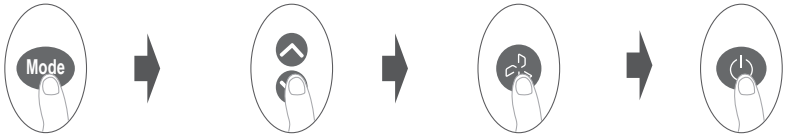

Poznámka: Režim kúrenia je dostupný iba v modeloch s chladením a kúrením.

Režim DRY (SUŠENIE)


Vyberte režim DRY (SUŠENIE). Nastavte požadovanú teplotu. Zapnite klimatizáciu.

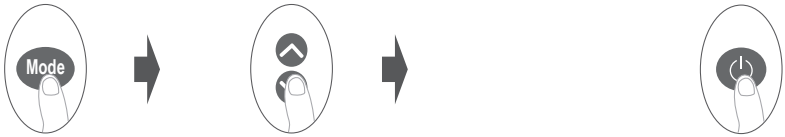

Poznámka: V režime DRY (SUŠENIE) nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, lebo už sa reguluje automaticky.

Režim FAN (VENTILÁTOR)

Vyberte režim FAN (VENTILÁTOR). Nastavte rýchlosť ventilátora. Zapnite klimatizáciu.

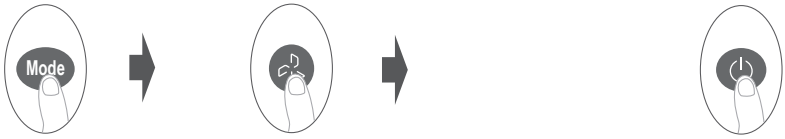

Poznámka: V režime FAN (VENTILÁTOR) nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na displeji diaľkového ovládača nezobrazuje teplota.


Nastavenie ČASOVAČA

TIMER ON/OFF- (ČASOVAČ ZAP./VYP.) – nastavuje časový interval, po uplynutí ktorého sa klimatizácia automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON (ČASOVAČ ZAP.)

Stlačením tlačidla TIMER (ČASOVAČ) spustíte sekvenciu zapnutia časovača.


Stlačte tlačidlá Temp up (Zvýšiť teplotu) alebo Temp down (Znížiť teplotu) na nastavenie doby, po ktorej sa má jednotka zapnúť. Počkajte 1 sekundu, aby sa aktivoval čas zapnutia zariadenia.

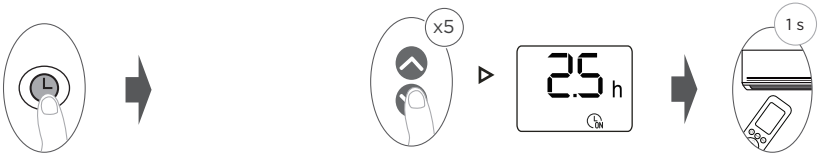

Nastavenie časovača Vyp.

Stlačením tlačidla TIMER (Časovač) spustíte sekvenciu časového vypnutia.

Stlačte tlačidlá Temp up (Zvýšiť teplotu) alebo Temp down (Znížiť teplotu) na nastavenie doby, po ktorej sa má zariadenie vypnúť. Počkajte 1 sekundu na aktiváciu času vypnutia zariadenia.

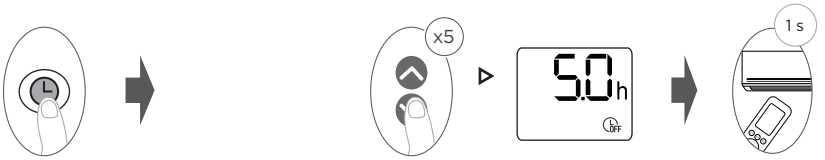


Poznámka:

1. Pri nastavovaní funkcií TIMER ON (ČASOVAČ ZAP.) alebo TIMER OFF (ČASOVAČ VYP.) sa pri každom stlačení čas zvýši o 30 minút, maximálne do 10 hodín. Po 10 hodinách až do 24:00 sa bude zvyšovať po 1-hodinových intervaloch (napríklad stlačením 5-krát sa nastaví 2,5 h a stlačením 10-krát sa nastaví 5 h). Po 24:00 sa časovač vráti na 0:00.
2. Zrušte ktorúkoľvek funkciu nastavením časovača na 0:00.


Nastavenie časovača Zap./Vyp. (príklad)

Majte na pamäti, že nastavované časové obdobia pre obidve funkcie začínajú v tomto čase.

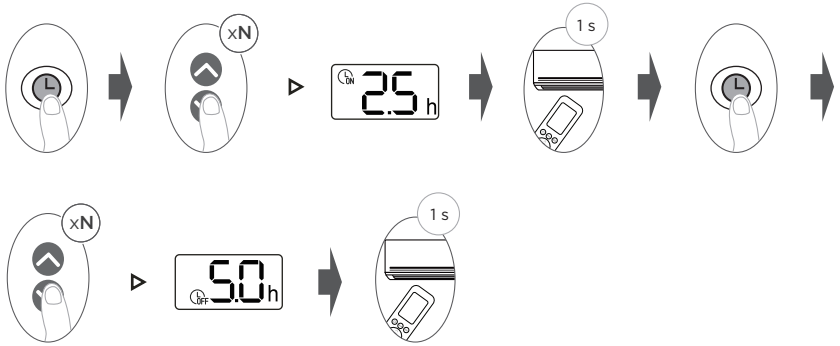

Poznámka: „x N“ znamená, že môžete stlačiť viackrát, kým nebude nastavený požadovaný čas.


Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, po nastavení časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 h neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.

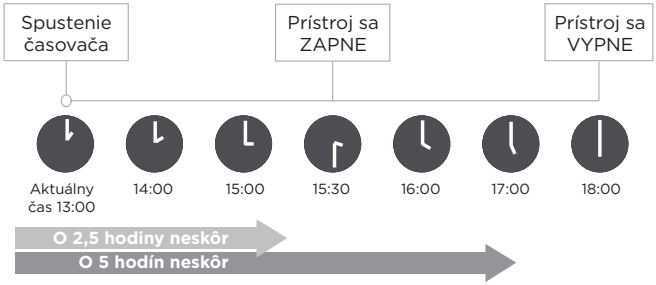

Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia OTÁČANIE


Stlačte tlačidlo Swing (Otáčanie)

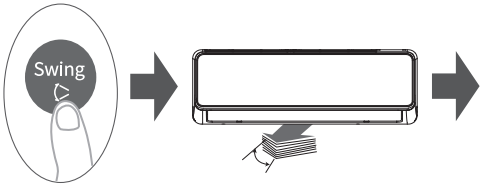

Opakovane stláčajte toto tlačidlo a ak je interval medzi stlačeniami do 3 sekúnd, horizontálna žalúzia bude fungovať v nasledujúcom poradí: zastavenie automatického pohybu žalúzie > spustenie automatického pohybu žalúzie > uhol žalúzie 1 > uhol žalúzie 2 > uhol žalúzie 3 > uhol žalúzie 4 > uhol žalúzie 5.


Opakovane stláčajte toto tlačidlo a ak je interval medzi stlačeniami dlhší ako 3 sekundy, horizontálna žalúzia bude fungovať v nasledujúcom poradí: žalúzia pod určitým uhlom > spustenie automatického pohybu žalúzie > zastavenie automatického pohybu žalúzie.

Pre modely RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF

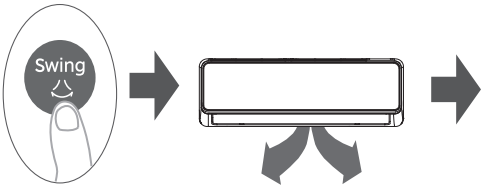

Stlačte toto tlačidlo, vertikálna žalúzia sa bude automaticky otáčať doľava a doprava.


Funkcia Breeze Away (Vánok)
(Pre model RG10D(D2S)/BGEF)

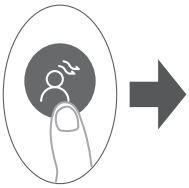

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit hodvábneho chladu.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii iba v režime COOL (CHLADENIE), DRY (SUŠENIE) alebo FAN (VENTILÁTOR). Funkcie Swing (Otáčanie) a Turbo sa zrušia, keď je aktivovaná funkcia Breeze Away (Vánok).
Stlačenie tlačidiel ON/OFF (ZAP./VYP.), Mode (Režim), Swing (Otáčanie), Turbo alebo výber funkcie Active Clean (Aktívne čistenie) počas prevádzky zruší funkciu Breeze Away (Vánok).


Funkcia FP

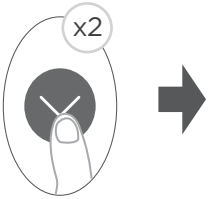

Jednotka bude v prevádzke s vysokou rýchlosťou ventilátora (a zapnutým kompresorom) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C/46 °F.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len na klimatizácii s tepelným čerpadlom.


Keď v režime HEAT (VYKUROVANIE) s nastavenou teplotou 16 °C/60 °F stlačíte toto tlačidlo dvakrát počas jednej sekundy, aktivuje sa funkcia FP. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „FP“. Kým je táto funkcia aktívna, stlačením jedného z tlačidiel On/Off (Zap./Vyp.), Mode (Režim), FAN (VENTILÁTOR) a Temp (Teplota) sa táto funkcia zruší.

Funkcia Turbo

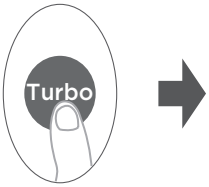

Keď vyberiete funkciu Turbo v režime COOL (CHLADENIE), jednotka bude fúkať chladný vzduch na najsilnejšom nastavení ventilátora, aby sa urýchlil proces chladenia.
Keď vyberiete funkciu Turbo v režime HEAT (VYKUROVANIE), jednotka bude fúkať teplý vzduch najsilnejšie, aby sa urýchlil proces kúrenia (niektoré jednotky).
Pri jednotkách s elektrickými vykurovacími telesami sa elektrický OHRIEVAČ aktivuje a naštartuje sa proces kúrenia.

LED displej

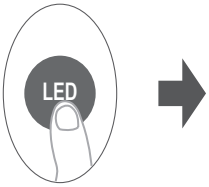


Týmto tlačidlom zapnete alebo vypnete displej na vnútornej jednotke klimatizácie.



Stlačte toto tlačidlo na dlhšie ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Po podržaní tohto tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením tlačidla na viac ako 5 sekúnd sa opäť zobrazí nastavená teplota.


Funkcia EKO+

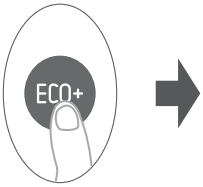

Stlačením tohto tlačidla v režime COOL/HEAT (CHLADENIE/VYKUROVANIE) sa zmení rýchlosť ventilátora na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená, čo prinesie príjemnejšie pocity a úsporu energie a zníži kolísanie teploty.


Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je jednotka v režime COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE). Funkcia Turbo a Silent (Tichý) sa zruší po aktivácii funkcie ECO+ (EKO+). Spustenie funkcie Active clean (Aktívne čistenie), Turbo, FP, Silent (Tichý) alebo stlačenie tlačidla Mode (Režim) alebo ON/OFF (ZAP./VYP.) zruší funkciu ECO+ (EKO+).

Funkcia Spánok

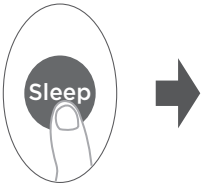

Poznámka: Funkcia Sleep (Spánok) nie je dostupná v režime FAN (VENTILÁTOR) a DRY (SUŠENIE). Funkcia Sleep (Spánok) sa používa na zníženie spotreby energie, kým spíte (a aby ste sa cítili komfortne, nepotrebujete rovnaké nastavenia teploty).
Rýchlosť ventilátora je možné nastaviť v režime COOL/HEAT (CHLADENIE/VYKUROVANIE). V režime Auto je rýchlosť ventilátora pevná.
Poznámka: Po aktivácii režimu spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu počas 30 minút. Pri ďalšom zapnutí sa zariadenie spustí pri teplote uloženého posledného nastavenia. Po aktivácii režimu spánku sa automaticky zruší po 9 hodinách.


Funkcia Silent (Tichý)

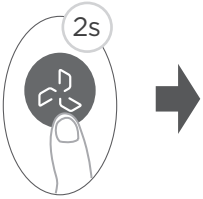

Podržte tlačidlo ventilátora stlačené dlhšie ako 2 sekundy na aktiváciu/deaktiváciu tichého režimu (niektoré jednotky).

Kvôli nízkofrekvenčnej prevádzke kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu výkonu.


Funkcia Fresh (Čerstvý)

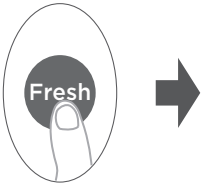

Pre modely RG10D2(D2S)/BGEF a RG10D3(D2S)/BGEF


Stlačte tlačidlo Fresh (Čerstvý) a aktivuje sa ionizátor alebo UV-C lampa (v závislosti od modelu). Ak má zariadenie obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne.
Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia resetovania žalúzií (niektoré prístroje)

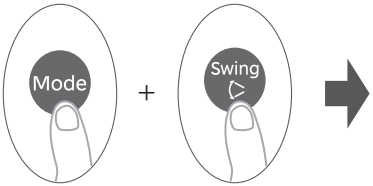

Vypnite systém pomocou diaľkového ovládača a potom stlačte súčasne tlačidlá „Mode“ (Režim) a „Swing“ (Otáčanie), kým nezaznie pípnutie z vnútorného zariadenia. Vnútorná jednotka je v režime resetovania žalúzií. Nestláčajte žiadne tlačidlo; proces sa dokončí automaticky.

Funkcia NASTAVIŤ

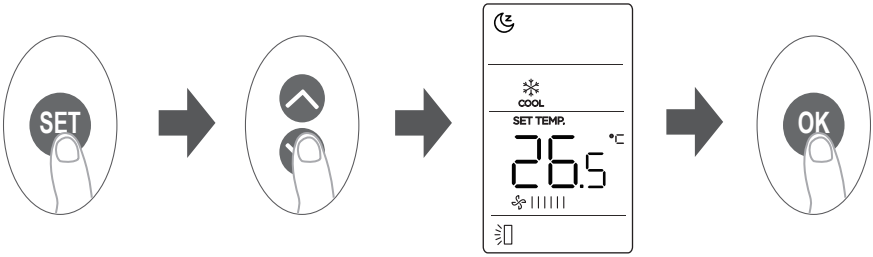

- Stlačením tlačidla SET (NASTAVENIE) vstúpite do nastavenia funkcie, potom stlačte tlačidlo SET (NASTAVENIE) alebo tlačidlo TEMP (TEPLOTA) ∨ alebo ∧ TEMP (TEPLOTA) a vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, potvrďte stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, vykonajte rovnaké postupy ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET (NASTAVIŤ) môžete prechádzať funkciami prevádzky nasledovne:

  Sleep (Spánok) ( ) > Breeze away (Vánok) ( ) > Follow Me (Nasleduj ma) ( ) > Active clean (Aktívne čistenie) ( ) > Intelligent humidity control (Inteligentná regulácia vlhkosti) ( ) > Mode AP* (Režim AP*) ( )
  [*]: Závisí od modelu.
  Poznámka: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo Breeze Away (Vánok) alebo Sleep (Spánok), nemôžete použiť tlačidlo SET (NASTAVIŤ) na výber tejto funkcie.

Funkcia Spánok

Použite túto funkciu na zníženie spotreby energie počas spánku. Keď je aktivovaná funkcia spánku, klimatizácia inteligentne upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby poskytla pohodlnejšie prostredie na spánok. Počas režimu spánku si systém automaticky zapamätá nastavenú teplotu do 30 minút. Pri ďalšom zapnutí sa zariadenie spustí pri teplote uloženého posledného nastavenia. Po aktivácii režimu spánku sa automaticky zruší po 9 hodinách.

Funkcia Vánok

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dáva vám pocit jemného chladu.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL (CHLADENIA), FAN (VENTILÁTORA) a DRY (SUŠENIA).

Funkcia Nasleduj ma

Funkcia Nasleduj ma umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a so 3-minútovým intervalom odosielať tento signál do klimatizácie. Pri používaní funkcií AUTO, COOL (CHLADENIE) alebo HEAT (VYKUROVANIE) umožňuje meranie teploty v miestnosti pomocou diaľkového ovládača (namiesto snímača v samotnej vnútornej jednotke) optimalizovať teplotu okolo vás a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačte a podržte tlačidlo Turbo na sedem sekúnd na spustenie/zastavenie funkcie pamäti funkcie Follow Me (Nasleduj ma).

- Po aktivovaní funkcie pamäti sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „On“ (Zap.).
- Po zastavení funkcie pamäti sa na obrazovke na 3 sekundy zobrazí „OF“ (Vyp.).
- Kým je aktivovaná funkcia pamäti, stlačenie tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.), prepnutie režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow Me (Nasleduj ma).

Funkcia Aktívne čistenie

Technológia Active clean (Aktívne čistenie) odstraňuje prach a plesne, ktoré môžu spôsobiť zápach. Active clean (Aktívne čistenie) rýchlo zmrazí a rozmrazí tepelný výmenník, aby sa vyčistil materiál, ktorý sa k nemu prilepil. Keď je táto funkcia zapnutá, na vnútornej jednotke sa zobrazí „CL“. Po 20 až 130 minútach sa jednotka automaticky vypne a ukončí funkciu CLEAN (ČISTENIE).

Funkcia inteligentnej regulácie vlhkosti

Keď je táto funkcia aktivovaná, rýchlosť ventilátora sa prepne na automatický režim, nastavená teplota zostane nezmenená. Systém dokáže regulovať vlhkosť v miestnosti tak, aby nebola príliš suchá ani príliš vlhká, pričom zároveň udržiava pohodlnú teplotu.
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je jednotka v režime Cool (Chladenie).
Keď je aktivovaná funkcia Inteligentná regulácia vlhkosti, funkcia Turbo, Silent (Tichý), ECO+ (EKO+) alebo Aktívne čistenie sa automaticky deaktivuje, ak je na zariadení zapnutá.
Pri vypnutí zariadenia alebo spustení funkcie Aktívne čistenie alebo ECO+ (EKO+) sa funkcia Inteligentná regulácia vlhkosti automaticky deaktivuje.

Funkcia AP (niektoré jednotky)

Pomocou tlačidla SET (NASTAVIŤ) vyberte režim prístupového bodu na povolenie bezdrôtovej konfigurácie. Ak táto funkcia nie je na tomto zariadení dostupná, môže byť možné vstúpiť do režimu AP stlačením tlačidla LED 7-krát za 10 sekúnd.

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia kvôli vylepšeniu výrobku. Podrobnosti vám poskytne podnik predajcu alebo výrobca.

CR355-RG10D(D2S)
16117000A52644

REMOTE CONTROLLER

OWNER'S MANUAL

IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

CONTENTS

Remote Controller Specifications 02

Handling the Remote Controller 03

Buttons and Functions 04

Remote Screen Indicators 08


How to Use Basic Functions 09

How to Use Advanced Functions 12

Remote Controller Specifications

Model	RG10D(D2S)/BGEF, RG10D2(D2S)/BGEF, RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF
Rated Voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Quick Start Guide

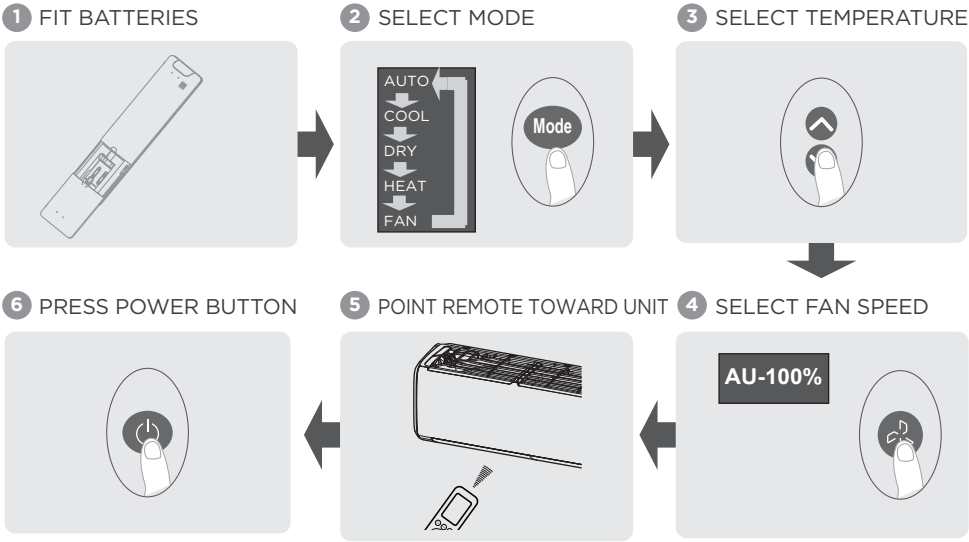

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing the corresponding button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between “Remote controller Manual” and “USER’S MANUAL” on function description, the description of “USER’S MANUAL” shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

The remote control requires 2 batteries. These may or may not be provided with your model. Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover of the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to matching up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

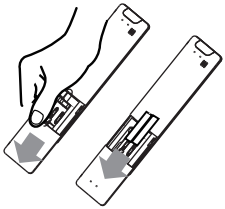

Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol under the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration.
  An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Notes for Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.


- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In the USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  (1) This device may not cause harmful interference, and
  (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.


Buttons and Functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with the remote controller. The following content is a brief introduction of the remote controller. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to this manual of How to Use Basic Functions section.

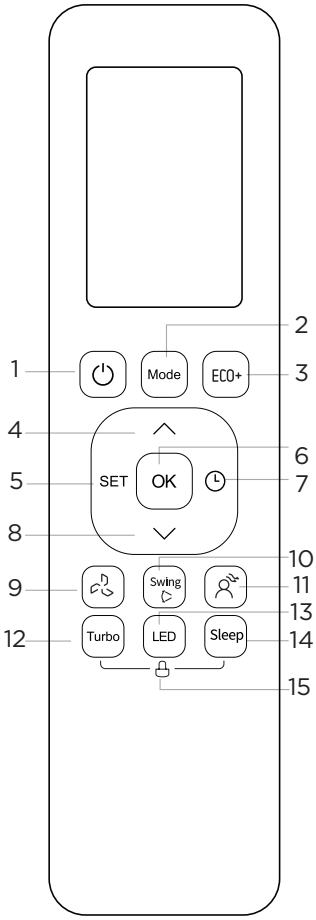

Model:
RG10D(D2S)/BGEF


	Description
1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECO+** : Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down:** Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing:** Starts and stops the horizontal louver movement.
11	**Breeze Away:** Used to select wind flow away from people feature.
12	**Turbo:** Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Sleep:** Used to save energy during sleeping hours.
15	**Lock:** Long press both Turbo and Sleep buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

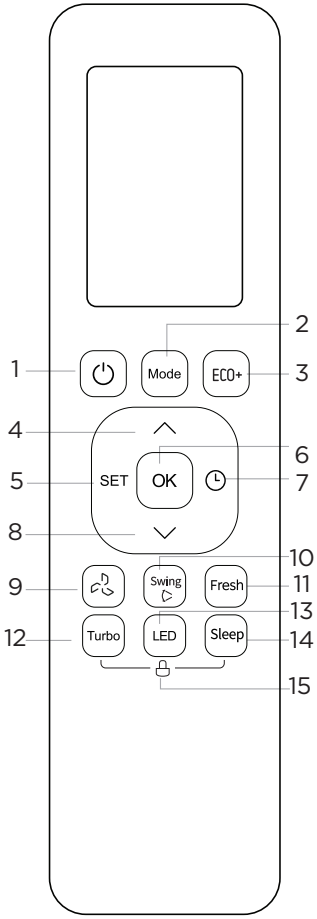

Model:
RG10D2(D2S)/BGEF

Description


1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECO+** : Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Breeze away > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down**: Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing:** Starts and stops the horizontal louver movement.
11	**Fresh:** Used to initiate the Fresh/UV lamp feature.
12	**Turbo:** Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Sleep:** Used to save energy during sleeping hours.
15	**Lock:** Long press both Turbo and Sleep buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

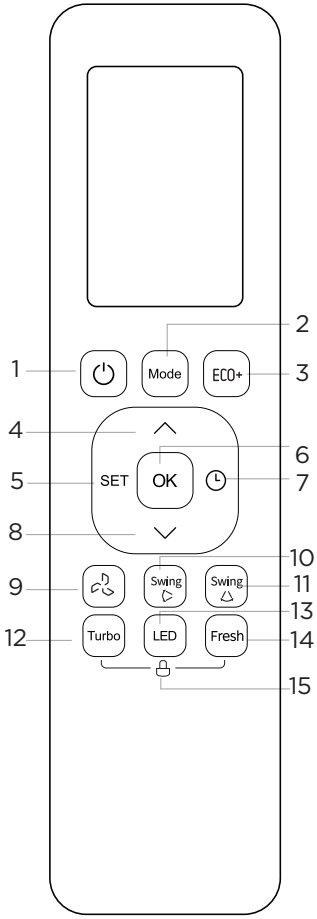

Model:
RG10D3(D2S)/BGEF

Description

1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECO+** : Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Sleep > Breeze away > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode * [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down**: Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing (up and down)**: Starts and stops the horizontal louver movement.
11	**Swing (left and right)**: Starts and stops the vertical louver movement.
12	**Turbo:** Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Fresh:** Used to initiate the Fresh/UV lamp feature.
15	**Lock:** Long press both Turbo and Fresh buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

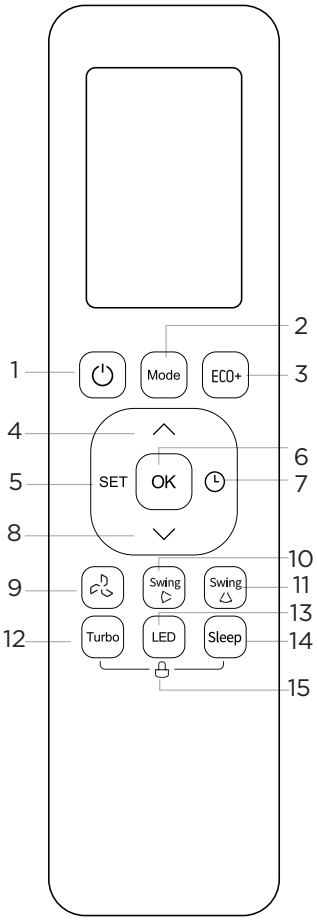


Model:
RG10D4(D2S)/BGEF

Description

1	**ON/OFF**: Turn the unit on or off.
2	**Mode**: Auto > Cool > Dry > Heat > Fan Note: Auto and Heat mode are not available for the cooling only appliance.
3	**ECO+** : Starts and stops the energy saving operation.
4	**Temp Up**: Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F). Note: Press ^ & v buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.
5	**SET:** Breeze away > Follow Me > Active clean > Intelligent humidity control > AP mode* [*]: Model dependent
6	**OK**: Used to confirm the selected functions.
7	**Timer**: Set timer to turn unit on or off.
8	**Temp Down**: Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).
9	**Fan Speed**: AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%. Press the TEMP ^ or v button to increase/ decrease the fan speed in 1% increments.
10	**Swing (up and down)**: Starts and stops the horizontal louver movement.
11	**Swing (left and right)**: Starts and stops the vertical louver movement.
12	**Turbo:** Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time.
13	**LED:** Turns LED display & air conditioner buzzer on and off.
14	**Sleep:** Used to save energy during sleeping hours.
15	**Lock:** Long press both Turbo and Sleep buttons simultaneously for 5 seconds to lock the keyboard. Press together these two buttons again for 2 seconds to unlock the keyboard.

Remote Screen Indicators

Information is displayed when the remote controller is power up.

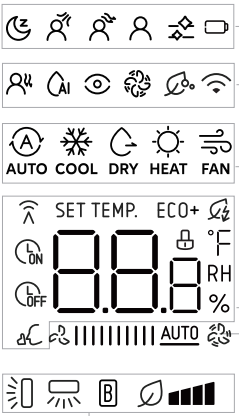

Sleep mode | Not available for this unit. | Breeze away people | Follow me | Active clean | Low battery (If flashes)

Not available for this unit. | Intelligent humidity control | Turbo | Fresh* | Wireless* control

[*]: Model dependent

MODE display : Displays the current mode

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

AUTO and HEAT mode are for cooling and heating models only.

Transmission Indicator | ECO+ feature | Timer ON | Timer OFF | Lock Feature | Silent Feature | Not available for this unit.

Temperature/Timer/Fan speed display

Displays the set temperature by default, fan speed, or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

FAN SPEED

AUTO	SILENT	LOW	MED	HIGH	
AUTO	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

Note: The fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

Horizontal louver swing | Vertical louver swing (some units) | Not available for this unit

Note: While using the remote controller, only relevant function indicator will be shown. The indicators above are for reference only.


How to Use Basic Functions

NOTE

Before operation, please ensure that the unit is plugged in and the power is available.

AUTO mode

Select AUTO mode | Set your desired temperature | Turn on the air conditioner

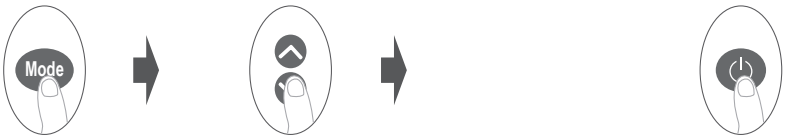


Note:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the selected temperature.
2. In AUTO mode, fan speed cannot be set.

COOL or HEAT mode


Select COOL/ HEAT mode | Set the temperature | Set the FAN speed | Turn on the air conditioner

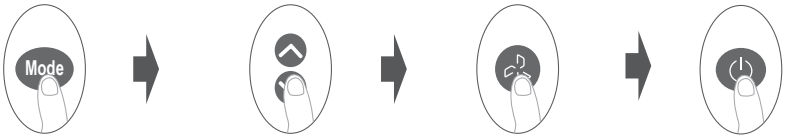

Note: Heat mode is only applicable to the Cooling & Heating models only.

DRY mode


Select DRY mode | Set your desired temperature | Turn on the air conditioner

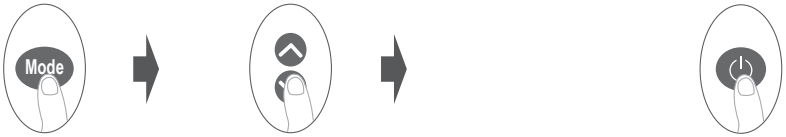

Note: In DRY mode, fan speed cannot be set since it has already been automatically controlled.

FAN mode

Select FAN mode | Set the FAN speed | Turn on the air conditioner

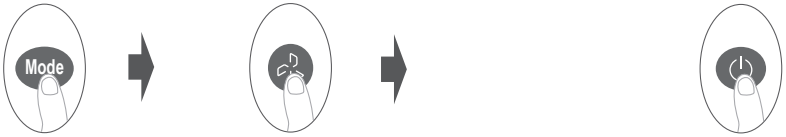


Note: In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature is displayed on the remote's screen.

Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the time ON sequence.

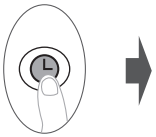


Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn ON. Wait for 1 second to activate time to turn on the unit.

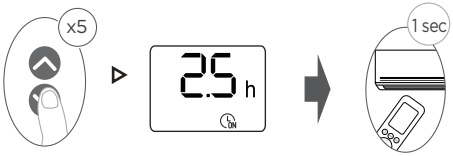


TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the time OFF sequence.

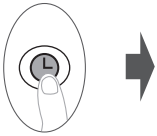

Press Temp. up or down buttons to set the length of time after which you would like the unit to turn OFF. Wait for 1 second to activate time to turn off the unit.

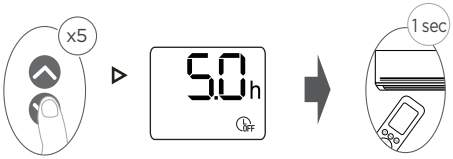


Note:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase in 30-minute increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24:00, it will increase in 1-hour increments (For example, press 5 times to get 2.5h and press 10 times to get 5h). The timer will revert to 0:00 after 24:00.
2. Cancel either function by setting the timer to 0:00h.


TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

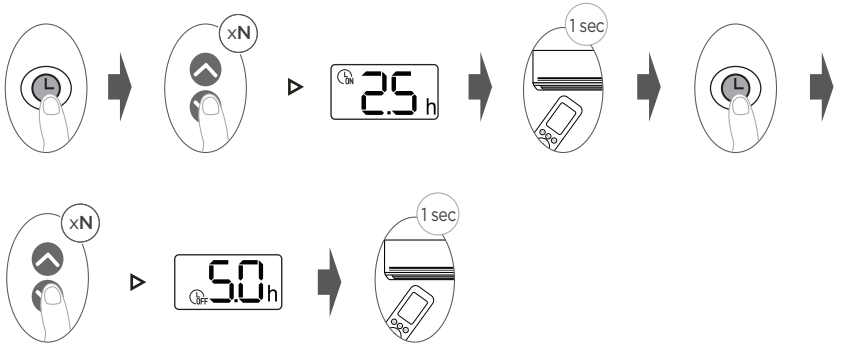

Note: " x N " means you can press multiple times until it is set to the time you need.


Example: If current time is 1:00 PM, after setting the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30 PM) and turn off at 6:00 PM.

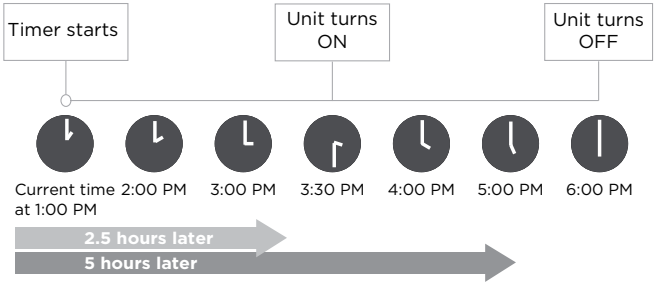

How to Use Advanced Functions

Swing function


Press Swing button

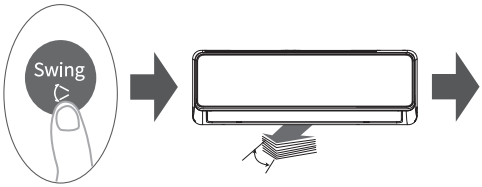

Press this button repeatedly, and if the interval between presses is within 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order:
Louver auto swing stop > Louver auto swing start > Louver angle 1 > Louver angle 2 > Louver angle 3 > Louver angle 4 > Louver angle 5.


Press this button repeatedly, and if the interval between presses is more than 3 seconds, the horizontal louver will operate in the following order:
Louver at a certain angle > Louver auto swing start > Louver auto swing stop.

For models of RG10D3(D2S)/BGEF, RG10D4(D2S)/BGEF

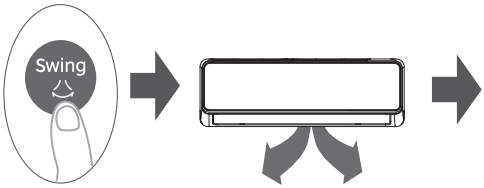

Press this button, the vertical louver will swing left and right automatically.


Breeze away feature
(For model RG10D(D2S)/BGEF)

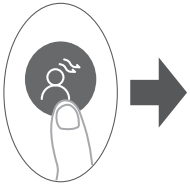

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.

NOTE:This function is only available under COOL, DRY or FAN mode. The Swing and Turbo functions will be cancel when Breeze away feature is activated.
Press ON/OFF, Mode, Swing, Turbo buttons or select Active clean feature while operating will cancel Breeze away function.


FP function

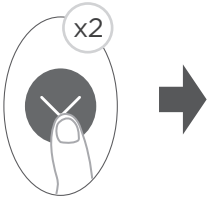

The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.
Note: This function is for heat pump air conditioner only.


Press this button 2 times during one second under HEAT mode with setting temperature of 16°C/60°F to activate FP function. The indoor unit will display " FP " on the display window. Press On/Off, Mode, FAN and Temp. button while operating will cancel this function.

Turbo function

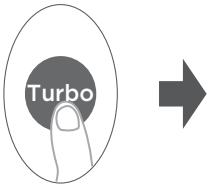


When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process.
When you select Turbo feature in HEAT mode, the unit will blow heat air with strongest wind setting to jump-start the heating process (some units).
For units with electric heat elements, the electric heater will activate and jump-start the heating process.

LED display

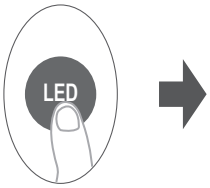


Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

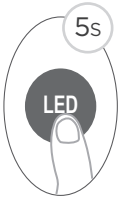

Press this button for more than 5 seconds (some units)

After keeping pressing this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Pressing the button for more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.


ECO+ function

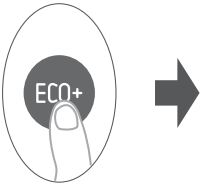

Press this button when in COOL/HEAT mode, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged which brings more comfortable feelings and power-saving, and reduces temperature fluctuations.

Note: This function is only available when the unit is in COOL or HEAT mode. The Turbo and Silent function will be cancelled when the ECO+ function is activated. Initiating the Active clean, Turbo, FP, Silent function or pressing the Mode or ON/OFF button will cancel the ECO+ function.


Sleep function

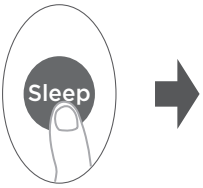

Note: The Sleep function is not available in FAN and DRY mode.

The Sleep function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable).
The fan speed can be adjust in COOL/HEAT mode. In AUTO mode, the fan speed is fixed.
Note: After the sleep function is activated, the system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time it is activated, it will start running at the temperature of the last memory. After the sleep function is activated, it will automatically be cancelled after 9 hours.


Silent function

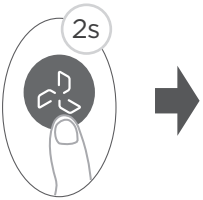

Long press Fan button for more than 2 seconds to activate/ disable silent function (some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling capacity.


Fresh function

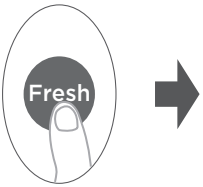

For models of RG10D2(D2S)/BGEF and RG10D3(D2S)/BGEF


Press the Fresh button, the Ionizer or UV-C lamp (model dependent) will be activated. If has both features, these two features will be activated at the same time.
This function will help to purify the air in the room.

Louver reset function (some units)

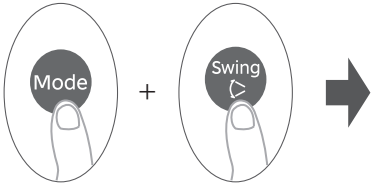

Turn off system from remote control and then press " Mode " and "Swing " button to together until hear beep sound from indoor. The indoor is into louver re-set mode. Do not press any button and it is completing the process automatically.

SET function

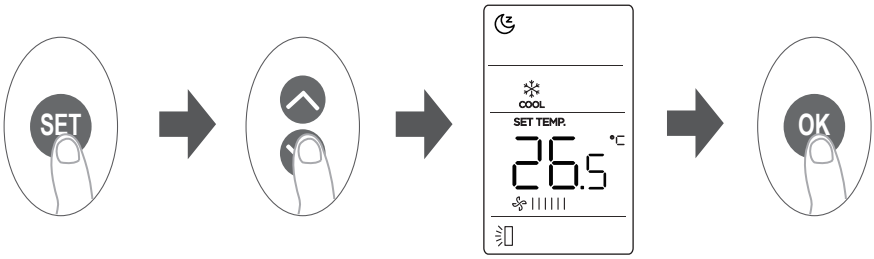

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ∨ or ∧ TEMP button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

Sleep ( ) > Breeze away ( ) > Follow Me ( ) > Active clean ( ) > Intelligent humidity control ( ) > AP mode*( )
[*]: Model dependent.
Note: If your remote controller has Breeze away or Sleep button, you can not use the SET button to select this feature.

Sleep function

Use this feature to decrease energy use while you sleep. When the sleep function is activated, the air conditioner will intelligently adjust temperature, fan speed to provide a more comfortable sleeping environment.
Under sleep operation, the system will automatically remember the set temperature within 30 minutes. The next time it is activated, it will start running at the temperature of the last memory. After the sleep function is activated, it will automatically be cancelled after 9 hours.

Breeze away function

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.
Note: This feature is available under COOL, FAN and DRY mode only.

Follow Me function

The Follow Me function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner in 3-minute intervals. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Turbo button for 7 seconds to start/stop the memory feature of the Follow Me function.

- If the memory feature is activated, “On” displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, “OF” displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, pressing the ON/OFF button, changing the mode or a power failure will not cancel the Follow Me function.

Active Clean function

The Active Clean technology removes dust and mold that may cause odors. Active Clean rapidly freezes and thaws the heat exchanger, to clean away material that has adhered to it.
When this function is turned on, the indoor unit displays “CL”. After 20 to 130 minutes, the unit will turn off automatically and terminate CLEAN function.

Intelligent Humidity Control function

When this function is activated, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged. The system can control the room humidity to ensure that it is not too dry or too damp while maintaining a comfortable temperature.
Note: This function is only available when the unit is in Cool mode.
When the Intelligent Humidity Control function is activated, the Turbo, Silent, ECO+ or Active clean function will automatically exit if it is enabled on the machine.
When turning the unit off or initiating the Active Clean or ECO+ function, the Intelligent Humidity Control function will automatically exit.

AP function (some units)

Use the SET button to choose AP (Access Point) mode to enable wireless configuration. If this function is not available on this unit, it might be possible to enter AP mode by pressing the LED button 7 times in 10 seconds.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CR355-RG10D(D2S)
16117000A52644