ÜZEMELTETÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

RM12F1 távirányító

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a távirányítót. Ez az útmutató a termék használatával kapcsolatos biztonsági óvintézkedésekről nyújt tájékoztatást.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a távirányítót. A távirányító használata előtt gondosan olvassa el ezt az ÜZEMELTETÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓT. Megismerheti belőle a távirányító helyes használatának módját, valamint segítséget kap problémák felmerülése esetén. Az útmutató elolvasása után kérjük, őrizze meg azt későbbi használatra.

Tartalomjegyzék

Telepítés 1
1. Telepítési óvintézkedések 1
2. Telepítési kiegészítők 3
3. A távirányító és a tartókonzol méretei 3
4. Telepítés és rögzítés 4
5. Az elemek cseréje 5
A távirányító használata 7
1. Óvintézkedések a használathoz 7
2. Modell és főbb specifikációk 8
3. A gombok megnevezése és funkcióik 9
4. A kijelzőn látható megjelölések és funkciók 11
5. A használat módja 12
5.1 Be és kikapcsolás 12
5.2 Üzemmódok és hőmérsékleti beállítások 12
5.3 Ventilátor sebességének beállítása 13
5.4 Lágy szellő funkció 14
5.5 Lamella kiválasztása 14
5.6 Légterelés funkció beállítása 14
5.7 IDU (beltéri egység) kijelző vezérlése 15
5.8 Néma üzemmód 16
5.9 ETA funkció 16
5.10 Sterilizálás funkció 17
5.11 Időzítés Be/Ki 17
5.12 Öntisztítás funkció 19
5.13 Gombzár használata 19
5.14 Kiegészítő fűtési funkció (fenntartott szakasz) 19
Mezők beállítása 20
1. Kezdeti paraméterek beállítása 20
2. Haladó paraméterek beállítása 22
3. Beltéri egységek paramétereinek ellenőrzése 26
4. Beltéri egység címének lekérdezése és beállítása .. 26
5. Beltéri egység teljesítménykódjának lekérdezése ... 26

Telepítés

1. Telepítési óvintézkedések

Biztonsági szempontok

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a "Biztonsági szempontok" című szakaszt, mielőtt felszereli a távirányítót, ezután pedig ügyeljen arra, hogy a megfelelő módon történjen a telepítés. A telepítés befejezése után ellenőrizze a távirányító megfelelő működését.

Kérjük, tájékoztassa a vásárlót a távirányító használatának módjáról és a karbantartási műveletekről.

A figyelmeztető szimbólumok jelentése

⚠	Ha ezeket az utasításokat nem tartják be, az anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat

A **MEGJEGYZÉS** megjelöléssel ellátott információk a távirányító helyes használatához szükséges lépésekről tájékoztatják a felhasználót

⚠


- Gondoskodjon arról, hogy semmi ne zavarhassa meg a vezeték nélküli távirányító működését.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányító által küldött jelek továbbítása akadálymentes legyen.
- Ellenőrizze, hogy a működést jelölő jelzőfény és az egyéb jelzőfények könnyen láthatók legyenek.
- Gondoskodjon arról, hogy ne legyen semmilyen fényforrás vagy fluoreszkáló lámpa a vevő közelében elhelyezve.
- Ne felejtse el, hogy a vevőt nem szabad közvetlen napfénynek kitenni

Telepítés

FIGYELMEZTETÉS

Óvintézkedések a távirányító kezelésekor

- Fordítsa a távirányító jelátvivő részét a légkondicionáló vevőjének irányába.
- Ha valamilyen tárgy blokkolja a beltéri egység és a távirányító között a jelátvitelt, akkor nem fog működni a távirányító

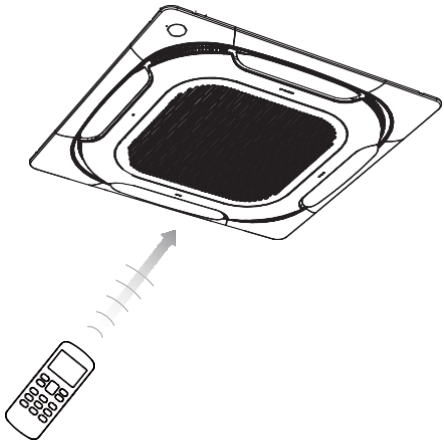

- Az átviteli távolság körülbelül 7 m.
- A vevő által kibocsátott egyszeri rövid sípolás azt jelzi, hogy az átvitel megfelelően működik.
- Ne ejtse le és ne hagyja átnedvesedni. Megsérülhet.
- Soha ne használjon kemény vagy hegyes tárgyakat a távirányító gombjainak megnyomásához. A távirányító megsérülhet.

Telepítési helyszín

- A jelátvitel akadályoztatva lehet olyan helyiségekben, ahol elektronikus fluoreszkáló fényforrások találhatók. Kérjük, konzultáljon az eladóval, mielőtt új fluoreszkáló lámpákat vásárolna.
- Ha a távirányító közelében egyéb elektromos készülék üzemel, távolítsa el azt a készüléket, vagy beszéljen a forgalmazójával.


Telepítés

2. Telepítési kiegészítők

• Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek rendelkezésre állnak.


Szám	Név	Ábra	Menny.
①	Távirányító tartókonzolja		1
②	Csavarfedél		1
③	Phillips csavar (M2.9*12)		2
④	AAA elem		2
⑤	Távirányító útmutató kézikönyve		1

3. A távirányító és a tartókonzol méretei

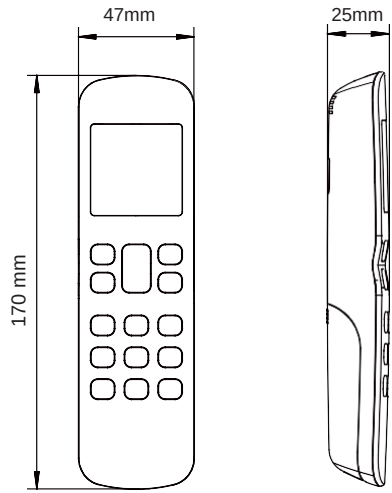

2.1 ábra. A távirányító méretei


Telepítés

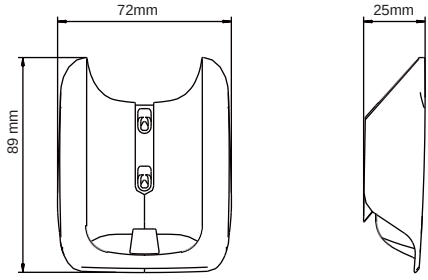

2.2 ábra. A tartókonzol méretei

4. Telepítés és rögzítés


1) A csavarokkal (tartozék) csavarja be és stabilan rögzítse a távirányító tartókonzolját (lásd a 2.3. ábrát);
Győződjön meg róla, hogy az "1. Telepítési óvintézkedések" című szakasznak megfelelően határozza meg az elhelyezés módját.

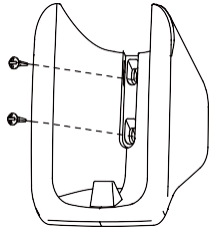

2.3. ábra


2) Helyezze be a csavarfedelet a tartókonzol fedelébe a csavarok tetejére (lásd a 2.4. ábrát);

Telepítés

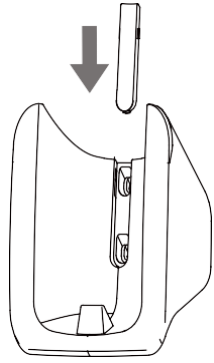

2.4 ábra

3) Csúsztassa függőlegesen a távirányítót a tartókonzoljába (lásd a 2.5. ábrát).

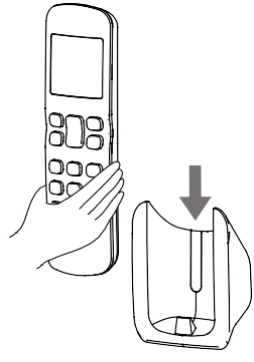


2.5. ábra

5. Az elemek cseréje


1) Csúsztassa el az elemfedelet a távirányító hátulján a nyíllal jelölt irányban (2.6. ábra);

Telepítés

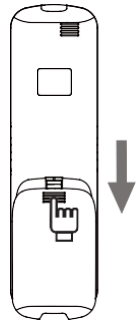


2.6 ábra

2) Emelje fel a fedelet a bal alsó részéből indulva, hogy kinyissa (lásd a 2.7. ábrát);

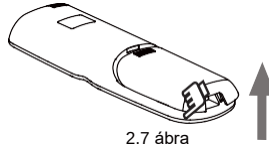

2.7 ábra

3) Vegye ki a régi elemeket. Helyezzen be két új AAA elemet a feltüntetett pozitív és negatív polaritásoknak megfelelően (lásd a 2.8. ábrát). Csukja be az elemfedelet.

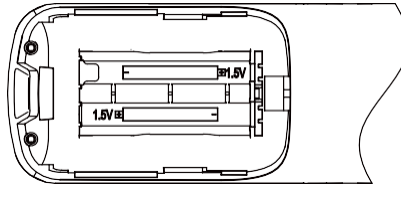

2.8 ábra

A távirányító használata

1. Óvintézkedések a használathoz

Javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy a távirányító funkcionalitását teljes mértékben kihasználhassa, valamint hogy elkerülhesse a helytelen kezelésből eredő hibás működést.
Az itt leírt óvintézkedéseket a FIGYELEM és VIGYÁZAT kategóriákba soroltuk. Mindkét jelzés fontos információkra hívja fel a figyelmet a biztonsággal kapcsolatban. Ügyeljen arra, hogy minden óvintézkedést maradéktalanul betartson.

FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben ezeket az utasításokat nem követik a megfelelő módon, az személyi sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT
Amennyiben ezeket az utasításokat nem tartják be, az anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A **MEGJEGYZÉS** megjelöléssel ellátott információk a távirányító helyes használatához szükséges lépésekről tájékoztatják a felhasználót
Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa azt olyan helyen, ahol kényelmesen előkeresheti később bármikor Ha a távirányítót új felhasználónak adják át, ezt az útmutatót is át kell adni vele együtt

FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegőnek, illetve a túl hideg vagy meleg levegőnek való hosszantartó kitettség káros lehet a szervezetre és az egészségre.

- Ne használjon rovarirtót, fertőtlenítőszert és gyúlékony spray-ket közvetlenül a távirányítón, mivel ezek az anyagok a készülék deformálódását okozhatják.
- Ha a távirányító meghibásodása lép fel, kapcsolja ki a távirányítót, és vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
- A távirányító tisztítása vagy karbantartása előtt távolítsa el az elemeket a távirányítóból. Ne mossa le a távirányító készüléket vízzel.

A távirányító használata

VIGYÁZAT

• Ne használja a készüléket nedves kézzel, és figyeljen oda arra, hogy megakadályozza a víz bejutását a távirányító készülékbe, mivel megsérülhet a belső áramkör.

• Ne használja a légkondicionálót a rendeltetésétől eltérően más célokra. Ne használja a légkondicionálót precíziós műszerek, ételek, növények, állatok vagy műalkotások hűtésére, mivel ez hátrányosan befolyásolhatja az adott tárgy minőségét, funkcionalitását és/vagy élettartamát.


• Időnként szellőztesse át a helyiséget Legyen óvatos, ha a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja. A nem megfelelő szellőzés miatt oxigénhiány léphet fel

2. Modell és főbb specifikációk

Termék Modell	RM12F1
Névleges feszültség	3,0 V (AAA elem x 2)
Környezeti hőmérséklet	-5 és 43 °C között
Környezeti páratartalom	RH ≤ 90%

A távirányító használata

3. A gombok megnevezése és funkcióik

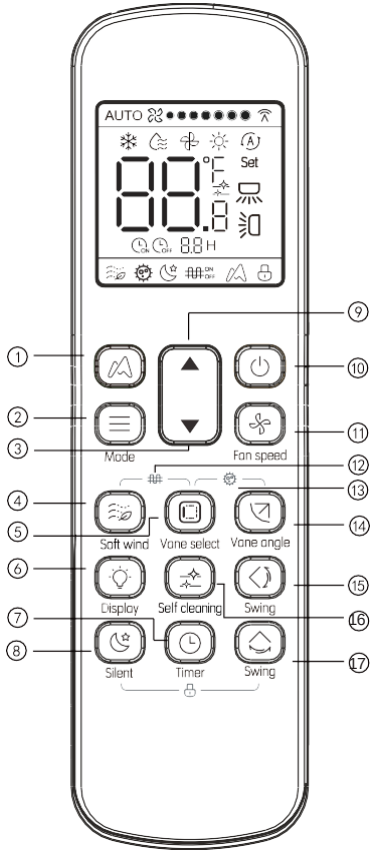

3.1 ábra: A távirányító külső nézete

A távirányító használata


Szám	Gomb	Funkció
1	 ETA funkció	Az ETA funkció be- és kikapcsolása
2	 Üzemmód	Üzemmód beállítása: Cool (Hűtés) → Dry (Szárítás) → Fan (Ventilátor) → Heat (Fűtés)
3	▼ Csökkentés	Csökkenti a hőmérsékleti beállítás vagy az időzítő (beprogramozott idő) értékét
4	 Lágy szellő	Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a Lágy szellő funkció be- vagy kikapcsolásához.
5	 Lamella választás	Bekapcsolt állapotban nyomja meg ezt a gombot a vezérelni kívánt lamella kiválasztásához.
6	 Kijelző	A beltéri egység kijelzőjének be- vagy kikapcsolása
7	 Időzítő BE/KI	Beállítja a készülék be- és kikapcsolásának idejét
8	 Néma	A néma funkció be- és kikapcsolása
9	▲ Növelés	Növeli a hőmérsékleti beállítás vagy az időzítő (beprogramozott idő) értékét
10	 Be/ki kapcsológomb	A készülék be- vagy kikapcsolása
11	 Ventilátorsebesség	Ventilátor sebességének beállítása
12	 Kiegészítő fűtés	A kiegészítő fűtési funkció be- és kikapcsolása
13	 Sterilizálás	A sterilizálás funkció be- és kikapcsolása
14	 Lamella szöge	A vízszintes lamella szögének beállítása
15	 Légterelés	A függőleges légterelési funkció be- és kikapcsolása
16	 Öntisztítás	Az Öntisztítás funkció be- és kikapcsolása
17	 Légterelés	A vízszintes légterelési funkció be- és kikapcsolása

A távirányító használata

Megjegyzés:

- A és gombok nem elérhetők az első generációs beltéri egységeknél.
- A gomb csak az egyedi lamella vezérléssel rendelkező beltéri egységeknél érhető el.
- A csak a Lágy szellő funkcióval rendelkező beltéri egységeknél érhető el.

4. A kijelzőn látható megjelölések és funkciók

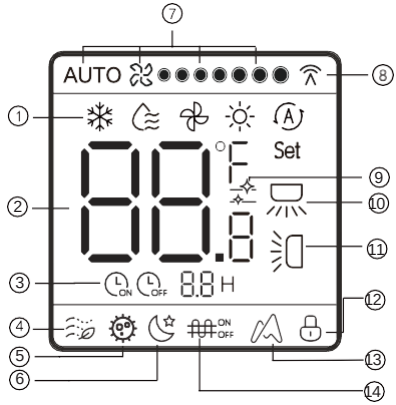

3.2. ábra: A távirányító kijelzője

Szám	Név	Kijelző funkció
①	Üzemmód	Kijelzi az aktuális üzemmódot
②	Hőmérséklet	Megjeleníti az aktuális hőmérsékleti beállítást
③	Időzítő BE/KI	Megjeleníti a készülék be- és kikapcsolásának időzítését
④	Lágy szellő	Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a Lágy szellő funkció be- vagy kikapcsolásához
⑤	Sterilizálás funkció	Jelzi, hogy a Sterilizálás funkció be van kapcsolva
⑥	Néma üzemmód	Jelzi, hogy a Néma üzemmód be van kapcsolva
⑦	Ventilátorsebesség	Megjeleníti az aktuális ventilátorsebességet
⑧	Jelátvitel	Jelzi a távirányítóról a beltéri egységnek küldött jelet


A távirányító használata

⑨	Öntisztítás	Jelzi, hogy az Öntisztítás funkció be van kapcsolva
⑩	Vízszintes légterelés	Jelzi, hogy a Vízszintes légterelési funkció be van kapcsolva
⑪	Függőleges légterelés	Jelzi, hogy a Függőleges légterelési funkció be van kapcsolva
⑫	Zár	Jelzi, hogy a távirányító billentyűzete le van zárva
⑬	ETA funkció	Jelzi, hogy az ETA funkció be van kapcsolva
⑭	Kiegészítő fűtés	Jelzi, hogy a kiegészítő fűtési funkció be van kapcsolva

5. A használat módja

5.1 Be és kikapcsolás

1) Nyomja meg a gombot (lásd 3.3. ábra), a beltéri egység elindul;

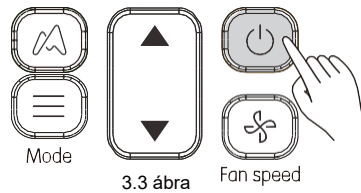


3.3 ábra

2) Nyomja meg újra a gombot, a beltéri egység leáll. Kikapcsolt állapotban az üzemmódok megjelennek.

5.2 Üzemmódok és hőmérsékleti beállítások


1) Nyomja meg a gombot (lásd a 3.4 ábrát). A kijelzőn megjelenik az üzemmód;

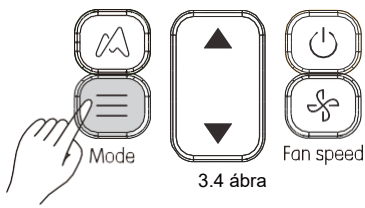

3.4 ábra

A távirányító használata

2) Nyomja meg minden alkalommal a gombot az üzemmód megváltoztatásához a 3.5 ábra szerint;



3.5 ábra


3) Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban nyomja meg a ▲ és ▼ gombokat a hőmérséklet beállításához. A ▲ és ▼ gombokkal állítsa be a hőmérsékletet 1 °C egységekben (alapértelmezett). A hőmérsékletet beállítási értékének folyamatos változtatásához hosszan nyomja meg a gombot.

Megjegyzés:

• Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletet nem lehet beállítani.


5.3 Ventilátor sebességének beállítása

Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a ventilátorsebesség a következő sorrendben változik (lásd 3.6. ábra).

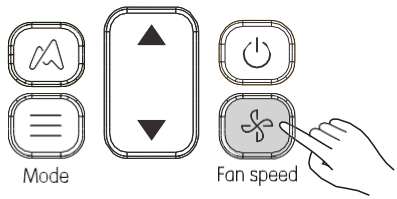

3.6 ábra

1) 7 ventilátorsebesség: Az alapértelmezett beállítás a távirányítón a 7 ventilátorsebességes üzemmód, ahol a ventilátorsebesség a 3.7. ábrán feltüntetett sorrendben állítható;



3.7 ábra

2) 3 ventilátorsebesség: A ventilátorsebesség a 3.8. ábrán látható sorrendben állítható be.



3.8 ábra

Megjegyzés:

- A távirányítón beállított ventilátorsebességnek meg kell egyeznie a légkondicionáló beállításával. A ventilátorsebesség beállításának módjáról lásd a dokumentum "Kezdeti beállítások" című részét.
- Szárítás üzemmódban a ventilátorsebesség nem állítható.

A távirányító használata

5.4 Lágy szellő funkció

Nyomja meg a gombot a függőleges lamella irányának beállításához (lásd a 3.9 ábrát)




3.9 ábra

① Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a Lágy szellő funkció be- vagy kikapcsolásához.

② Lágy szellő funkcióban a ventilátor minimális sebességgel működik és minimális szögben leng.

5.5 Lamella kiválasztása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg ezt a gombot a vezérelni kívánt lamella kiválasztásához. Ha folyamatosan nyomja ezt a gombot, a lamellákat körkörös módon választhatja ki.

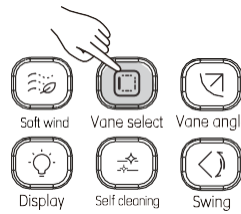

3.10 ábra

A kiválasztott lamellának megfelelő jelzőfény a beltéri egységen felgyullad, majd 15 másodperc után kialszik. A vezérelni kívánt lamella kiválasztása után a és gombokkal beállíthatja a légterelési szöget.

5.6 Légterelési funkció beállítása

1) Függőleges légterelés

① Ha az egység be van kapcsolva Nyomja meg a gombot (lásd a 3.11 ábrát). Indítsa el a függőleges légterelés funkciót, ekkor a felgyullad, és a jel továbbítódik a beltéri egységnek;



3.11 ábra

② Ha a függőleges légterelés be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához.
Megjegyzés:

• Ha a készülék ki van kapcsolva, a gomb nem működik
• A függőleges légterelés jelének továbbításakor minden egyes alkalommal az ikon 15 másodpercig világít, majd lekapcsol. A beltéri egység függőleges légterelési funkciója aktív marad.

2) Vízszintes légterelés

① Ha az egység be van kapcsolva Nyomja meg a gombot (lásd a 3.12 ábrát). Indítsa el a vízszintes légterelési funkciót, ekkor a ikon világítani fog, és megtörténik a jel továbbítása a beltéri egységhez;



3.12 ábra

② Ha a vízszintes légterelés be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a vízszintes légterelés funkció kikapcsolásához.
Megjegyzés:

• Ha a készülék ki van kapcsolva, a gomb nem működik
• A vízszintes légterelés jelének továbbításakor minden egyes alkalommal az ikon 15 másodpercig világít, majd lekapcsol. A beltéri egység vízszintes légterelési funkciója aktív marad.

5.7 IDU (beltéri egység) kijelző vezérlése

A Kijelző funkció a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolását vezérli.
1) Amikor a távirányító be- vagy kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a gombot (lásd a 3.13 ábrát), és a beltéri egység kijelzője világítani kezd;




3.13 ábra

2) Amikor a beltéri egység kijelzője világít, nyomja meg a gombot a fény kikapcsolásához.

5.8 Néma üzemmód

A Néma üzemmód mellett a távirányító a "Néma" jelet továbbítja a beltéri egység felé A beltéri egység automatikusan optimalizálja a zajkibocsátást a "Néma" üzemmódban

1) Amikor a készülék Hűtés vagy Fűtés üzemmódban van, nyomja meg a gombot (lásd 3.14. ábra) a Néma funkció elindításához. A kijelzőn megjelenik a ikon;

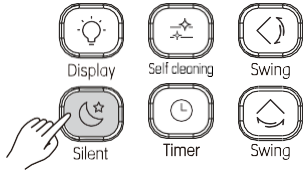

3.14 ábra

2) Néma üzemmódban nyomja meg a gombot a Néma üzemmód kikapcsolásához, ekkor a ikon eltűnik

Megjegyzés:

• Miután 8 órán át működött a funkció, nem fog tovább világítani, és a készülék kilép a Néma üzemmódból.


• A Néma és az ETA funkció nem működtethető egyszerre.

5.9 ETA funkció

A távirányító el tudja küldeni az ETA funkció jelét a beltéri egységnek, amikor az Hűtés vagy Fűtés üzemmódban működik.

1) Nyomja meg a gombot (lásd 3.15. ábra) az ETA funkció jelének elküldéséhez a beltéri egységnek. Megjelenik az ikon;

2) Ezután nyomja meg a , , , , vagy gombot az ETA funkcióból való kilépéshez. Ekkor az ikon eltűnik

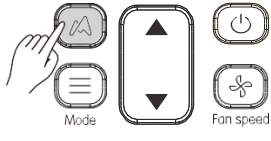

3.15 ábra

A távirányító használata

Megjegyzés:

- Az ETA funkció beállításakor a Ventilátorsebesség automatikusra kényszerül.
- 8 óra működés után a már nem világít.
- A Néma és az ETA funkció nem működtethető egyszerre.

5.10 Sterilizálás funkció

1) Nyomja meg egyszerre a és gombokat a Sterilizálás funkció elindításához. A kijelzőn megjelenik a ikon (lásd a 3.16 ábrát);



3.16 ábra

2) Amikor a Sterilizálás funkció be van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a és gombokat a funkció kikapcsolásához, és a ikon eltűnik a kijelzőről.

5.11 Időzítés Be/Ki

Az Időzítő funkció a beltéri egység be-/kikapcsolásának időzítését állítja be.

1) Amikor a készülék be van kapcsolva:

① Nyomja meg a gombot (lásd 3.17. ábra), a távirányítón megjelenik az "Időzítő ki", és az időzítő területen "0.0H" jelenik meg. Ekkor beállíthatja az időzítést;

② Nyomja meg a gombot az időzítő beállításainak módosításához;

③ A beállítás befejezése után az időzítő információi továbbítódnak a beltéri egységnek.


A távirányító használata

2) Amikor a készülék ki van kapcsolva:

① Nyomja meg a gombot (lásd 3.17. ábra), a távirányítón megjelenik az "Időzítő be", és az időzítő területen "0.0H" jelenik meg. Most állítsa be a bekapcsolási időzítőt;

② Nyomja meg a gombot az időzítő beállításainak módosításához;

③ A beállítás befejezése után az időzítő információi továbbítódnak a Beltéri egység

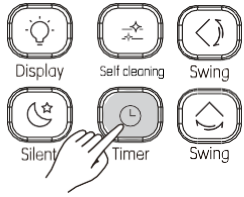

3.17 ábra

Megjegyzés:

• A bekapcsolási időzítő beállításakor beállíthatja a bekapcsolási üzemmódot, a ventilátorsebességet és a hőmérsékletet.

• Ha az időzítési időtartam több mint 10 óra, az időzítési időtartam 1 órával növekszik.

• Az idő módosításához: Nyomja meg a megfelelő gombot, módosítsa az időt, majd erősítse meg a változtatásokat.

• Az időzítő be/ki értékét állítsa 0.0 órára az időzítő be/ki beállítások törléséhez.

5.12 Öntisztítás funkció

Nyomja meg a gombot (lásd 3.18. ábra) az Öntisztítás jel elküldéséhez a beltéri egységnek. Megjelenik a ikon



3.18 ábra


A távirányító használata

5.13 Billentyűzár használata

Miután a távirányító billentyűzetét lezárta, az összes gombművelet elérhetetlen lesz, kivéve a Feloldás és az IDU cím beállításait.

1) Nyomja meg egyszerre a és gombokat a gombok zárolásához (lásd 3.19. ábra), és a képernyőn megjelenik a zár ikon;

2) Nyomja meg egyszerre a és gombot, és a zár ikon eltűnik. A gombok feloldása ekkor megtörtént.

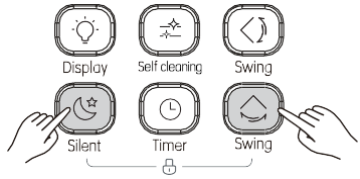


3.19 ábra

5.14 Kiegészítő fűtési funkció (fenntartott szakasz)

1) Nyomja meg egyszerre a és gombokat a kiegészítő fűtés elindításához (lásd 3.20. ábra), és a képernyőn megjelenik a ON ikon;

2) Nyomja meg a és gombokat egyszerre, és a képernyőn megjelenik a ON ikon, a kiegészítő fűtés leállításának jele továbbítódik a beltéri egységnek.

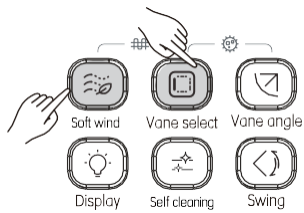

3.20 ábra

Mezők

1. A távirányító kezdeti paramétereinek beállítása

1) Konfigurációs módszer:


① Tartsa lenyomva a távirányítón a  és a  gombokat 8 másodpercig, hogy a paraméterbeállítások adataira lépjen (lásd a 4.1 ábrát);




4.1 ábra

② Nyomja meg a ▲ és ▼ gombokat a paraméter értékének beállításához;

③ A beállítás befejezése után nyomja meg a  gombot, vagy várjon 5 másodpercet a paraméterbeállítások mentéséhez. A gombot illetően a beállítási sorrend a 4.2 ábrán látható

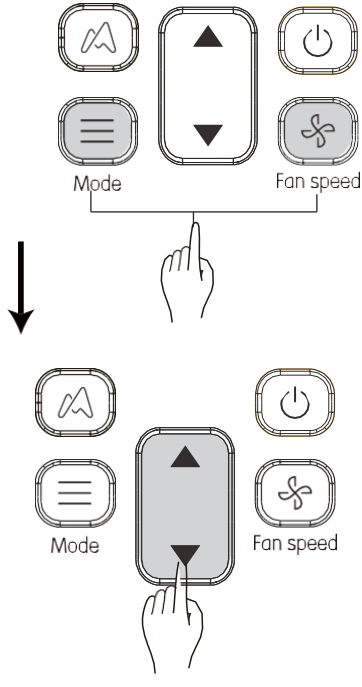

Mezők

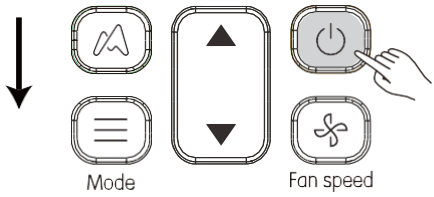

4.2 ábra

2) A részleteket lásd a 4.1. táblázatban.

4.1. táblázat A távirányító paraméterei

Paraméter	Paraméter meghatározása
0	7 ventilátorsebesség, hőmérséklet beállítási egysége 0.5 °C (alapértelmezett paraméter)
1	3 ventilátorsebesség, hőmérséklet beállítási egysége 1°C
2	7 ventilátorsebesség, hőmérséklet beállítási egysége 1°C
3	3 ventilátorsebesség, hőmérséklet beállítási egysége 0.5°C
4	7 ventilátorsebesség, 0,5°C-os hőmérséklet-beállítási lépés, Auto üzemmód
5	3 ventilátorsebesség, 1°C-os hőmérséklet-beállítási lépés, Auto üzemmód
6	7 ventilátorsebesség, 1°C-os hőmérséklet-beállítási lépés, Auto üzemmód
7	3 ventilátorsebesség, 0.5°C-os hőmérséklet-beállítási lépés, Auto üzemmód

Megjegyzés:

- Az első generációs beltéri egységek esetében kérjük, állítsa a paramétert a 01-es értékre.


Mezők

2. A távirányító haladó paramétereinek beállítása

1) Konfigurációs módszer:

A paraméterek bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban is beállíthatók.


① Nyomja meg hosszan egyszerre a távirányító  és  gombját 8 másodpercig a haladó paraméterbeállítások állapotba lépéshez, a hőmérséklet-kijelző területen megjelenik a "C1" (lásd 4.3. ábra);

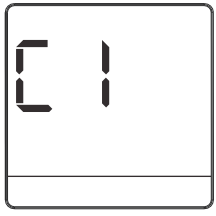

4.3 ábra

② Nyomja meg a ▲ és ▼ gombokat a paraméter kódjának beállításához;

③ Nyomja meg a  gombot a paraméterbeállítási felületre lépéshez, majd a "▲" és "▼" gombokkal állítsa be a paraméter értékét, a beállítási paraméterek kiválasztásához tekintse meg a haladó paraméterbeállítási listát (lásd 4.4. ábra);

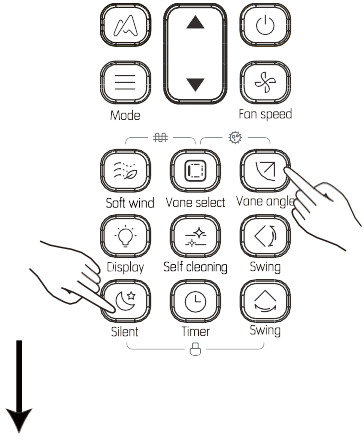

Mezők



4.4 ábra

④ Paraméter lekérdezése: nyomja meg a gombot a lekérdezési kód elküldéséhez, és a beltéri egység kijelzőpanelje megjeleníti a paraméter kódját;

⑤ Paraméter beállítása: nyomja meg a gombot a beállítási kód elküldéséhez;

⑥ Nyomja meg a gombot az előző réteghez való visszatéréshez, amíg ki nem lép a paraméterbeállításból;

⑦ Ha első alkalommal lép be a paraméter kód beállítási felületre, 60 másodperc után automatikusan kilép a paraméterbeállításból, ha nincs művelet. Ha van művelet a paraméterbeállítási felületen, 60 másodperc után kilép a paraméterbeállításból.

2) A részleteket lásd a 4.2. táblázatban

4.2. táblázat Haladó paraméterek beállítása

4.2. táblázat Haladó paraméterek beállítása

Paraméterek kódja	Paraméterek	Paraméter értéke	Érték-tartomány	A 2. DC beltéri egység	A 2. frisslevegő-kezelő egység	A 2. AC beltéri egység	AHU-visszatérő levegő vezérlés	AHU-befújt levegő vezérlés
C1	Beltéri egység ESP beállítása	00-19/FF	0	Lásd a statikus nyomás beállításait a beltéri egység telepítési és üzemeltetési kézikönyvében		/		
C2	Beltéri egység ventilátor leállítási ideje fűtési hőmérséklet elérésekor	00/01/02/ 03/04/FF	0	4perc/8perc/12perc/ 16perc/0perc/4perc	/	4perc/8perc/12perc/ 16perc/0perc/4perc	fix 10 perc	/
C3	Beltéri egység hideg levegő elleni védelem hőmérséklet-beállítása	00/01/02 /03/FF	0	15℃/20℃/24℃/ 26℃/15℃	14℃/12℃/16℃/ 18℃/14℃	15℃/20℃/24℃/26℃/15℃		14℃/12℃/16℃ /18℃/14℃
C4	Beltéri egység fűtési hőmérséklet-kompenzációja	00/01/02/ 03/04/FF	0	6℃/2℃/4℃/ 6℃/0℃/6℃	/	6℃/2℃/4℃/6℃/0℃/6℃		/
C5	Beltéri egység hűtési hőmérséklet-kompenzációja	00/01/FF	0	0℃/ 2℃/0℃	/	0℃/ 2℃/0℃		/
C6	Beltéri egység automatikus újraindítási funkciója	00/01/FF	0	Engedélyezés/Letiltás/A beltéri egység nyomtatott áramköri lapján lévő J1 jumpertől függ				
C7	Elektronikus expanziós szelep nyitási kiválasztása fűtési és készenléti üzemmódhoz	00/01/ 02/FF	1	56P/72P/0P/72P			72P/72P/72P/72P	
C8	Elektromos kiegészítő fűtés kültéri hőmérséklet nyitási feltételei	40-90	80	-5 ~ 20℃, alapértelmezés szerint 15℃ a beltéri egység szoftverében				
C9	üzemmódváltási időintervallum automatikus üzemmódban	00/01/ 02/03	0	15perc/30perc/60perc/90perc alapértelmezés szerint 15 perc a beltéri egység szoftverében				

Mezők

Megjegyzés:

①FF: Az FF azt jelenti, hogy ennek a beállításnak van egy megfelelő kapcsoló a beltéri egység nyomtatott áramköri lapján, és a kapcsoló pozíciója határozza meg ennek a paraméternek az értékét.

②Alapértelmezett érték: Azt jelenti, hogy ennek a paraméternek nincs kapcsolója a fő nyomtatott áramköri lapon, és beállítás hiányában az alapértelmezett érték érvényesül;

③ "A beltéri egység ventilátor leállási ideje fűtés üzemmódban" és az "EXV nyitási fok" két egymást kölcsönösen kizáró beállítás. Az utoljára elvégzett beállítás lesz érvényes. Ha később állítja be a fűtési EXV készenléti pozíciót, a beltéri egység ventilátor kapcsolási ideje automatikusan az alapértelmezett értékre változik. Ha később állítja be a ventilátor leállási idejét, az alapértelmezett EXV nyitás automatikusan 72 p-re változik

④Az AHU két opciót tartalmaz: visszatérő levegő és friss levegő szabályozása. Ha csak AHU van írva, az azt jelzi, hogy mindkét vezérlés egyidejűleg alkalmazható.

Mezők beállítása

3. Beltéri egységek paramétereinek ellenőrzése

Bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan egyszerre a  és  gombokat 8 másodpercig a paraméterbeállítási oldalra lépéshez, majd nyomja meg a  gombot a parancs elküldéséhez, és a beltéri egység kijelzője megjeleníti a beltéri egység aktuális paramétereit az adott beltéri egység modellnek megfelelően, további információkért tekintse meg a beltéri egység telepítési és üzemeltetési utasításait.
Általában az első paraméter a beltéri egység címére, a második pedig a beltéri egység teljesítményére/lóerőre vonatkozik.

4. Beltéri egység címének lekérdezése és beállítása

Bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a   és  gombokat 8 másodpercig a címlekérdezési oldalra lépéshez, majd küldje el a címlekérdezési parancsot.
A Beállítás oldalon nyomja meg a FEL és LE gombokat a cím felfelé és lefelé történő beállításához. Nyomja meg a  gombot, hogy elküldje a címet a beltéri egység számára

5. Beltéri egység teljesítménykódjának lekérdezése

Bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan egyszerre a  és  gombokat 8 másodpercig a teljesítménykód lekérdezési oldalra lépéshez, nyomja meg a  gombot a kezdőlapra lépéshez.

16117000003061 V.A

更改说明页，不做菲林

印刷技术要求

材质	80g双胶纸
规格	104*184(双面)
颜色	黑白
其他	/

设计更改记录表（仅做说明用，不做菲林）

版本升级	更改人	更改日期	更改主要内容	涉及更改页面（印刷页码）