
TELEPÍTÉSI
ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezetékes távirányító

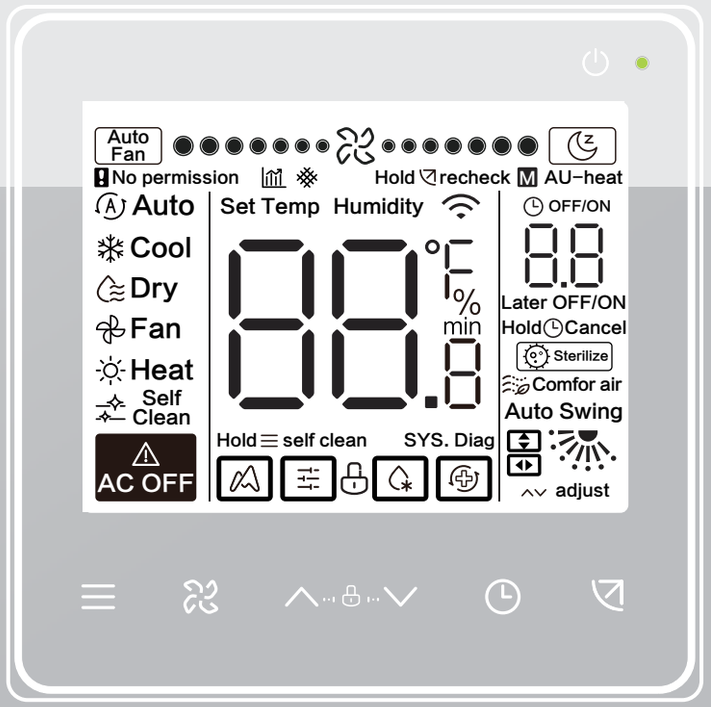

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta
Mielőtt elkezdené a készüléket használni, kérjük gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából

Ez a kézikönyv óvintézkedések részletes leírását tartalmazza, amelyeket a használat során figyelembe kell venni.

A vezetékes távvezérlő helyes működésének biztosítása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

Olvasás után őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

TARTALOMJEGYZÉK

1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1.1 A dokumentációról 01
1.2 A felhasználó számára 02

2 ALAPVETŐ PARAMÉTEREK 04

3 TARTOZÉKOK LISTÁJA 04

4 TELEPÍTÉS 05

4.1 Telepítési óvintézkedések 05
4.2 A telepítés menete 07

5 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 5.1 Vezérlőpanel magyarázata 15
- 5.2 Kijelző magyarázata 16
- 5.3 Használati útmutató 17
- 5.4 Üzemmód ütközés figyelmeztetés 31
- 5.5 Projekt üzembe helyezése 31

1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1.1 A dokumentációról

- Az eredeti dokumentáció angol nyelven íródott. Minden más nyelv fordítás.
- Az ebben a dokumentumban leírt óvintézkedések nagyon fontos témákat érintenek, gondosan kövesse őket.
- A telepítési kézikönyvben leírt összes tevékenységet egy hivatalos telepítőnek kell elvégeznie.

1.1.1 Figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

VIGYÁZAT

Olyan helyzetet jelez, amely kisebb vagy mérsékelt sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Olyan helyzetet jelez, amely a berendezés vagy vagyontárgy károsodását okozhatja.

INFORMÁCIÓ

Hasznos tippeket vagy kiegészítő információkat jelez.

1.2 A felhasználó számára

- Ha nem biztos benne, hogyan kell működtetni az egységet, forduljon a telepítőhöz.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a termékkel.

⚠ VIGYÁZAT

NE öblítse le az egységet. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

MEGJEGYZÉS

- NE helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést az egység tetejére.
- NE üljön, másszon vagy álljon az egységre.

Az egységek a következő szimbólummal vannak megjelölve:

- 

Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és más alkatrészek kezelését egy hivatalos telepítőnek kell elvégeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. Az egységeket újrafelhasználás, újrahasznosítás és visszanyerés céljából speciális kezelőlétesítményben kell kezelni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. További információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatósághoz.

2 ALAPVETŐ PARAMÉTEREK

Tételek	Leírás
Névleges feszültség	DC18V
Vezeték mérete	RVVP-0.75mm^2×2
Működési környezet	-5°C ~ 43°C
Páratartalom	≤ RH90%

3 TARTOZÉKOK LISTÁJA

Szám	Név	Mennyiség
1	Vezetékes távirányító	1
2	Phillips fejű csavar, M4×25	2
3	Telepítési és használati útmutató	1
4	Műanyag tartórúd	2
5	A vezetékes távirányító alsó fedele	1
6	Kerek fejű csavar ST4X20	3
7	Műanyag tipli	3

4 Telepítés

4.1 Telepítési óvintézkedések

- A helyes telepítés érdekében olvassa el a kézikönyv "Telepítés" részét.
- Az itt megadott tartalom figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek fontos biztonsági információkat tartalmaznak, amelyeket be kell tartani.

⚠ VIGYÁZAT

Bízza meg a helyi forgalmazót vagy a helyi szerviz képviselőjét, hogy képzett szakembert jelöljön ki a telepítés elvégzésére. Ne próbálja meg saját maga telepíteni az egységet.

Ne üsse meg, ne dobja el és ne szerelje szét válogatás nélkül a vezetékes vezérlőt.

A vezetékezésnek kompatibilisnek kell lennie a vezetékes távirányító áramával.

Használja a megadott kábeleket, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a csatlakozókapcsokra.

A vezetékes vezérlő vezetéke kisfeszültségű áramkör, amely nem érintkezhet közvetlenül a nagyfeszültségű vezetékkel, és nem fektethető ugyanabba a vezetékcsőbe a nagyfeszültségű vezetékkel.

A vezetékcsövek minimális távolsága 300-500 mm.

Ne szerelje a vezetékes vezérlőt korrozív, gyúlékony és robbanásveszélyes környezetbe vagy olyan helyre, ahol olajköd van (például konyhába).

Ne szerelje a vezetékes vezérlőt nedves helyre, és kerülje a közvetlen napfényt.


Ne szerelje a vezetékes távirányítót bekapcsolt állapotban.

Kérjük, a fal festése után szerelje fel a vezetékes vezérlőt; ellenkező esetben víz, mész és homok kerülhet a vezetékes vezérlőbe.

4.2 A telepítés menete

4.2.1 Huzalozási követelmények

Eggyel-többet és Kettővel-többet

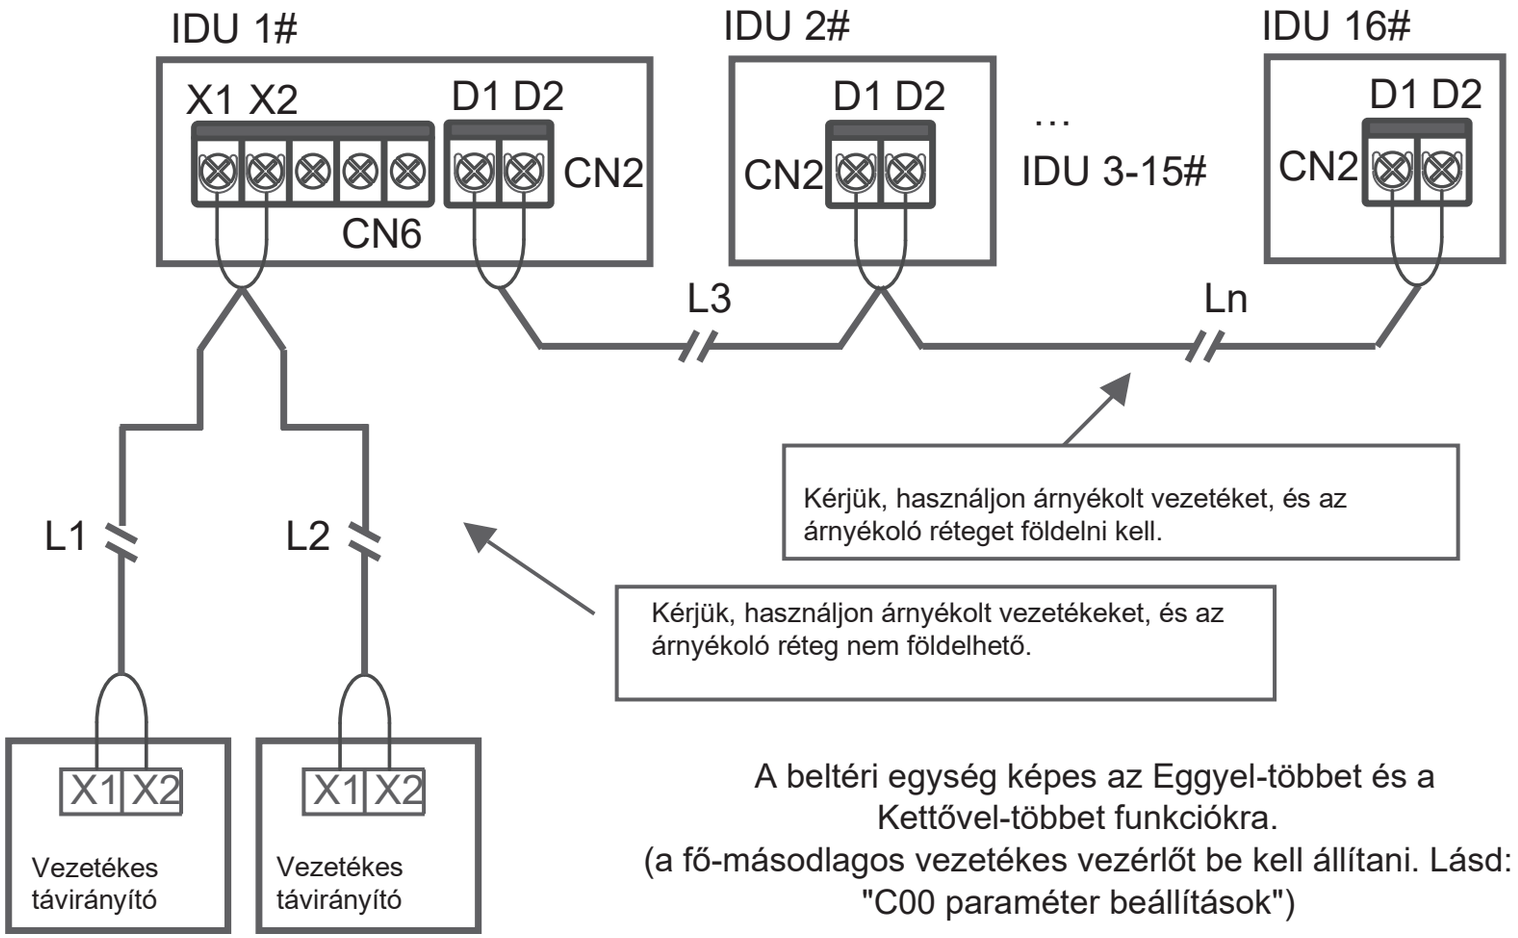


A beltéri egység képes az Eggyel-többet és a Kettővel-többet funkciókra.
(a fő-másodlagos vezetékes vezérlőt be kell állítani. Lásd: "C00 paraméter beállítások")

Az Eggyel-többet funkciót be kell állítani a vezetékes vezérlőhöz. (Lásd: "N37 paraméter beállítások") Miután a vezetékes vezérlő és a beltéri egység közötti kommunikáció 3 perc 30 másodpercig tart, a vezérlés végrehajtható.


Eggyel-egyet

- Alkalmazható a vezetékes vezérlő és a beltéri egység közötti kétirányú kommunikációra.
- Eggyel-egyet: Egy vezetékes távirányító egy beltéri egységet vezérel. A vezetékes vezérlőn megjelenített paraméterek valós időben frissülnek a beltéri egység paramétereinek változásai szerint.
- A rendszer megengedett leghosszabb vezetékhossza 200 m.
- A beltéri egység és a vezetékes vezérlő (X1, X2) közötti kommunikációs kábelek fordított sorrendben is csatlakoztathatók.

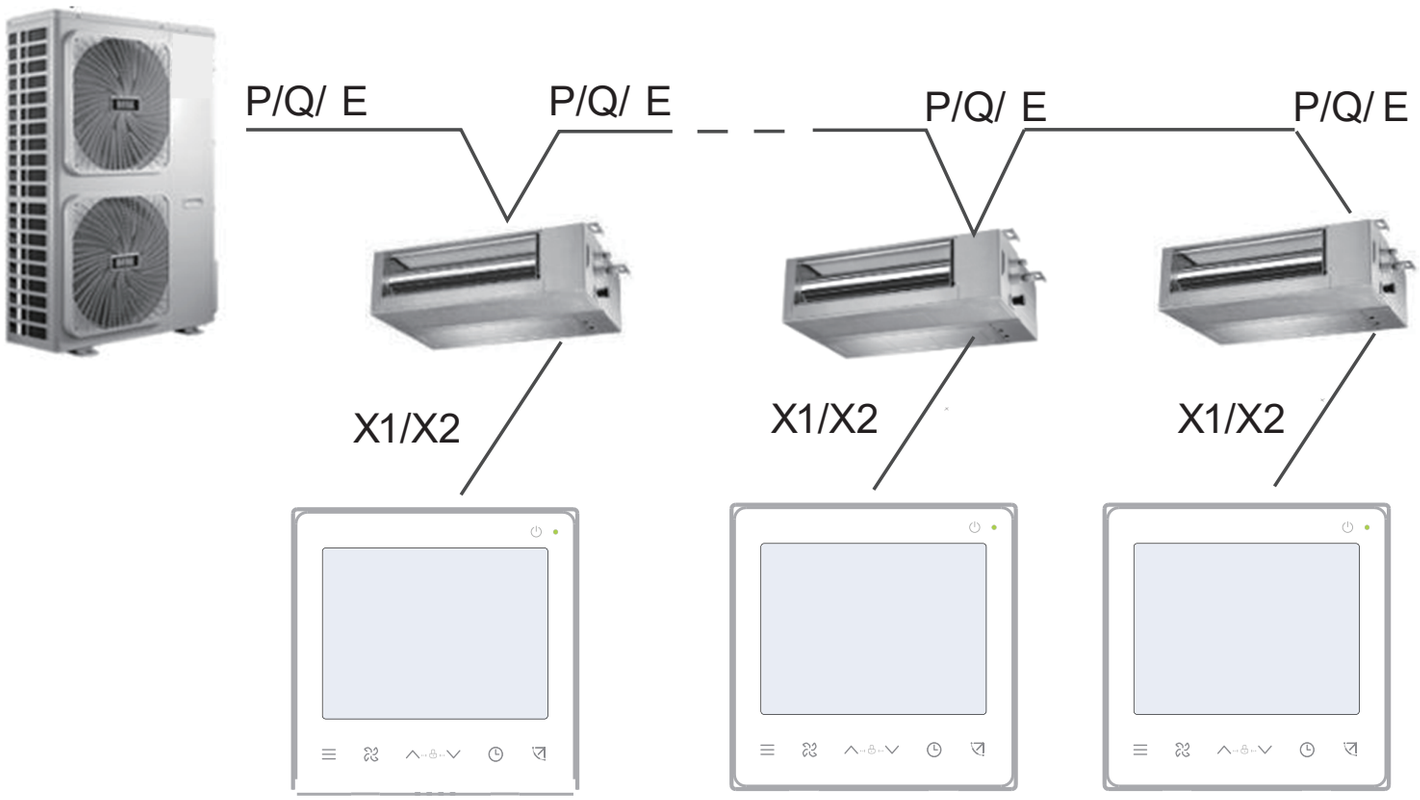


Kettővel-egyet


- Alkalmazható a vezetékes vezérlő és a beltéri egység közötti kétirányú kommunikációra.
- Kettővel-egyet: Két vezetékes vezérlő vezérel egy beltéri egységet. A vezetékes vezérlőn megjelenített paraméterek valós időben frissülnek a beltéri egység paramétereinek változásai szerint.
- Kettővel-egyet: a vezetékes vezérlőt fő vagy másodlagos vezérlőként kell beállítani.
- Lásd: "C00 paraméter beállítások"
- A rendszer megengedett leghosszabb vezetékhossza 200 m.

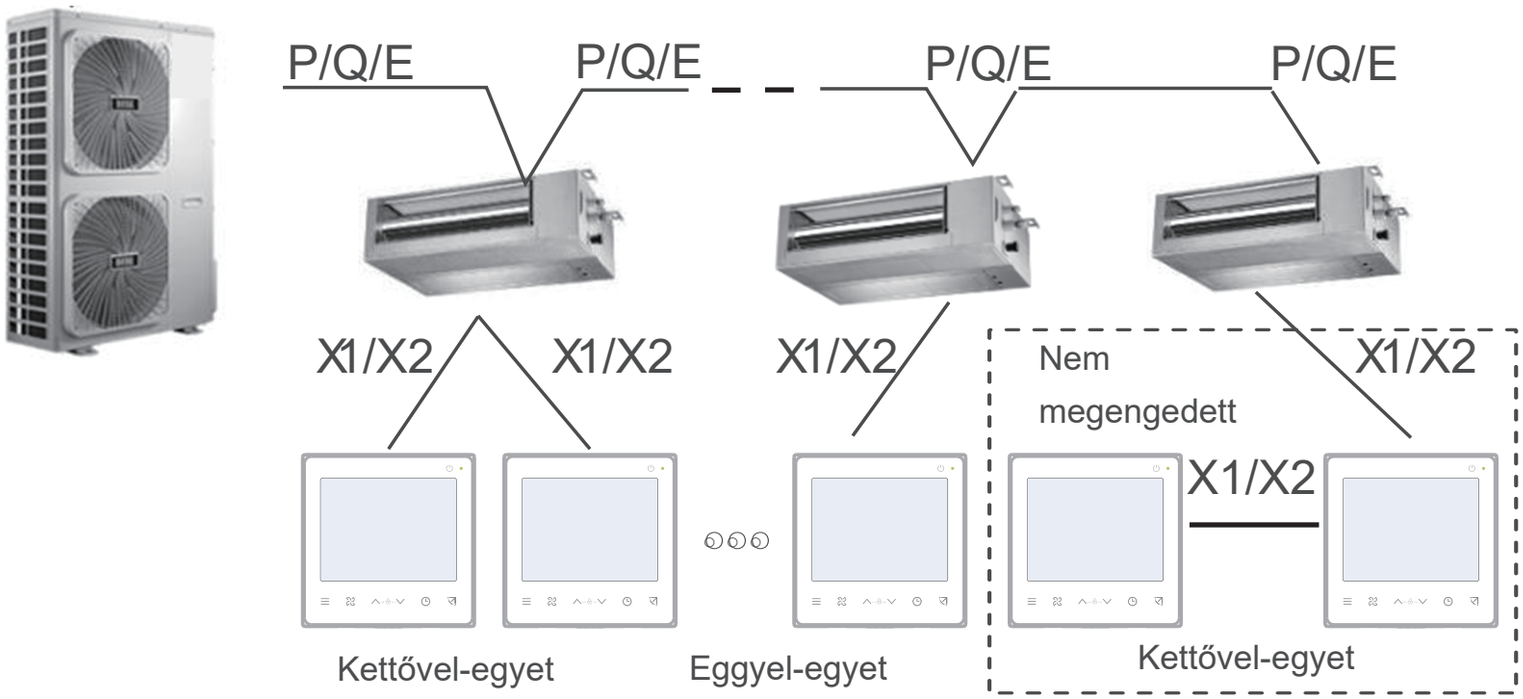

4.2.2 A vezetékes vezérlő alsó fedelének felszerelése

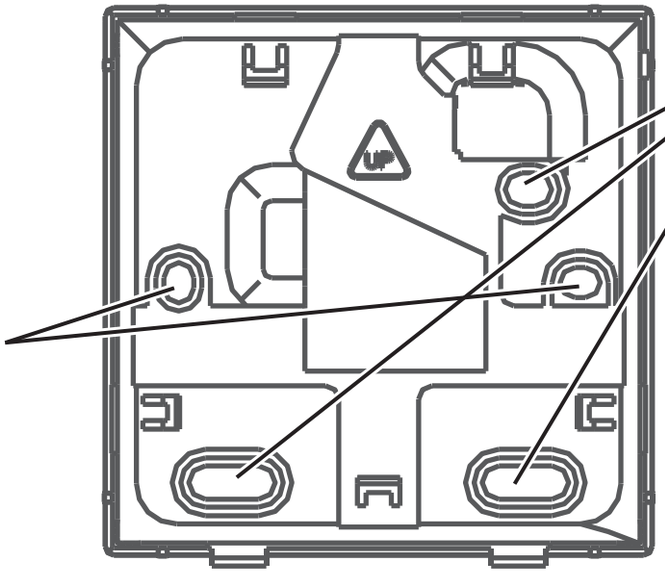


86-os elektromos dobozra szereléskor:
Állítsa be a két műanyag tartórúd hosszát a tartozékcsomagban. Ügyeljen arra, hogy a vezetékes vezérlő alsó fedele egy szintben legyen a fallal, amikor az elektromos doboz csavaroszlopára van szerelve.

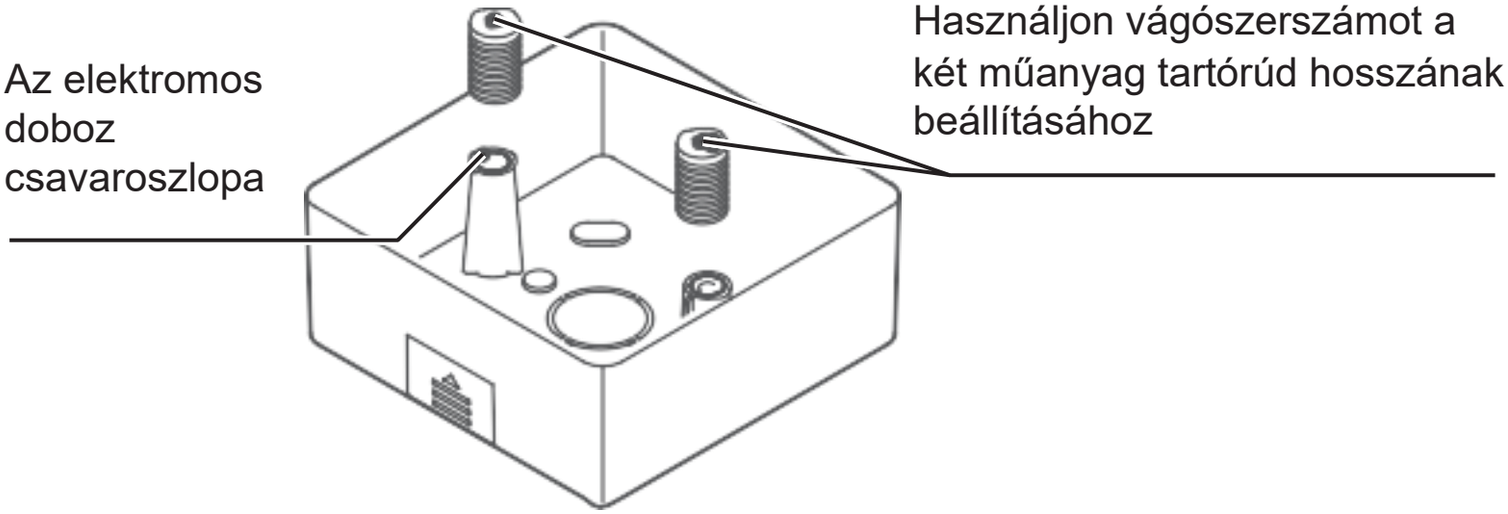


Falra szereléskor:

A vezeték kivezetése lehet kívül vagy belül. A vezeték kivezetésének négy oldala választható.

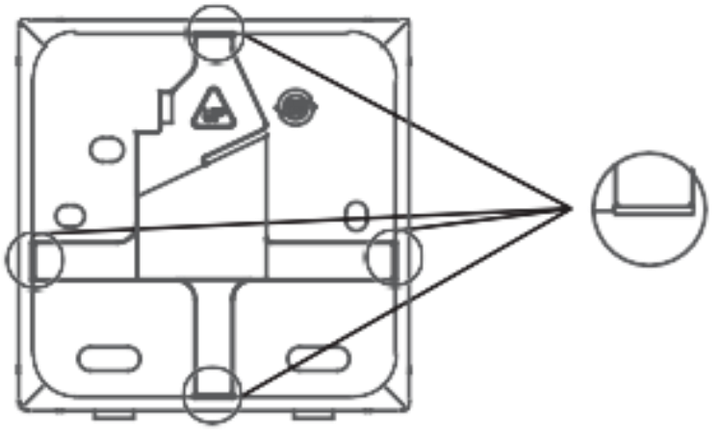


Felső, alsó, bal és jobb oldali vezeték-kivezetés kivágási helye

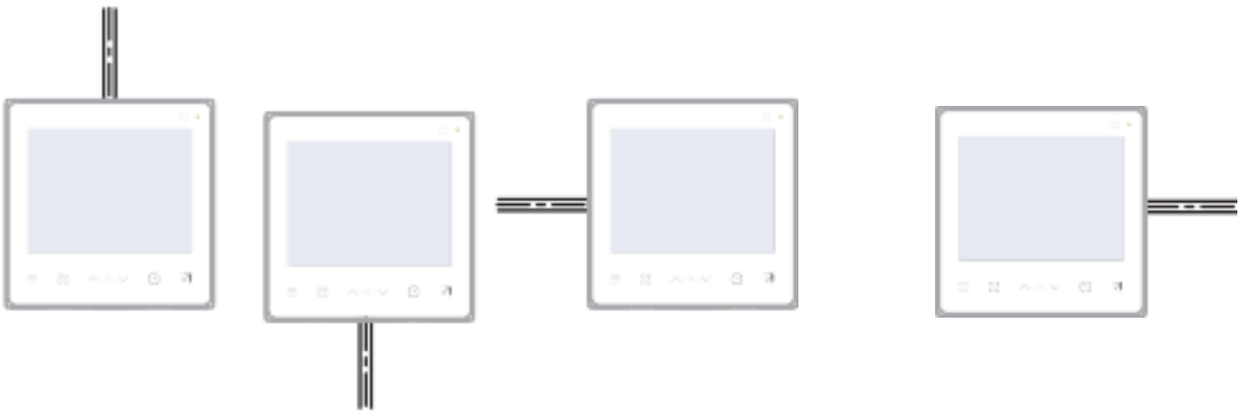

Felső , alsó, bal és jobb oldali vezeték-kivezetés


4.2.3 Vezesse át a 2 eres árnyékolt kábelt a vezetékes vezérlő alsó fedelén lévő vezetéknyíláson, és csavarokkal rögzítse megbízhatóan az árnyékolt kábelt az X1 és X2 csatlakozókra. Ezután rögzítse a vezetékes vezérlő alsó fedelét az elektromos dobozra süllyesztett fejű csavarokkal.

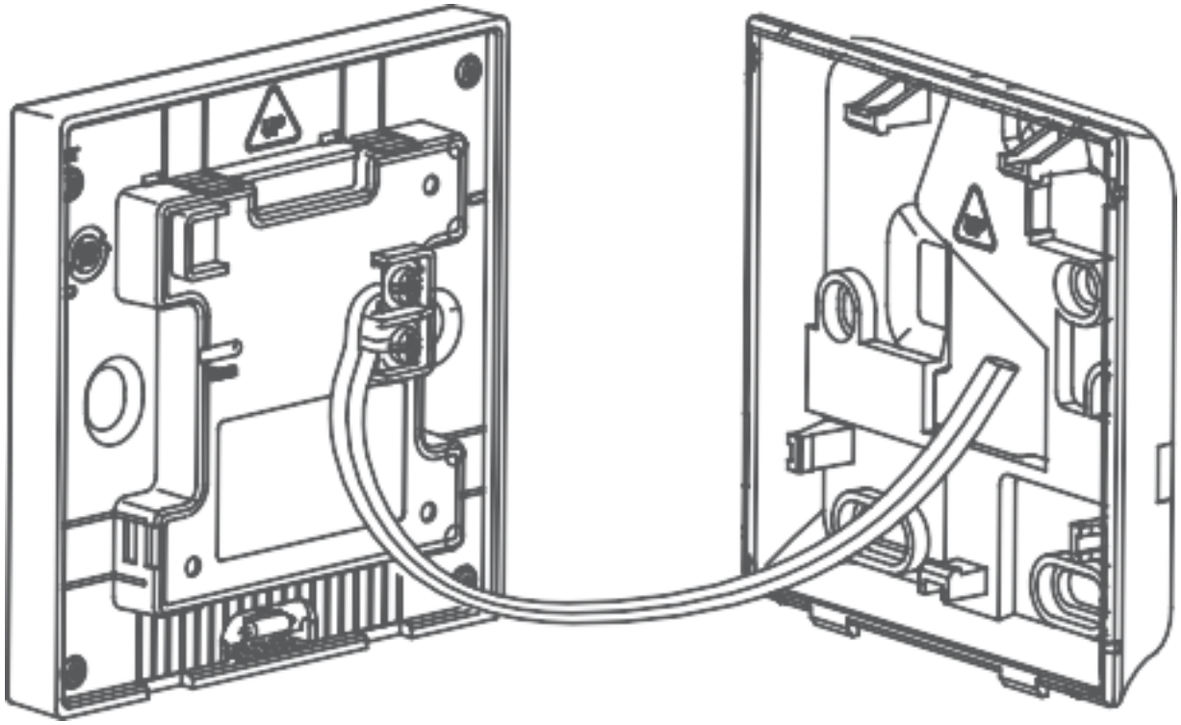


MEGJEGYZÉS

Ne végezzen vezetékezési műveleteket feszültség alatt lévő alkatrészeken. Ügyeljen arra, hogy a folytatás előtt távolítsa el a vezetékes vezérlőt. Ellenkező esetben a vezetékes vezérlő megsérülhet.


Ne húzza túl a süllyesztett fejű csavarokat; ellenkező esetben a vezetékes vezérlő alsó fedele deformálódhat, és nem lehet egy szintbe hozni a falfelülettel, ami megnehezíti a felszerelést vagy nem rögzíthető biztonságosan.

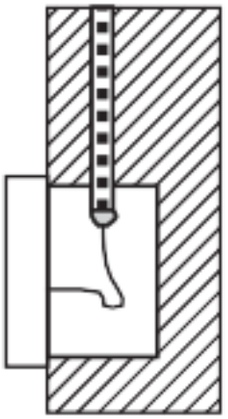

86Elektromos doboz

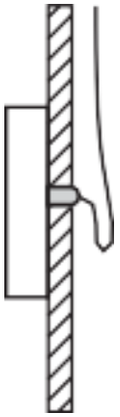


vezeték bemenete

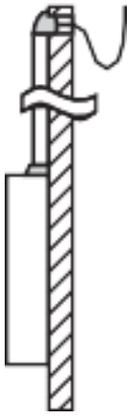


vezeték kimenete

A vezetékes távirányítóba való vízbejutás elkerülése érdekében használjon csapdát és gittet a vezetékek csatlakozóinak tömítéséhez a vezetékezés során.

4.2.4 Pattintsa össze a vezetékes vezérlőt és a hátsó fedelet az alábbi ábra szerint.

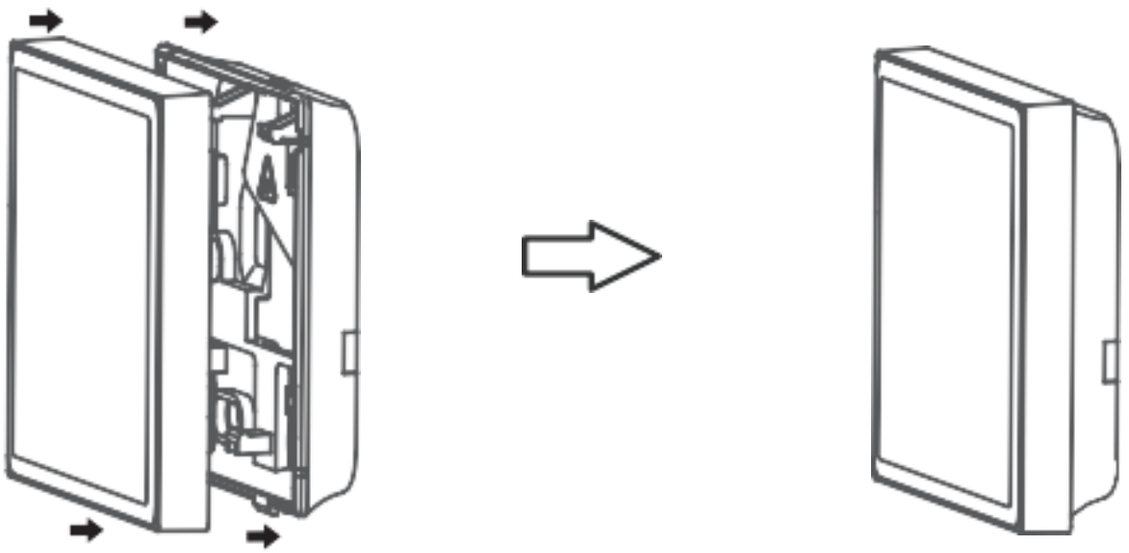

Amikor megfelelően vannak összekapcsolva

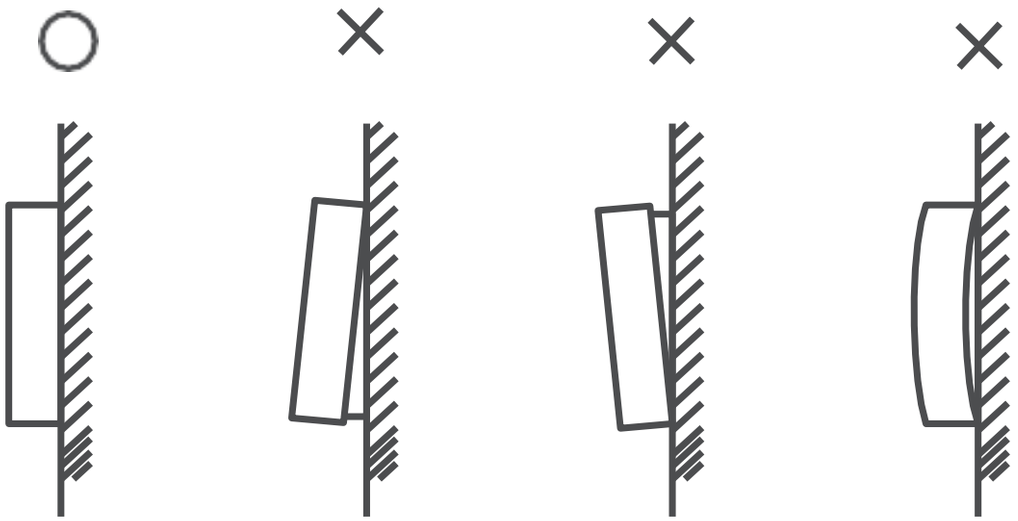


MEGJEGYZÉS

Győződjön meg arról, hogy a vezetékes vezérlő és az alsó fedél összekapcsolásakor nincsenek kábelek becsípődve.

A vezetékes vezérlőt és az alsó fedelet megfelelően kell felszerelni. Ellenkező esetben meglazulhatnak és széteshetnek .

5 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

5.1 Vezérlőpanel magyarázata

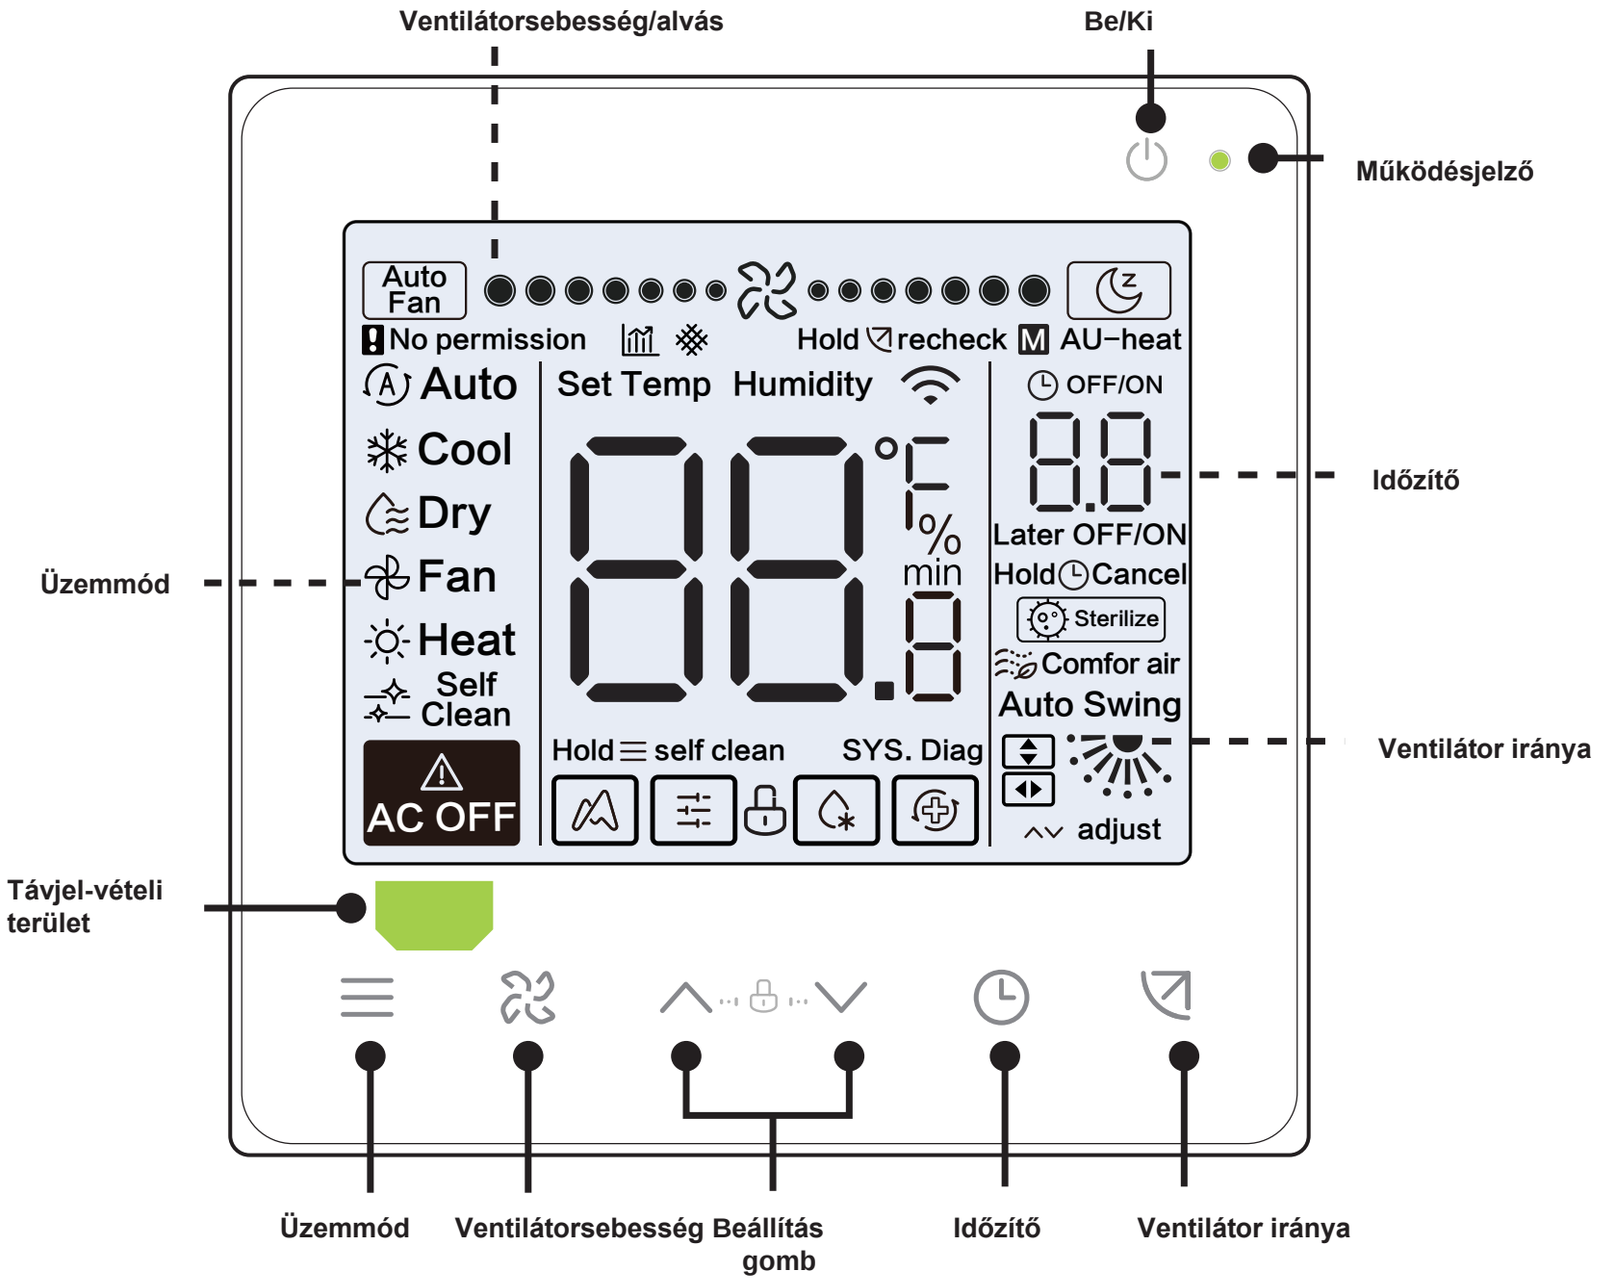

5.2 Kijelző magyarázata

Szám	Ikon	Név	Leírás
1		Energiahatékonyság csökkenése	Villogni fog, amikor a beltéri egység energiahatékonysága csökkent. Ha a "C17 paraméter beállítások" "igen" értékre van állítva, a képernyő megjeleníti a beltéri egység energiahatékonyság-csökkenésének százalékos arányát, amikor a vezetékes vezérlő kikapcsolt módban van. A hatékonyságcsökkenés százalékos aránya és a szűrő eltömődésének százalékos aránya felváltva jelenik meg kikapcsolt módban, ha a "C17 és C18 paraméter beállítások" "igen" értékre vannak állítva.
2		Alvás mód	Világítani fog, amikor az egység alvó üzemmódban van
3		ETA funkció	Világítani fog, amikor az ETA funkció aktiválva van.
4		Billentyűzár	Lásd a 24. oldalt
5		Leolvasztás üzemmód	Lásd a 24. oldalt
6		Zárolás üzemmód	Világítani fog, amikor a vezérlő üzemmódja zárolva van.
7		Tartalék üzemmód	Villogni fog, amikor a beltéri egység tartalék állapotban van.
8		Szűrő eltömődése	Lásd a 25. oldalt
9		Fő/másodlagos	Világítani fog, amikor a vezérlő fő vezérlőként van beállítva

5.3 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Be/Ki

Nyomja meg a " " gombot a beltéri egység be- vagy kikapcsolásához.



i INFORMÁCIÓ

A képernyő és a működésjelző elhalványul, amikor az egység ki van kapcsolva.



Az ikon akkor jelenik meg, amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.

Üzemmód kiválasztása

A " " gomb minden megnyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik (az Auto üzemmód egyes modellekre jellemző):





Hőmérséklet beállítása

A ventilátor üzemmód kivételével nyomja meg a " " vagy " " gombot a beltéri beállított hőmérsékletének beállításához. A gomb nyomva tartásával gyorsan növelheti vagy csökkentheti a hőmérséklet értékét.



5.3.1 Auto üzemmód hőmérséklet-beállítása

Auto üzemmódban nyomja meg a " ^ " és " v " gombokat. A "Hűtés" és "Fűtés" ikonok villognak. Nyomja meg a "  " gombot a hűtéshez vagy fűtéshez beállított hőmérséklet kiválasztásához. A hőmérséklet-kijelző területen lévő digitális kijelző villog. Nyomja meg a " ^ " és " v " gombokat a hőmérséklet beállításához, és nyomja meg a "  " gombot a hőmérséklet megerősítéséhez, vagy a hőmérséklet 3 másodperc múlva automatikusan megerősítésre kerül, és a képernyő bezáródik.

Auto üzemmódban a vezetékes vezérlő az Auto/Hűtés vagy Auto/Fűtés feliratot jeleníti meg. Amikor a beltéri egység Auto üzemmódban hűtésre működik, az "Auto" és a "Hűtés" ikonok világítanak; amikor a beltéri egység Auto üzemmódban fűtésre működik, az "Auto" és a "Fűtés" ikonok világítanak.


5.3.2 Öntisztító funkció

Öntisztító funkció

Tartsa lenyomva a " ☰ " gombot 2 másodpercig az öntisztító funkció elindításához.

Az öntisztítási folyamat körülbelül 50 percig tart, és négy lépésből áll:

Előfeldolgozás → Fagyasztás → Olvasztás és tisztítás → Szárítás

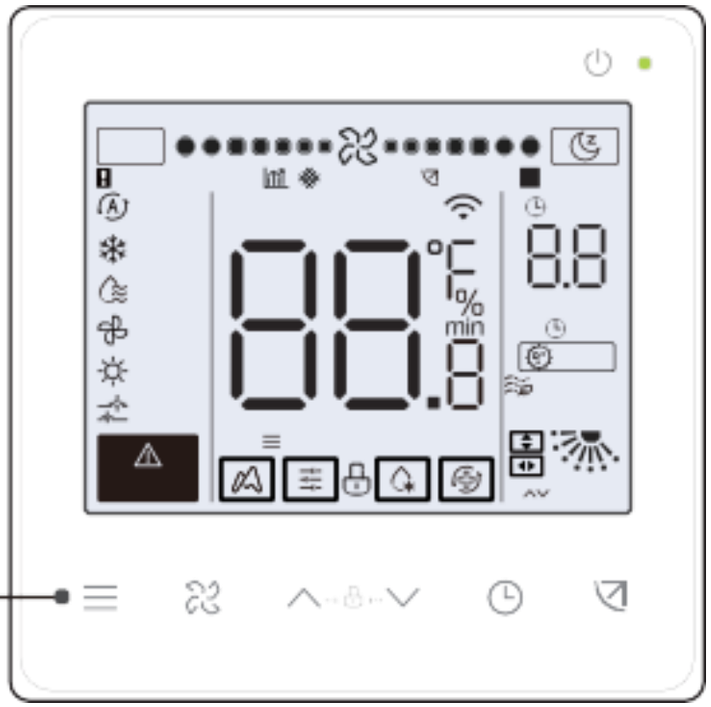

Tartsa 2 mp-ig

A tisztítási funkció befejezése után a beltéri egység automatikusan kikapcsol.

INFORMÁCIÓ

Az öntisztítási funkcióból való kilépéshez működés közben nyomja meg a " " gombot.

Egyes modellek nem rendelkeznek öntisztító funkcióval. Részletekért olvassa el a beltéri egység kézikönyvét.

Az öntisztítási funkció engedélyezésekor az összes beltéri egység (amelyek ugyanazt a kültéri egységet használják) elindítja az öntisztítási folyamatot.

Az öntisztítási folyamat során a beltéri egység hűvös vagy meleg levegőt fújhat ki.

5.3.3 Ventilátorsebesség és fúvási irány beállítása

Ventilátorsebesség beállítása

Nyomja meg a " " gombot a ventilátorsebesség beállításához, az Auto, 7 fokozat és alvó üzemmód közül választhat.



INFORMÁCIÓ

Miután az alvó üzemmód 8 órán át működött, a "  " ikon elhalványul, és az egység automatikusan kilép az üzemmódból.

Nyomja meg a ventilátorsebesség gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez.

Auto és Szárítás üzemmódban a ventilátorsebesség alapértelmezés szerint automatikus, és nem állítható.

A beltéri egység modelljétől függően 3 vagy 7 fokozat állítható be.

A hatékonyság biztosítása mellett a beltéri egység a beltéri hőmérséklettől függően állíthatja a ventilátorsebességet. Ezért normális, ha a valós idejű ventilátorsebesség eltér a beállított sebességtől, vagy a ventilátor leáll.

A ventilátorsebesség beállítása után időbe telik, amíg a beltéri egység reagál. Normális, ha a beltéri egység nem reagál azonnal a beállításra.

Légterelés beállítása



A "  " gomb megnyomásával a fúvási irány a következő sorrendben változik:



INFORMATION

Elektromos légkivezető panellel rendelkező beltéri egységekre vonatkozik.

Amikor az egység le van zárva, a vezetékes vezérlő automatikusan bezárja a légkivezető panelek lamelláit.


Fel/le és bal/jobb légtereléssel rendelkező egységeknél kövesse az alábbi lépéseket a légterelési szög módosításához.

A " " megnyomásával a " " kigyullad, és a fel-le légterelés szöge 2 Hz-en villog. Nyomja meg a " " és " " gombokat a szög módosításához, a kód 0,5 mp után kerül elküldésre. A " " megnyomásával a " " kigyullad, és a bal-jobb légterelés szöge 2 Hz-en villog. Nyomja meg a " " és " " gombokat a szög módosításához, a kód 0,5 mp után kerül elküldésre. Ezután nyomja meg a " " gombot a légterelési szög beállításból való kilépéshez. A felület megjeleníti a beállított fel-le szöget. Ekkor a " " világít, a " " pedig elhalványul.

fel/le légterelés:



bal/jobb légterelés:

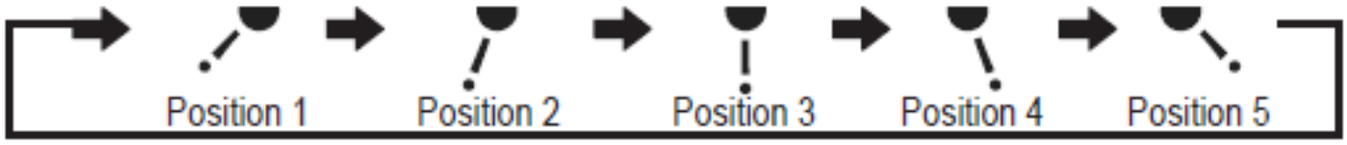

5.3.4 Időzítő beállítása

Időzítő be beállítása:

Időzítő be



óra múlva Be Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a törléshez

Időzítő be

óra múlva Be Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a törléshez

A " " megnyomásával vagy ha 5 mp-ig nem történik művelet, gombot, az időzítő megerősítésre kerül.

Időzítő ki beállítása:

Időzítő ki



óra múlva Ki Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a törléshez

Időzítő ki

óra múlva Ki Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a törléshez

A " " megnyomásával vagy ha 5 mp-ig nem történik művelet, az időzítő megerősítésre kerül.

Időzítő funkció törlése:



Nyomja meg és tartsa lenyomva a " " vagy módosítsa az időt "0.0" értékre

Időzítő törlése

INFORMÁCIÓ

Az Időzítő ki beállítható, amikor a beltéri egység be van kapcsolva, és az Időzítő be beállítható, amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.

5.3.5 Kiegészítő fűtés be/ki

Ez a funkció fűtés üzemmódban működik.

Automatikus kiegészítő fűtés be:

Fűtés üzemmódban a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsol a környezeti hőmérséklettől függően, és ekkor a beltéri egység Automatikus kiegészítő fűtés be üzemmódban működik.

Kiegészítő fűtés be:



Mindkettőt 3 másodpercig tartsa lenyomva

Kiegészítő fűtés ki:



Mindkettőt 3 másodpercig tartsa lenyomva

i INFORMÁCIÓ

A kiegészítő fűtés a beltéri egység kiegészítő fűtőeleme, de növeli az energiafogyasztást a bekapcsolása után.

5.3.6 Billentyűzár beállítása

Billentyűzár engedélyezése:



Mindkettőt tartsa lenyomva 1 másodpercig

Billentyűzár engedélyezése

A vezetékes vezérlő nem reagál a gombok megnyomására, és a " " villog.

Billentyűzár letiltása:



Mindkettőt tartsa lenyomva 1 másodpercig

Billentyűzár letiltása

5.3.6 Leolvasztás emlékeztető



Amikor dér képződik a kültéri egység felületén, a fűtési hatás romlik. Ebben az esetben az egység automatikusan elkezdi a leolvasztást.

5.3.7 Emlékeztető a szűrő tisztításáról

Amikor az üzemidő eléri az előre beállított időt, a Szűrő ikon " " villog, hogy emlékeztesse a felhasználókat a szűrő tisztítására.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a " " gombot 3 másodpercig a Szűrő ikon " " eltávolításához
- Lépjen a "C03 paraméter beállítások" menübe a funkció be-/kikapcsolásához vagy a funkció előre beállított idejének megadásához.
- A másodlagos vezetékes távirányítón nem elérhető ez az emlékeztető funkció

Beltéri egység szűrő eltömődésének kijelzése

Miután a "C18 paraméter beállítások" menüpontban bekapcsolta a beltéri egység szűrő eltömődésének kijelzését, kikapcsolt módban a képernyő megjeleníti a beltéri egység szűrő eltömődésének százalékos arányát.

MEGJEGYZÉS

Ha állandó légáramlást választ a beltéri egységhez, a szűrő ellenállását a vezetékes vezérlőn keresztül állíthatja be. Minél kisebbre állítja ezt az értéket, annál gyakrabban kell tisztítania a szűrőt. De ez energiatakarékosabb és egészségesebb. >Ha túl nagy értéket állít be, az egység hosszabb ideig működhet karbantartás nélkül. De több energiát fog fogyasztani, és porossá válik

5.3.8 Sterilizálás üzemmód

Csak sterilizáló modullal rendelkező beltéri egységgel működik. Sterilizálás üzemmód engedélyezése:



Mindkettőt 3 másodpercig tartsa lenyomva

Sterilizálás üzemmód letiltása:



Mindkettőt 3 másodpercig tartsa lenyomva

INFORMÁCIÓ


A Projekt üzembe helyezése oldalon engedélyezheti vagy letilthatja a sterilizálás funkciót.

A mérnöki beállítások oldal N42 paramétere lehetővé teszi a sterilizáló modul beállítását.

Csak sterilizálási funkcióval rendelkező beltéri egységgel működik.

A sterilizáló modul leáll, amikor a légterelés funkció engedélyezve van, és csak akkor folytatja a működést, ha a légterelés funkció le van tiltva.

5.3.9 Páratartalom beállítása

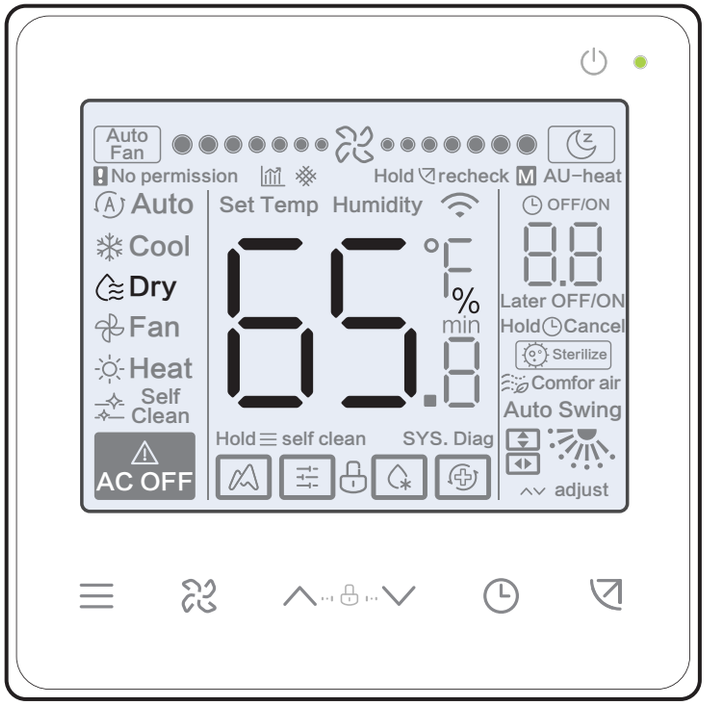

Szárítás üzemmódban nyomja meg a " ^ " és " v " gombokat a páratartalom 35-75% közötti módosításához.


i INFORMÁCIÓ

Ez a funkció csak páratartalom érzékelővel használva működik.

A páratartalom alapértelmezés szerint 65%, amikor a vezetékes vezérlőt első alkalommal kapcsolják be.

A "^" és "v" gombok minden megnyomásakor az érték 1%-kal változik. A művelet gyorsításához tartsa lenyomva a gombot.

5.3.10 Beltéri hőmérséklet kijelzése

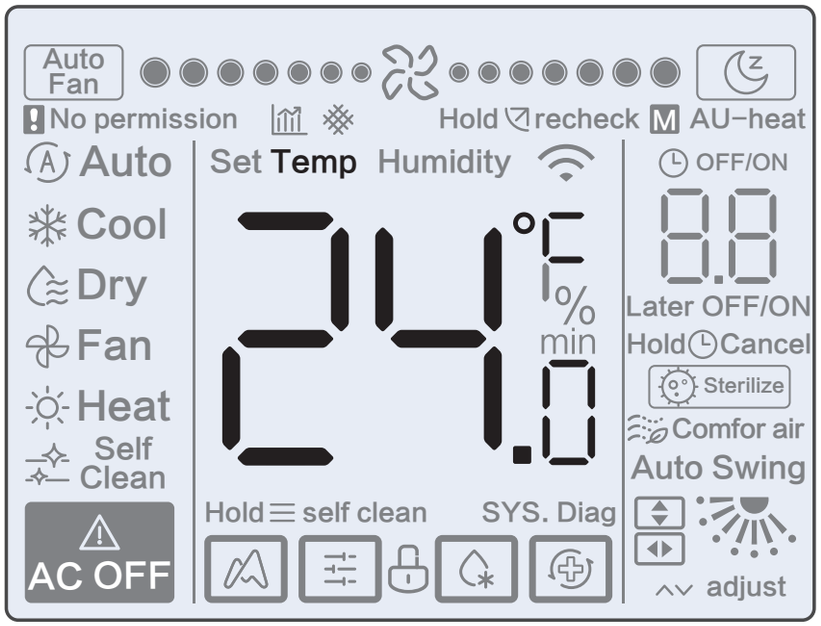


- Ez a funkció a vezetékes vezérlőn keresztül állítható be a C05 paraméter "megjelenjen-e a beltéri környezeti hőmérséklet" beállításával.
- Nyomja meg bármelyik gombot a képernyőn az előző oldalra való visszatéréshez oldal

5.3.11 A fő/másodlagos vezetékes vezérlő funkciói

- Amikor két vezetékes vezérlő egyszerre vezérel egy beltéri egységet (2-az-1 rendszer), az egyik vezérlő lesz a Fő, a másik pedig a Másodlagos.
- A fő vezetékes vezérlő a másodlagos vezetékes vezérlővel ellentétben lehetővé teszi az időzítő és a beltéri egység paramétereinek beállítását.

5.4 Üzemmód ütközés emlékeztető

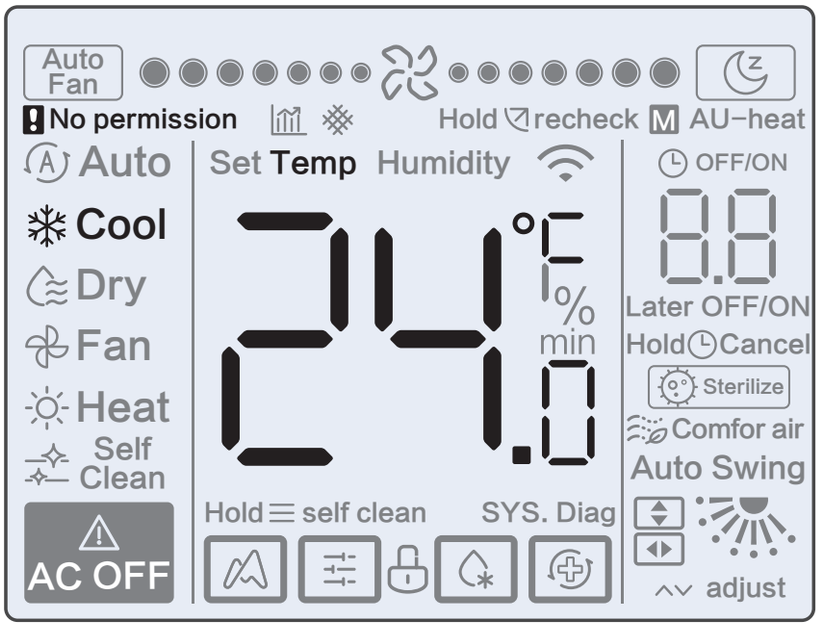

Amikor a beltéri egység üzemmód ütközést észlel, a
"Nincs engedély " ikon villog az aktuális üzemmód kijelzésével.

5.5 Projekt üzembe helyezése

5.5.1 Gyári beállítások visszaállítása

- A " ", " " és " " gombok egyidejű 5 másodpercig tartó lenyomásával újraindíthatja és visszaállíthatja a vezetékes vezérlő paraméterbeállításait.

5.5.2 Modellek automatikus azonosítása

- A vezetékes vezérlő automatikusan azonosítani tudja a beltéri egység modelljét, amely alapján a vezetékes vezérlő automatikusan frissíti az információkat, például a beltéri egység helyszíni ellenőrzési állapotát és hibakódját.

5.5.3 Beltéri egység cím lekérdezése

- Ha a beltéri egységnek nincs címe, a vezetékes vezérlő U38 hibát jelenít meg.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a " ^ " és " 🕒 " gombokat 5 másodpercig a beltéri egység cím lekérdezési felületére lépéshez. A felületről való kilépéshez nyomja meg a " 🕒 " gombot.
- A cím lekérdezési oldalon a vezetékes vezérlő megjeleníti az aktuális címet, ha a beltéri egységnek van címe.
- A címek beállíthatók, hogy egy beltéri egységet egy vagy két vezérlő irányítson (beállítható a fő vezetékes vezérlővel, nem bármely másodlagos vezetékes vezérlővel). Nyomja meg és tartsa lenyomva a " 🕒 " és " ^ " gombokat 5 másodpercig a beltéri egység cím lekérdezési és beállítási felületére lépéshez. Ezután nyomja meg a " ◪ " gombot, és a számterület villogni kezd. A cím módosításához nyomja meg a " ^ " és " v " gombokat, majd a változtatások megerősítéséhez nyomja meg a " ◪ " gombot. A vezetékes vezérlő automatikusan kilép a címbeállítási oldalról, ha 60 másodpercig nem végez műveletet, vagy a " 🕒 " gombbal kiléphet a címbeállítási oldalról.

INFORMÁCIÓ

A cím lekérdezési és beállítási állapotban a vezetékes vezérlő nem reagál semmilyen távirányítási jelre, és nem is továbbítja azokat.

5.5.4 A vezetékes vezérlő paramétereinek beállítása

- A paraméterek bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban állíthatók be.
- Tartsa lenyomva a " " és " " gombokat 3 másodpercig a paraméter beállítási felület megnyitásához.
- A paraméterbeállítási felületre lépés után a kültéri egység u00-t, a beltéri egység n00-n63-at, a vezetékes vezérlő pedig CC-t jelenít meg. A paraméter kód váltásához nyomja meg a " " és " " gombokat. Állítsa be a paramétereket a Paraméterbeállítások táblázata szerint. A paraméterbeállítási felületre lépéshez nyomja meg a "Légterelés" gombot. Ezután nyomja meg a " " és " " gombokat a paraméterérték módosításához, és nyomja meg a " " gombot a változtatások mentéséhez.
- Nyomja meg a " " gombot az előző oldalra való visszatéréshez, amíg ki nem lép a paraméterbeállításból, vagy 60 másodperc után kilép a paraméterbeállításból, ha nincs művelet.
- Amikor a paraméterbeállítások oldalon van, a vezetékes vezérlő nem reagál semmilyen távirányítási jelre.

- Amikor a paraméterbeállítások oldalon van, az üzemmód, a ventilátor sebesség és a kapcsoló gombok nem érvényesek.
- A C14 paraméter lehetővé teszi, hogy a "  " gomb megnyomása után visszatérjen a kezdőképernyőre.

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
C00	Fő és másodlagos vezetékes vezérlő beállítása	0 jelöli a fő vezetékes vezérlőt, 1 pedig a másodlagos vezetékes vezérlőt	0	Ha két vezetékes vezérlő irányít egy beltéri egységet, a két vezetékes vezérlő címének különböznie kell. A másodlagos vezetékes vezérlőn (1-es cím) nem állíthatja be a beltéri egység paramétereit, de beállíthatja a vezetékes vezérlőt.
C01	Csak hűtés/Hűtés és Fűtés beállítása	00: Hűtés és fűtés 01: Csak hűtés	0	Fűtés üzemmód nem érhető el csak hűtés beállításnál
C02	A vezetékes vezérlő áramkimaradás memória funkciójának beállítása	00: nan 01: Elérhető	0	Kétirányú vezetékes vezérlő esetén ez a paraméter a Follow Me állapotának tárolására szolgál.
C03	A vezetékes vezérlőn a szűrő tisztítására emlékeztető idő	00/01/02/03/04	1	00: Nincs emlékeztető a szűrő tisztítására 01: 500h, 02: 1000 h 03: 2500 h 04: 5000 h
C04	A vezetékes távirányító infravörös vevőjének beállításai	00: Letiltás 01: Engedélyezés	1	Ha a "Vezetékes vezérlő infravörös vevőjének letiltása" be van kapcsolva, a vezetékes vezérlő nem tud távirányítási jelet fogadni.
C05	Megjelenjen-e a beltéri környezeti hőmérséklet	00: SZÁM 01: Igen	0	
C06	Vezetékes vezérlő LED jelzőfénye	00: KI 01: BE	1	Bekapcsolt állapotban a LED jelzőfény a beltéri egység be/ki állapotát mutatja. Kikapcsolt állapotban a LED jelzőfény nem világít.

Paraméterkód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
C07	Vezetékes vezérlő Follow Me hőmérséklet-korrekció	-5.0 és 5.0 °C között	Celsius: -1,0	Megjegyzés: A pontosság 0,5°C.
C08	Hűtési hőmérséklet alsó határa	16°C - 30°C	V8 beltéri egység és 3. generációs beltéri egység: 16°C FAPU: 13°C AHUKit: 10°C	
C09	Hűtési hőmérséklet felső határa	16°C - 30°C	30°C	
C10	Fűtési hőmérséklet alsó határa	V8: °C: 16°C ~30°C((alapértelmezett 16°C) V6: °C: 17°C ~30°C((alapértelmezett 17°C)	V8: 16°C V6: 17°C FAPU: 13°C AHUKit: 10°C	
C11	Fűtési hőmérséklet felső határa	16°C - 30°C	30°C	
C12	0,5°C megjelenítésre állítva	00/01	1	00: Nem 01: Igen
C13	Vezetékes vezérlő gomb fényének beállítása	00/01	1	00: KI 01: BE
C14	A vezetékes vezérlőben tárolt konfigurációs paraméterek egy kattintással elküldhetők a beltéri egységnek	00/01/02/03/04	1	A vezetékes vezérlőben tárolt legújabb konfigurációs paraméterek két óra elteltével vagy a vezetékes vezérlő konfigurációs paramétereinek módosítása után megváltoznak. Megjegyzés: 1: Eggyel-egyet forgatókönyvre alkalmazható 2: Csak 2. generációs beltéri egységhez
C15	A vezetékes vezérlő hangjelzője megszólal	00/01	1	00: Nem 01: Igen
C16	Háttérvilágítás ideje	00/01/02	0	00: 15 mp 01: 30 mp 02: 60 mp

Paraméter kód	Paraméter neve	Paraméter Tartomány	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
C17	Megjelenjen-e az energiahatékonyság csökkenése kikapcsolt állapotban	00/01	0	00: Nem 01: Igen
C18	Megjelenjen-e a beltéri egység szűrőjének eltömődése kikapcsolt állapotban	00/01	0	00: Nem 01: Igen
C19	T1 hőmérséklet kiválasztása	F0/F1/F2/F3/…#IDU	F1	F0: Beltéri egység T1 hőmérséklet-érzékelő F1: Follow Me, #IDU (a rendszerhez csatlakoztatott beltéri egységek, 0-63 között) (Megjegyzés: A másodlagos vezetékes vezérlő nem reagál a Follow Me-ra) F2: Második hőmérséklet-érzékelő (fenntartva) F3: Talajérzékelő (fenntartva)
C20	Légterelési irány beállítása	00/01	0	00：Előre（Alapértelmezett） 01：Hátra

5.5.5 Beltéri egység paraméterbeállítása (2. generációs beltéri egység)

Paraméterkód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N00	IDU statikus nyomásának beállítása	Beltéri egység statikus nyomásszintje: 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/~/19/FF	2	A beltéri egység a kiválasztott megfelelő statikus nyomást állítja be (VRF egység: beltéri egység fő panel DIP; egyéb modellek: fenntartva)
N01	Beltéri egység áramkimaradás memória funkciójának beállítása	00/01	1	00: nan 01: Elérhető
N02	Beltéri egység fel/le légterelés beállítása	00/01	1	00: nan 01: Elérhető
N03	Beltéri egység bal/jobb légterelés beállítása	00/01	1	00: nan 01: Elérhető
N04	A beltéri egység kijelzőpanelje fogad-e távirányítási jeleket	00/01	0	00: Igen 01: Nem
N05	A beltéri egység hangjelzője megszólal	00/01	1	00: Nem 01: Igen
N06	Fény (kijelző panel) beállítása	00/01	1	00: KI 01: BE
N07	Hőmérséklet mértékegysége	00/01	0	00: Celsius 01: Fahrenheit
N08	Üzemmódváltási időintervallum auto módban (perc)	00/01/02/03	0	00: 15 perc 01: 30 perc 02: 60 perc 03: 90 perc
N10	A beltéri egység rendelkezik-e kiegészítő fűtéssel	00/01	1	00: nan 01: Elérhető
N11	Kültéri hőmérséklet-érték beállítása, amikor a kiegészítő fűtés be van kapcsolva	-5 és 20 °C között	15°C	Megjegyzés: A pontosság 1°C.

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N16	Kiegészítő fűtés be/ki	00/01/02	0	00: AUTO (AUTOMATIKUS) 01: Kényszerített be 02: Kényszerített ki
N17	Beltéri egység hideg elleni védelem hőmérséklet-beállításai	00/01/02/03/FF	0	Általános beltéri egység: 00: 15°C, 01: 20°C, 02: 24°C, 03: 26°C, FF: beltéri egység fő panel DIP FAPU: 00: 14°C, 01: 12°C, 02: 16°C, 03: 18°C, FF: Fenntartva
N20	Ventilátorsebesség beállítása fűtési készenléti módban	2000/1/14	0	0: Termál 1: Sebesség 1 14: Ventilátorsebesség készenléti módba lépés előtt
N21	Beltéri egység ventilátor leállítási ideje (Termál)	00/01/02/03/04/ FF	1	00: Ventilátor be 01: 4 perc 02: 8 perc 03: 12 perc 04: 16 perc FF: beltéri egység fő panel DIP
N22	EXV nyitás kiválasztása fűtési készenléti állapotban	00/01/02	1	00: 56P 01: 72P 02: 0P FF: beltéri egység fő panel DIP
N23	Hűtés visszatérési hőmérséklet-különbség	00/01/02/03/04	0	00: 1°C 01: 2°C 02: 0.5°C 03: 1.5°C 04: 2.5°C

Paraméterkód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N25	Beltéri egység fűtési hőmérséklet-kompenzáció	00/01/02/03/04	0	VRF egység: 00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 6°C, 04: 0°C, FF: beltéri egység fő panel DIP Split egység: 00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 8°C, 04: 0°C, FF: fenntartva Mini VRF egység: 00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 8°C, 04: 0°C, FF: fenntartva Megjegyzés: A vezetékes vezérlő csak sebességszintet küld a beltéri egységnek, értékeket nem
N26	Beltéri egység hűtési hőmérséklet-kompenzáció	00/01/02/03/04/ FF	0	VRF egység: 00/01/FF, 00: 0°C, 01: 2°C, FF: beltéri egység fő panel DIP Split egység: 00/01/02/03/FF, 00: °C, 01: 1°C, 02: 2°C, 03: 3°C, FF: fenntartva Mini VRF egység: 00/01/02/03/04/FF, 00: °C, 01: 1°C, 02: 2°C, 03: 3°C, 04: -1°C, FF: fenntartva Megjegyzés: A vezetékes vezérlő csak sebességszintet küld a beltéri egységnek, értékeket nem
N28	Automatikus ventilátorsebesség felső határa hűtés üzemmódban	4/5/6/7	5	4: Sebesség 4 5: Sebesség 5 6: Sebesség 6 7: Sebesség 7
N29	Automatikus ventilátorsebesség felső határa fűtés üzemmódban	4/5/6/7	6	4: Sebesség 4 5: Sebesség 5 6: Sebesség 6 7: Sebesség 7
N30	Állandó légáramlás kiválasztása	00/01	1	00: Állandó sebesség 01: Állandó légáramlás
N42	Sterilizálás funkció beállítása	00/01	0	00: Nincs sterilizálás funkció (alapértelmezett) 01: Plazma fertőtlenítés
N43	Sterilizálás beállítása	01/02	2	01: BE 02: KI

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N44	Csendes üzemmód beállítása	00/01	0	00: KI 01: BE
N45	ECO	00/01	1	00: KI 01: BE
N46	Szárítási idő öntisztításnál	0/1/2/3	0	0: 10 perc 1: 20 perc 2: 30 perc 3: 40 perc
N57	Helyszíni ventilátorsebesség beállítási tényező	00/01	0	00:1 01: 1.1
N58	Kezdeti statikus nyomás érzékelése	00/01	0	00: Nincs visszaállítás 01: Visszaállítás
N61	Friss levegő száraz érintkező 1	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás
N62	Friss levegő száraz érintkező 2	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás
N63	Friss levegő száraz érintkező 3	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás

5.5.6 Beltéri egység paraméterbeállítása (V8 beltéri egység és 3. generációs beltéri egység)

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N00	Beltéri egység statikus nyomása	Beltéri egység statikus nyomásszintje: 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/~/19	2	A beltéri egység a kiválasztott megfelelő statikus nyomást állítja be (VRF egység: beltéri egység fő panel DIP; egyéb modellek: fenntartva)
N01	Beltéri egység áramkimaradás memória funkciójának beállítása	00/01	1	00: nan 01: Elérhető

Paraméte-rkód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N02	Beltéri egység fel/le légterelés beállítása	00/01/02/03/04	1	00: nan 01: Elérhető 02/03: Fenntartva 04: Q4/Qmin négy légkivezető Megjegyzés: A beltéri egység automatikusan felismeri a fel/le légterelést, ezért ez a funkció érvénytelen
N03	Beltéri egység bal/jobb légterelés beállítása	00/01	1	00: nan 01: Elérhető Megjegyzés: A beltéri egység automatikusan felismeri a fel/le légterelést, ezért ez a funkció érvénytelen
N04	A beltéri egység kijelzőpanelje fogad-e távirányítási jeleket	00/01	0	00: Igen 01: Nem
N05	A beltéri egység hangjelzője megszólal	Sun Jan 02 2000 04:00:00 GMT+0500 (Pakistan Standard Time)	2	00: Nem 01: Igen 02: csak távirányító
N06	Fény (kijelző panel) beállítása	00/01	1	00: KI 01: BE
N07	Hőmérséklet mértékegysége	00/01	0	00: Celsius 01: Fahrenheit
N08	Üzemmódváltási időintervallum auto módban (perc)	00/01/02/03	0	00: 15 perc 01: 30 perc 02: 60 perc 03: 90 perc
N11	Kültéri hőmérséklet-érték beállítása, amikor a kiegészítő fűtés be van kapcsolva	-25~20°C	0°C	Megjegyzés: Az értékek 1°C vagy 1°F pontosságúak. °F: (-13)~68°F
N12	Beltéri hőmérséklet, amikor a kiegészítő fűtés be van kapcsolva	10°C - 30°C	24°C	(A pontosság 1°C)

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N13	T1 hőmérséklet-különbség, amikor a kiegészítő fűtés be van kapcsolva	0-7 ábra	4	0-7 jelenti 0 - 7°C (A pontosság 1°C)
N14	T1 hőmérséklet-különbség, amikor a kiegészítő fűtés ki van kapcsolva	0-10 ábra	6	0-10 jelenti -4 - 6°C (A pontosság 1°C)
N15	Kiegészítő fűtés önálló használata	00/01	0	00: Nem 01: Igen
N16	Kiegészítő fűtés be/ki	00/01/02	0	00: Automatikus 01: Kényszerített be 02: Kényszerített ki
N17	Beltéri egység hideg elleni védelem hőmérséklet-beállításai	00/01/02/03/04	0	Általános beltéri egység: 00: 15, 01: 20, 02: 24, 03: 26, 04: hideg elleni védelem érvénytelen FAPU: 00: 14, 01: 12, 02: 16, 03: 18, 04: hideg elleni védelem érvénytelen Fan coil egység: 00: 32°C, 01: 34°C, 02: 36°C, 03: 38°C, 04: hideg elleni védelem érvénytelen, víz bemeneti hőmérséklete.
N18	Ventilátorsebesség beállítása hűtési készenléti módban	00/01/02/03/04/05/06/07/14	1	00: Indítás/Leállítás késleltetés 01: Sebesség 1 02: Sebesség 2 03: Sebesség 3 04: Sebesség 4 05: Sebesség 5 06: Sebesség 6 07: Sebesség 7 14: Ventilátorsebesség készenléti módba lépés előtt
N19	Készenléti ventilátorsebesség L1 tartománya szárítás módban	00/01/02/03	1	00: Ventilátor ki 01: L1 02: L2 03: Sebesség 1

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N20	Ventilátorsebesség beállítása fűtési készenléti módban	2000/1/14	0	0: Termál 1: Sebesség 1 14: Rögzítve 1. fokozaton
N21	Beltéri egység ventilátor leállítási ideje (Termál)	00/01/02/03/04	1	00：Ventilátor leállítás 01：4 perc 02：8 perc 03：12 perc 04：16 perc
N22	EXV nyitás kiválasztása fűtési készenléti állapotban	00/01/02/14	14	00: 224P 01: 288P 02: 0P 14: Automatikus szabályozás
N23	Hűtés visszatérési hőmérséklet-különbség	00/01/02/03/04	0	00: 1°C 01: 2°C 02: 0.5°C 03: 1.5°C 04: 2.5°C
N24	Fűtés visszatérési hőmérséklet-különbség	00/01/02/03/04	0	00: 1°C 01: 2°C 02: 0.5°C 03: 1.5°C 04: 2.5°C
N25	Beltéri egység fűtési hőmérséklet-kompenzáció	00/01/02/03/04	0	00: 6°C 01: 2°C 02: 4°C 03: 8°C 04: 0°C

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N26	Beltéri egység hűtési hőmérséklet-kompenzáció	00/01/02/03/04	0	00: 0°C 01: 1°C 02: 2°C 03: 3°C 04: -1°C
N27	Maximális beltéri hőmérséklet-csökkenés D3 szárítás üzemmódban	00/01/02/03/04	1	00: 3°C 01: 4°C 02: 5°C 03: 6°C 04: 7°C
N28	Automatikus ventilátorsebesség felső határa hűtés üzemmódban	4/5/6/7	5	4: Sebesség 4 5: Sebesség 5 6: Sebesség 6 7: Sebesség 7
N29	Automatikus ventilátorsebesség felső határa fűtés üzemmódban	4/5/6/7	5	4: Sebesség 4 5: Sebesség 5 6: Sebesség 6 7: Sebesség 7
N30	Állandó légáramlás beállítása	00/01	1	00: Állandó sebesség 01: Állandó légáramlás
N31	Magas mennyezet beállítása	00/01/02	0	Beltéri egység magasságának beállítása, 00: 3m 01: 4 m 02: 4.5 m
N32	Q4/Q4min légkivezető 1 beállítása	00/01	0	00 - Szabad vezérlés 01 - Ki
N33	Q4/Q4min légkivezető 2 beállítása	00/01	0	00 - Szabad vezérlés 01 - Ki
N34	Q4/Q4min légkivezető 3 beállítása	00/01	0	00 - Szabad vezérlés 01 - Ki

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N35	Q4/Q4min légkivezető 4 beállítása	00/01	0	00 - Szabad vezérlés 01 - Ki
N36	Csak hűtés beltéri egységhez	00/01	0	00: Hűtés és fűtés 01: Csak hűtés
N37	Vezetékes vezérlő Eggyel-többet funkciója engedélyezve	00/01	0	00: Nem 01: Igen
N38	Távoli be/ki funkció beállítása	00/01	0	00: Beltéri egység kikapcsolása zárt állapotban 01: Beltéri egység kikapcsolása nyitott állapotban Megjegyzés: Amikor a beltéri egységet a távoli be/ki porttal kapcsolják ki, a V8 beltéri egység és a 3. generációs beltéri egység vezetékes vezérlője d6-ot jelenít meg
N39	Késleltetési idő beállítása (A távoli be/ki port használata a beltéri egység kikapcsolásához)	00/01/…/06	0	00 - Nincs késleltetés 01 - 1 perc késleltetés 02 - 2 perc 03 - 3 perc 04 - 4 perc 05 - 5 perc 06- 10 perc
N40	Távoli riasztási funkció beállítása	00/01	0	00: Riasztás zárt állapotban 01: Riasztás nyitott állapotban
N41	Gyorsabb hűtés üzemmód beállítása	00/01	0	00: KI 01: BE
N42	Sterilizálás funkció	00/01	0	00: Nincs sterilizálás funkció (alapértelmezett) 01: Plazma fertőtlenítés
N43	Sterilizálás beállítása	00/01/02	0	00: Automatikus be 01: Kényszerített be 02: Kényszerített ki
N44	Csendes üzemmód beállítása	00/01	0	00: KI 01: BE
N45	ECO	00/01	0	00: KI 01: BE

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N46	Szárítási idő öntisztításnál	0/1/2/3	0	0: 10 perc 1: 20 perc 2: 30 perc 3: 40 perc
N47	Penészedésgátló ventilátor működési időtartama (kikapcsolás hűtés/szárítás módban, kivéve hibák miatti kikapcsolás)	00/01/02/03	0	00 - Érvénytelen (alapértelmezett) 01 - 60 mp 02 - 90 mp 03 - 120 mp
N48	Mennyezet szennyeződésvédelme	00/01	0	00: Érvénytelen 01: Érvényes
N49	Páralecsapódás elleni védelem	00/01	0	00: Érvénytelen 01: Érvényes
N50	Emberi jelenlét érzékelő	00/01/02	0	00: Érvénytelen 01: A beállított hőmérséklet módosítására szolgál, ha nincs senki jelen 02: Az egység kikapcsolására szolgál, ha nincs senki jelen
N51	Beállított hőmérséklet módosítási intervalluma, ha nincs senki jelen	00/01/02/03/04/05	0	00: 15 perc 01: 30 perc 02: 45 perc 03: 60 perc 04: 90 perc 05: 120 perc
N52	Maximális hőmérséklet-módosítás beállítása, ha nincs senki jelen	00/01/02/03	0	00: 1°C 01: 2°C 02: 3°C 03: 4°C

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N53	Leállítás késleltetése, ha nincs senki jelen	00/01/02/03/04/05	1	00: 15 perc 01: 30 perc 02: 45 perc 03: 60 perc 04: 90 perc 05: 120 perc
N54	ETA funkció beállítása	00/01	0	00: KI 01: BE
N55	Hűtési ETA funkció energiabesorolása	00/01/02	0	00: Level1 01: Level2 02: Level3
N56	Fűtési ETA funkció energiabesorolása	00/01/02	0	00: Level1 01: Level2 02: Level3
N57	Helyszíni ventilátorsebesség beállítási tényező	00/01/02/03/04/05/06	0	00:1 01: 1.1 02: 1.05 03: 1.15 04: 0.95 05: 0.9 06: 0.85
N58	Kezdeti statikus nyomás érzékelése	00/01	0	00: Nincs visszaállítás 01: Visszaállítás
N59	Szűrő vége - kezdeti statikus nyomás beállítása	00/01/…/19	0	00-10Pa/01-20Pa/02-30Pa ~19-200Pa
N60	Környezeti hőmérséklet, amikor az előfűtés bekapcsol	00/01/02	2	00: 5°C 01: 0°C 02: (-5)°C
N61	Friss levegő száraz érintkező 1	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
N62	Friss levegő száraz érintkező 2	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás
N63	Friss levegő száraz érintkező 3	00/01	0	2. generációs funkció 00: Szétkapcsolás; 01: Indítás
N64	Elektromos fűtés opció fűtés üzemmódban nyitott/zárt szelepekkel	00/01	0	0: Fűtés üzemmód nyitott szelepekkel 01: Fűtés üzemmód zárt szelepekkel, csak FCU-kra alkalmazható
N65	Beltéri egység forró levegő elleni védelem hőmérséklet-beállítása hűtés üzemmódban [régi platform FCU forró levegő elleni védelmi hőmérséklete]	00/01/02/03/04	0	FCU: 00: 0°C 01: -2°C 02: -4°C 03: -6°C 04: Érvénytelen forró levegő elleni védelem, víz bemeneti hőmérséklet - beltéri környezeti hőmérséklet
N66	Automatikus szárítás funkció	00/01	0	00: Érvénytelen (alapértelmezett) 01: Érvényes Megjegyzés: Csak Hűtés vagy Auto üzemmódban alkalmazható
N67	Auto Szárítás Cél relatív páratartalom	40%/41%/42%/……/70%	65%	
N68	Hűtőközeg-szivárgás hiba visszaállítása	00/01	0	00: Nincs visszaállítás; 01: visszaállítás


5.5.7 Kültéri egység paraméterbeállításai

Paraméter-kód	Paraméter neve	Paraméter tartománya	Alapértelmezett érték	Megjegyzések
U0	Kültéri egység energiabesorolása	40-100%, 1%-onként	100%	
U1	Kültéri egység zajszintje	00/01/…/14	00	0-14 szint
U2	VIP beltéri egység címe	0~63	0xFF	Ha egynél több egységet vezérel egy vezetékes vezérlő, a vezérlő csak a fizikailag hozzá csatlakoztatott beltéri egységet állíthatja be VIP beltéri egységnek.
U3	Fűtés és légellátás egyszerre engedélyezve	00/01	00	00: KI 01: BE

INFORMÁCIÓ

A fő és másodlagos vezetékes vezérlők paraméterbeállításai egymástól függetlenek, és nem befolyásolják egymást. A beltéri és kültéri egységek paraméterei nem állíthatók be a másodlagos vezetékes vezérlőn keresztül.

5.5.8 Vezetékes vezérlő lekérdezési műveletei

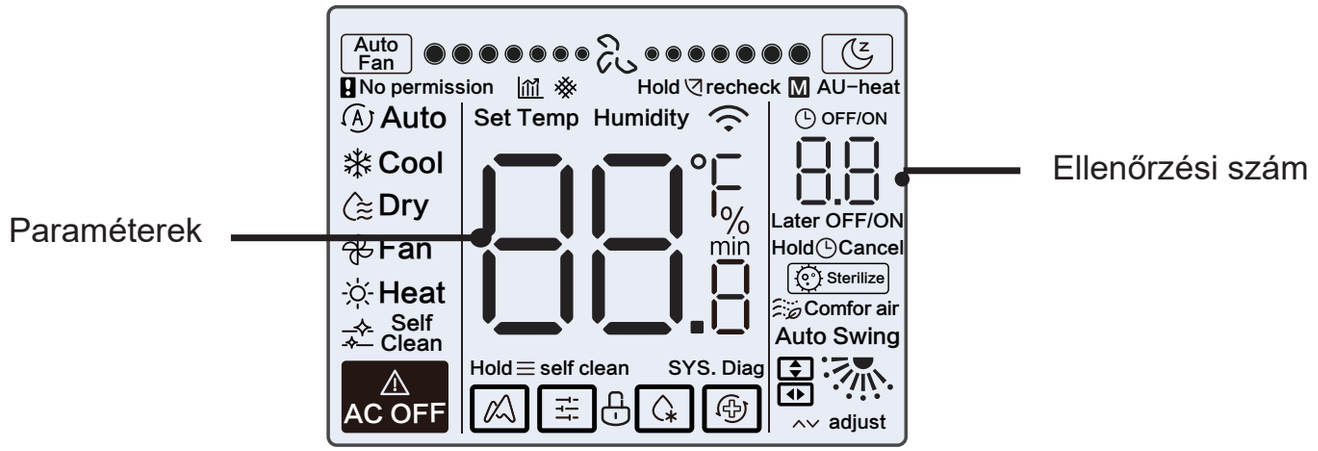

- A kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a " ☰ " és " ^ " gombokat két másodpercig a lekérdezési felületre lépéshez, ahol az u00-u03 a kültéri egységeket, az n00-n63 a beltéri egységeket, a CC pedig a vezetékes vezérlőt jelöli. A paraméter kód váltásához nyomja meg a " ^ " és " v " gombokat. A paraméter lekérdezési oldalra lépéshez nyomja meg a "Légterelés" gombot.
- A lekérdezési oldalról való kilépéshez nyomja meg a " 🕒 " gombot. A paraméter lekérdezési oldal automatikusan bezáródik, ha a következő 60 másodpercen belül nem nyom meg gombot
- A paraméterek lekérdezéséhez nyomja meg a " ^ " vagy " v " gombot, a paraméterek ciklikusan lekérdezhetők.
- A lekérdezési oldal tetején az "Időzítési terület" megjeleníti az ellenőrzőlista sorszámát, a "Hőmérsékleti terület" pedig az ellenőrzőlista paramétereit.
- Az ellenőrzőlista lekérdezési információi a következők: Az információk az egység modelljétől függően eltérhetnek. A paraméterek ellenőrzőlistája a V6 VRF egységekre és mini VRF egységekre (beleértve a beltéri és kültéri egységeket), a V6 inverteres split egységekre (beleértve a beltéri és kültéri egységeket), valamint csak a V8 beltéri és kültéri egységeire vonatkozik.

Ellenőrzőlista tartalma:

1. Vezetékes vezérlő címének lekérdezése

Paraméterkód	Paraméter neve	Megjegyzések
1	Vezetékes vezérlő aktív beltéri egység címeinek lekérdezése (Eggyel-többet)	Minden cím 1,5 másodpercig jelenik meg. A címek felváltva jelennek meg. A korábbi címek törléséhez állítsa vissza a vezetékes vezérlőt a gyári beállításokra.
2	Vezetékes vezérlő beltéri egység címeinek korábbi rekord lekérdezése (Eggyel-többet)	
3	Vezetékes vezérlő program verziószáma	

2. 2. generációs beltéri egység ellenőrzőlista

1	2. generációs beltéri egység ellenőrzőlista	Beltéri egység címe	Beltéri egység címe	Beltéri egység címe (00)
2		Beltéri egység teljesítménye LE	Beltéri egység teljesítménye LE	Beltéri egység teljesítménye (kW)
3		Beltéri egység hálózati címe	Beltéri egység hálózati címe	Beltéri egység hálózati címe (00)
4		Tényleges beállított hőmérséklet Ts	Tényleges beállított hőmérséklet Ts	Aktuális beállított hőmérséklet
5		Tényleges T1 beltéri hőmérséklet	Tényleges T1 beltéri hőmérséklet	Beltéri környezeti hőmérséklet T1
6		Tényleges T2 beltéri hőmérséklet	Tényleges T2 beltéri hőmérséklet	Beltéri csőhőmérséklet T2
7		Tényleges T2A beltéri hőmérséklet	Tényleges T2A beltéri hőmérséklet	--
8		Tényleges T2B beltéri hőmérséklet	Tényleges T2B beltéri hőmérséklet	--
9		FAPU hőmérséklet, Ta	FAPU hőmérséklet, Ta	--
10		Kompresszor kimeneti hőmérséklet	Kompresszor kimeneti hőmérséklet	Kompresszor kimeneti hőmérséklet
11		Cél túlhevítés	Cél túlhevítés	--
12		EXV nyitás (tényleges nyitás/8)	EXV nyitás (tényleges nyitás/8)	--
13		Szoftver verziószáma	Szoftver verziószáma	Szoftver verziószáma
14		Hibakód	Hibakód	Hibakód

3. V8 beltéri egység és 3. generációs beltéri egység ellenőrzőlista

Szám	Megjelenített tartalom	Szám	Megjelenített tartalom
1	Beltéri egység címe	10	Tényleges beállított páratartalom RHs
2	Beltéri egység teljesítménye LE	11	Tényleges RH beltéri páratartalom
3	Tényleges beállított hőmérséklet Ts	12	Tényleges frisslevegő-kezelő egység TA légellátási hőmérséklet
4	Az aktuálisan működő egység beállított hőmérséklete, Ts (Megjegyzések: A megjelenített hőmérséklet a tényleges beállított hőmérséklet Ts)	13	Légkifúvó cső hőmérséklete
		14	Kompresszor kimeneti hőmérséklet
		15	Cél túlhevítés
5	Tényleges T1 beltéri hőmérséklet	16	EXV nyitás (tényleges nyitás/8)
6	Módosított beltéri hőmérséklet T1_módosítva	17	Szoftver verziószáma
7	T2 hőcserélő közepes hőmérséklet	18	Korábbi hibakód (legutóbbi)
8	T2A hőcserélő folyadékcső hőmérséklet	19	Korábbi hibakód (utolsó előtti)
9	T2B hőcserélő gázcső hőmérséklet	20	[———] jelenik meg

4. Kültéri egység ellenőrzőlista

kijelző	V6 VRF egység	V6 mini VRF egység	Inverteres split	V8 VRF egység	Leírás
1	Kültéri egység címe	Kültéri egység címe	Kültéri egység címe (00) Egység teljesítménye	Kültéri egység címe	0 - 3
2	Egység kapacitása	Egység kapacitása	Kültéri egységek száma	Kültéri egység teljesítménye	egység: HP
3	Kültéri egységek száma	Kültéri egységek száma		Kültéri egységek száma	1 - 4
4	--	--	--	Beltéri egységek száma beállítások	
5	Kültéri egység teljesítményigénye	Kültéri egység teljesítményigénye	Kültéri egység terhelési cél	Kültéri egység teljesítményigénye	Csak a fő egységen jelenik meg, míg a segédegység 0-t jelenít meg.
6	1. kompresszor frekvencia	1. kompresszor frekvencia	Üzemi frekvencia	1. kompresszor tényleges frekvenciája	Tényleges frekvencia
7	2. kompresszor frekvencia	--	--	2. kompresszor tényleges frekvenciája	Tényleges frekvencia


Kijelző	V6 VRF egység	V6 mini VRF egység	Inverteres split	V8 VRF egység	Leírás
8	Üzemmód	Üzemmód	Üzemmód	Üzemmód	0: Ki 2: Hűtés 3: Fűtés 5: Hibrid hűtés 6: Hibrid fűtés
9	Prioritás mód	Prioritási mód	--	--	
10	DC ventilátor A/A1 sebessége	Ventilátorsebesség	DC ventilátor üzemi sebessége	Ventilátor-sebesség 1	Ventilátorsebesség
11	DC ventilátor B/B1 sebessége			Ventilátor-sebesség 2	Ventilátorsebesség
12	T2 átlaghőmérséklet (korrigált)	T2 átlaghőmérséklet (korrigált)	Beltéri csőhőmérséklet	T2 átlag	Tényleges hőmérséklet
13	T2B átlaghőmérséklet (korrigált)	T2B átlaghőmérséklet (korrigált)	Beltéri csőhőmérséklet	T2B átlag	Tényleges hőmérséklet
14	T3 kondenzátorcső hőmérséklet	T3 csőhőmérséklet	Kültéri csőhőmérséklet T3	T3	Tényleges hőmérséklet
15	T4 környezeti hőmérséklet	T4 környezeti hőmérséklet	Kültéri környezeti hőmérséklet	T4	Tényleges hőmérséklet
16	--	--	--	T5	Tényleges hőmérséklet
17	T6A lemezes hőcserélő bemeneti hőmérséklet	--	--	T6A	Tényleges hőmérséklet
18	T6B lemezes hőcserélő kimeneti hőmérséklet	--	--	T6B	Tényleges hőmérséklet
19	Inverteres kompresszor A kimeneti hőmérséklet	T5 kimeneti hőmérséklet	Kimeneti hőmérséklet	T7C1	Tényleges hőmérséklet
20	Inverteres kompresszor B kimeneti hőmérséklet	--	--	T7C2	Tényleges hőmérséklet
21	--	--	--	T71	Tényleges hőmérséklet
22	--	--	--	T72	Tényleges hőmérséklet

Kijelző	V6 VRF egység	V6 mini VRF egység	Inverteres split	V8 VRF egység	Leírás
23	--	--	--	T8	Tényleges hőmérséklet
24	Tf1 inverteres modul A hőmérséklet	Tf modul hőmérséklet	--	Ntc	Tényleges hőmérséklet
25	Tf2 inverteres modul B hőmérséklet (fenntartva)	--	--		
26	--	--	--	T9	Tényleges hőmérséklet
27	--	TL hűtőközeg hűtőcső hőmérséklet	--	TL	Tényleges hőmérséklet
28	A rendszer kimeneti túlhevítési foka	--	--	Kimeneti túlhevítés foka	Tényleges hőmérséklet
29	--	--	--	Elsődleges áram	
30	Inverteres kompresszor A áram	Tényleges áramérték	Áramérték	1. kompresszor árama	Tényleges áram
31	Inverteres kompresszor B áram	--	--	2. kompresszor árama	
32	Elektronikus expanziós szelep A nyitása	EXV nyitás	Expanziós szelep nyitása	EXVA nyitás	V6 VRF egység: nyitás = megjelenített érték × 4 V6 mini VRF egység: nyitás = megjelenített érték × 8 Inverteres split: nyitás = megjelenített érték × 8 V8 VRF egység: nyitás = megjelenített érték × 24
33	Elektronikus expanziós szelep B nyitása	--	--	EXVB nyitás	
34	Elektronikus expanziós szelep C nyitása	--	--	EXVC nyitás	Nyitás = Megjelenített érték × 4
35	--	--	--	EXVD nyitás	
36	A rendszer magas nyomása	--	--	Magas nyomás	Nyomás = Megjelenített érték / 100
37	A rendszer alacsony nyomása (fenntartva)	--	--	Alacsony nyomás	Nyomás = Megjelenített érték / 100
38	--	--	--	Online beltéri egységek száma	/

Kijelző	V6 VRF egység	V6 mini VRF egység	Inverteres split	V8 VRF egység	Leírás
39	Működő beltéri egységek száma (virtuális címek esetén ez a virtuális címekkel rendelkező egységek száma)	Működő beltéri egységek száma		Működő beltéri egységek száma	Tényleges szám
40	VIP beltéri egység címe	VIP beltéri egység címe		/	
41	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --		Hőcserélő állapota	0: Hőcserélő ki 1: C1 2: D1 3: D2 4: E1 5: F1 6: F2
42	-- --	-- --		Rendszerindítási állapot	[0] Nincs speciális üzemmód [1] Olajvisszatérítés
	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --			[2] Leolvasztás [3] Indítás [4] Leállítás [5] Gyors ellenőrzés [6] Öntisztítás
43	--	--		Csendes beállítások	0-15 a zajszintnek felel meg

Kijelző	V6 VRF egység	V6 mini VRF egység	Inverteres split	V8 VRF egység	Leírás
44	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	Statikus nyomás beállításai	0: 0Pa 1: 20Pa 2: 40Pa 3: 60Pa 4: 80Pa 5: 100Pa 6: 120Pa
45	--	--	--	TES	Tényleges hőmérséklet
46	--	--	--	TCS	Megjelenített érték -25
47	--	--	--	DC feszültség	Tényleges feszültség = Megjelenített érték × 10
48	--	--	--	AC feszültség	Tényleges feszültség = Megjelenített érték × 2
49	--	--	--	Kültéri egység eltömődése	0 - 10
50	A program verziószáma	A program verziószáma	--	Szoftver verzió	
51	Utolsó meghibásodás	Utolsó hiba- vagy védelmi kód	--	Utolsó meghibásodás	

5.5.9 Hibakijelzés

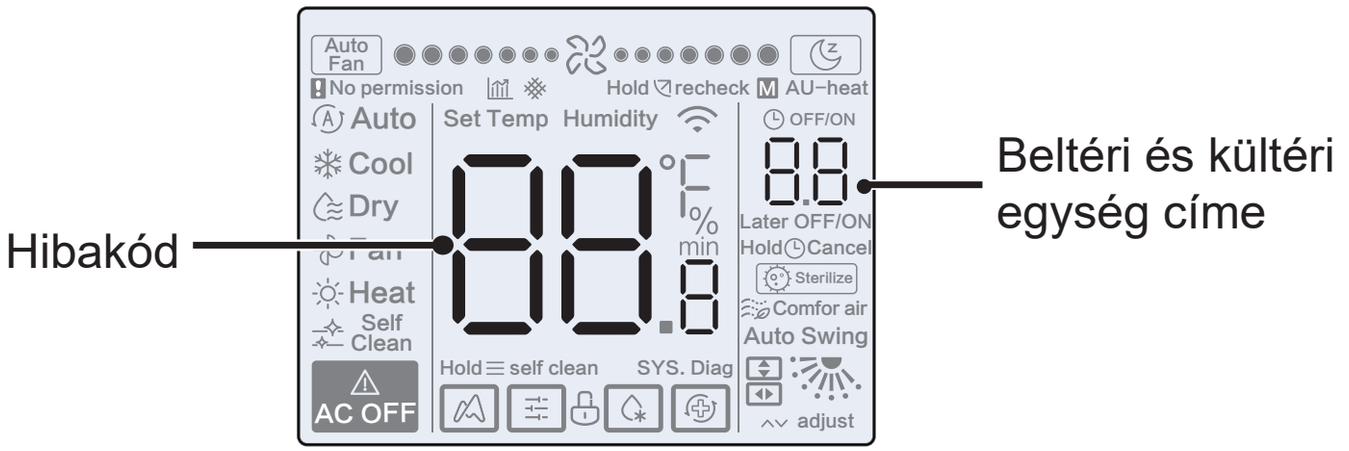

- Ha kommunikációs hiba lép fel a vezetékes vezérlő és bármelyik beltéri egység között, a vezetékes vezérlő "C51" hibát jelez. Ha egy beltéri egységnek nincs címe, a V8 rendszer vezetékes vezérlője "U38"-at jelenít meg.
- Ha egy beltéri egység meghibásodik, a beltéri egység címe az időzítési területen, a hibakód pedig a hőmérsékleti területen jelenik meg. Ha egy kültéri egység meghibásodik, a kültéri egység címe az időzítési területen, a hibakód pedig a hőmérsékleti területen jelenik meg.

- Értesítse a forgalmazót a hibakódról. Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a beltéri egységet engedély nélkül.

Kód és hiba magyarázata a vezetékes vezérlőről.

Kód	Magyarázat
C51	Kommunikációs hiba a beltéri egység és a vezetékes vezérlő között
C76	Fő-segéd vezetékes vezérlő kommunikációs hiba
E31	Vezetékes vezérlő hőmérséklet-érzékelő hiba

- A beltéri és kültéri egységek kódjának és hibájának magyarázatát, lásd a beltéri és kültéri egységek használati útmutatójában.

161171000034 74 V.D

印刷方式：黑白印刷，100*100mm
材质说明：封面封底铜版纸105g
内页 双胶纸80g
注意：客牌定制需注意将P16和P47的Midea ETA Function改为ETA Function

版本升级	更改人	更改日期	更改主要内容	涉及更改页面（印刷页码）
A升级到B	邹健伟	20230209	增加或修改描述	P36 P18 P35 P40~P43 P47~P49 P52 P55~P57
B升级到C	邹健伟	20230215	勘误封底编码	封底
C升级到D	邹健伟	20230303	取消Midea	P16